




EN	User manual
FR	Manuel de l'utilisateur
DE	Gebruiksaanweisung
ES	Manual del usuario
NL	Gebruikshandleiding
PT	Manual do usuário
RU	Инструкция по эксплуатации
EL	Εγχειρίδιο Χρήσης
PL	Instrukcja użytkowania
TR	Kullanım kılavuzu
HR	Priručnik za uporabu

S01 / 640 / 641

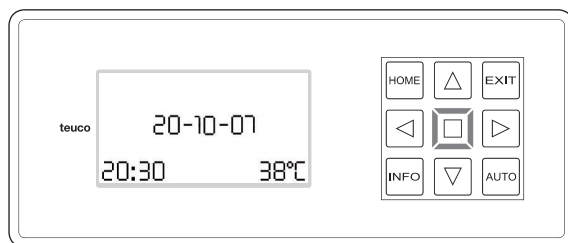

EN	CONTROL PANEL
FR	PANNEAU DE CONTRÔLE
DE	SCHALTDISPLAY
ES	PANEL DE CONTROL
NL	BEDIENINGSPANEEL
PT	PAINEL DE CONTROLO
RU	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
EL	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
PL	PANEL STEROWANIA
TR	KONTROL PANELİ
HR	KONTROLNA PLOČA

teuco

Vriendelijke klant,

Wij bedanken u hartelijk voor de keuze van de Teuco Hydromassage.

De hydromassaga kan door de gecombineerde werking van water en lucht heerlijke momenten van relax en welstand bieden voor het lichaam en geest. Bovendien heeft Teuco zijn hydromassage uitgebreid met talrijke functies om het gebruik nog eenvoudiger, veiliger en weldadiger te maken.

Dit product is uitgerust met een exclusief Hydrosilence systeem dat de relax en weldadigheidsgevoels verbeterd en verhoogd door het reduceren van het geluid van de hydromassage.

INHOUD

ALGEMENE INFORMATIE

- Aanwijzingen

2

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Bijkomende functies

- Kenmerken van de afstandbediening
- De massagefunctie starten met de afstandbediening
- De verlichtingsfunctie starten met de afstandbediening
- De audiobron aanzetten met de afstandsbediening

3

4

5

6

Hoofdfuncties

- Beschrijving van het bedieningspaneel

8

Systeem starten

- Menu ready
- Auto functie
- Automatisch vullen
- Automatische waterbehandeling
- Regelen van de temperatuur

10

11

12

13

15

Lichtfuncties

- Licht / Chromoexperience
- Verlichting van de omtrek

16

17

Audiofunctie

- Audiobron
- Verbinding audiobron (Bluetooth®)

18

19

Koelkast

21

Hydro functies

- Massage
- Bron

23

24

Bijfuncties

- Menu info
- Filter
- Filter plus
- Lock p
- Lock t
- Lock 30
- Economy
- Datum en uur
- Display omwisselen
- Celsius-fahrenheit
- Alarmen

25

26

29

30

31

32

33

35

36

37

38

AANWIJZINGEN

- VOOREEN CORRECT GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOLG DE AANWIJZINGEN DIE IN DEZE HANDLEIDING EN IN HET DE GEBRUIKSHANDLEIDING VAN HET BAD/ DE MINIPOOL STAAN.
- DEZE HANDLEIDING IS EEN GIDS VOOR HET VEILIG GEBRUIK VAN DE TEUCO HYDROMASSAGE EN DAAROM MOETEN ALLE DELEN GOED GELEZEN WORDEN VOORDAT HET PRODUCT WORDT GEBRUIKT.
- DEZE HANDLEIDING MAAKT ONDERDEEL UIT VAN HET PRODUCT EN MOET DAAROM BEWAARD WORDEN ZODAT HET IN DE TOEKOMST GERAADPLEEGD KAN WORDEN.
- LA TEUCO SPA BEHOUDT HET RECHT OM EVENTUEEL NOODZAKELIJKE WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN ZONDER DAT ZE VERPLICHT IS OM HIEROVER INLICHTINGEN TE GEVEN OF HET PRODUCT TE VERVANGEN.

KENMERKEN VAN DE AFSTANDBEDIENING

Met de afstandbediening kunnen alle hoofdfuncties van het systeem bediend worden zonder het bedieningspaneel te gebruiken .

De toets **0/I** zet het systeem uit en zet het in STAND BY.

De toets **HYDRO** bediend de massagefuncties.

De toets **LICHT** bediend de lichtbronnen.

De toets **AUDIO** bediend de geluidsbronnen.

De toets **CHANGE** bediend de gebruikersconfiguratie binnen in de verschillende functies.

Met de toetsen **OP**, **NEER**, **LINKS**, **RECHTS**, kunnen de verschillende functies geregeld worden.

FUNCTIES

REGELINGEN

Infrarood zendapparaat

toets **0/I**

toets **HYDRO**

toets **LICHT**

toets **AUDIO**


toets **CHANGE**

toets **OP**

toets **LINKS**

toets **NEER**

toets **RECHTS**

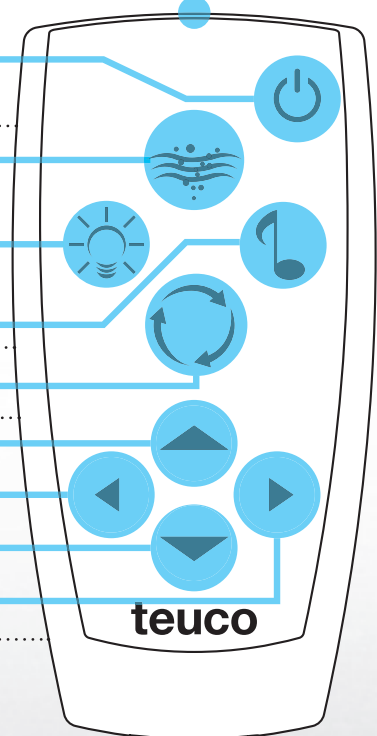


DE HYDROMASSAGE STARTEN MET DE AFSTANDBEDIENING

- Druk op de toets HYDRO om de hydromassage te starten.
- Na enkele secondes gaan alle gebruiksmogelijkheden aan.

- Voor het regelen van de massagekracht druk op HYDRO en regel de kracht met de toetsen OP, NEER van de maximale kracht tot aan het uitzetten.

- Als er meer gebruiksmogelijkheden aanwezig zijn druk op de toets SX voor het regelen van de vorige mogelijkheid of op de toets DX voor het regelen van de volgende mogelijkheid.

- Druk twee keer op de toets HYDRO om de massage te onderbreken.

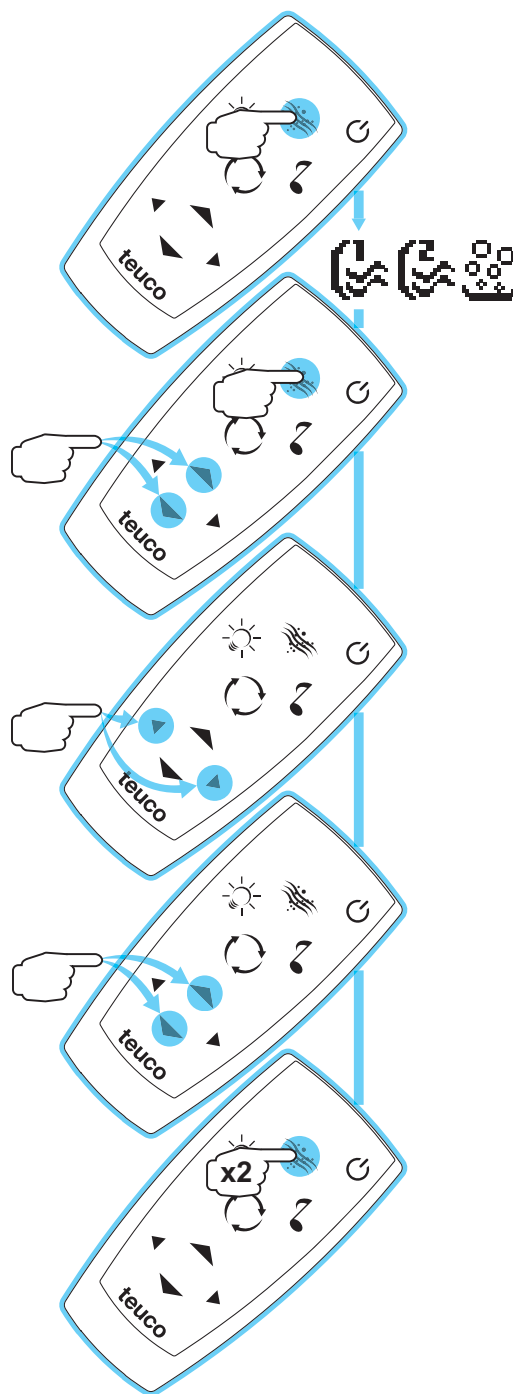

- ! **HET REGELEN VAN DE MESSAGES NIET GELIJKTJDIG UITVOEREN MET DE KEUZE VAN HET LICHT EN DE AUDIO.**
- ! **DE TOETS 0/1 ONDERBREEKT ONMIDDELIJK ALLE FUNCTIES DIE IN WERKING STAAN EN ZET HET SYSTEEM IN STAND BY.**
- ! **ALS U NAAR HET MENU INFO GAAT WORDT DE AFSTANDBEDIENING UITGEZET.**
- ! **INDIEN ER SLECHTS ÉÉN MASSAGEFUNCTIE AANWEZIG IS HEBBEN DE TOETSEN SX EN DX GEEN ENKEL EFFECT EN VERSCHIJNT OP HET BEDIENINGSPANEEL "NOT AVAILABLE" VOOR 2 SECONDES.**
- ! **ALS U PROBEERT OM EEN FUNCTIE TE STARTEN DIE NIET OP HET PRODUCT AANWEZIG IS VERSCHIJNT OP HET BEDIENINGSPANEEL "NOT AVAILABLE" VOOR 2 SECONDES.**

DE VERLICHTINGSFUNCTIE STARTEN MET DE AFSTANDBEDIENING


- Door op de toets LICHT te drukken gaat de verlichting in het bad aan.

- Voor het veranderen van de gebruiksconfiguratie druk op de toets VERANDEREN.

- Als u de functie chroomtherapie kiest gaat de spotlight aan en maakt een kleuren rotatie in de volgende sequentie: Wit – Roze – Rood – Oranje – Geel - Groen – Lichtblauw – Blauw – Paars.

- Door twee keer op de lichttoets te drukken gaan de lichtbronnen in het bad uit.

- Als er slechts één lichtbron aanwezig is zet de toets LICHT de lichtbron aan of uit.

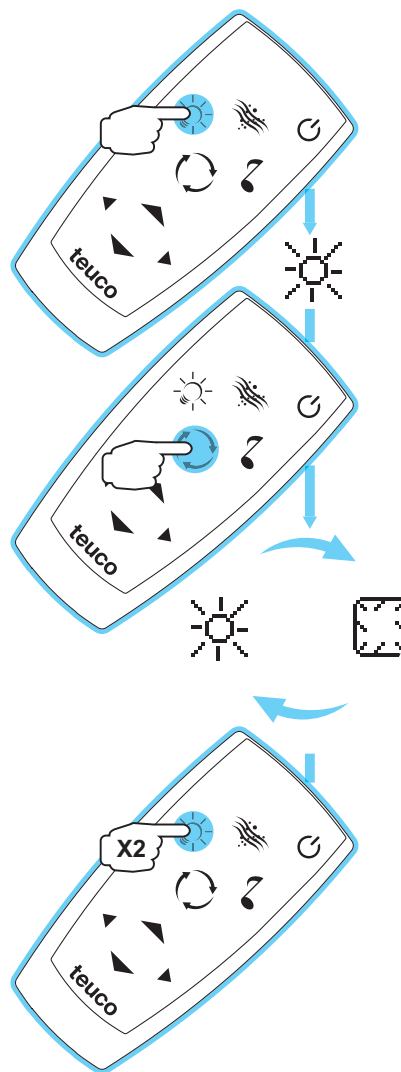

! HET IS NIET MOGELIJK OM MET DE AFSTANDBEDIENING DE KLEUR VAN DE BADVERLICHTING VAST TE ZETTEN.

! DE TOETS VERANDEREN NIET GEBRUIKEN VOOR HET KIEZEN VAN DE LICHTBRONNEN EN GELIJKTIJDIG VOOR DE KEUZER VAN DE AUDIO EN DE MESSAGES.

! DE TOETS 0/I ONDERBREEKT ONMIDDELIJK ALLE FUNCTIES DIE IN WERKING STAAN EN ZET HET SYSTEEM IN STAND BY.

! ALS U NAAR HET MENU INFO GAAT WORDT DE AFSTANDBEDIENING UITGEZET.


! ALS ER SLECHTS ÈÈN MASSAGEFUNCTIE AANWEZIG IS WERKT DE TOETS CHANGE NIET EN VERSCHIJNT OP HET BEDIENINGSPANEEL "NOT AVAILABLE" VOOR 2 SECONDES.

! ALS DE FUNCTIE KLEURVERANDEREN NIET AANWEZIG WERKEN DE TOETSEN LINKS EN RECHTS NIET EN VERSCHIJNT OP HET BEDIENINGSPANEEL "NOT AVAILABLE" VOOR 2 SECONDES.

! ALS U PROBEERT OM EEN FUNCTIE TE STARTEN DIE NIET OP HET PRODUCT AANWEZIG IS VERSCHIJNT OP HET BEDIENINGSPANEEL "NOT AVAILABLE" VOOR 2 SECONDES.

DE AUDIOBRON AANZETTEN MET DE AFSTANDSBEDIENING

- Voor het aanzetten van de audiobron druk op de toets AUDIO.
- Na enkele secondes gaat de audiobron aan.

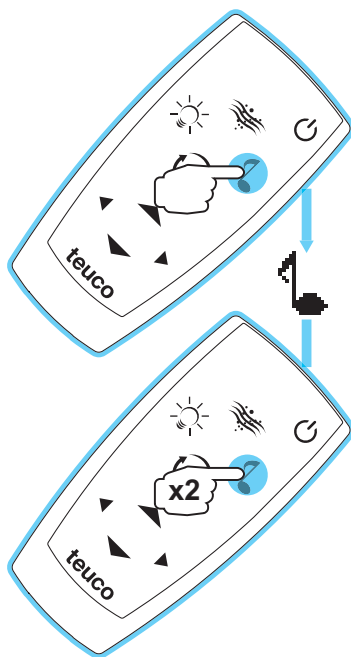

- Voor het uitzetten van de audiobron druk twee keer op de toets AUDIO.



HET AUDIOSYSTEEM VAN HET ZWEMBAD BESCHIKT NIET OVER EEN VOLUMEREGELAAR. GEBRUIK ALTIJD EEN EXTERNE BRON DIE OVER EEN VOLUMEREGELAAR BESCHIKT.




DE GELUIDSDRUK (VOLUME) DIE DOOR HET SYSTEEM VERKREGEN KAN WORDEN HANGT AF VAN DE WERKING VAN DE BRON DIE WORDT GEBRUIKT EN DE AFSPEELKWALITEIT. VERMIJDT EEN EXTERNE GELUIDSBRON TE GEBRUIKEN DIE HET GELUID “VERVORMD” WAARDOOR HET SYSTEEM KAN BESCHADIGEN .

HOOFDFUNCTIES

BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL


Het bedieningspaneel heeft een tiptoets bediening die in de bekleding is geplaatst: hierdoor kunnen de lijnen goed gereinigd worden en past de zone van het bad esthetisch beter bij de rest van de omgeving. De technologie van de touch bedieningen heeft een menu met eenvoudig en begrijpbare iconen.

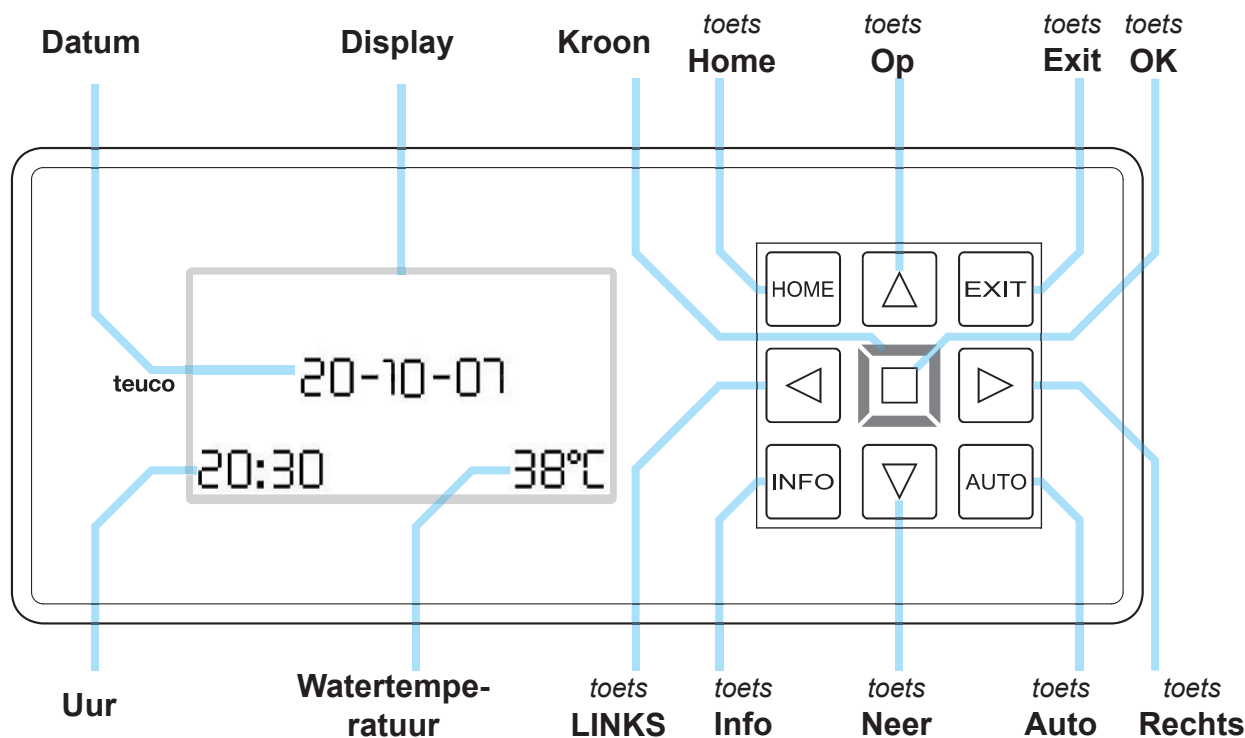

HOOFDMENU



MENU READY

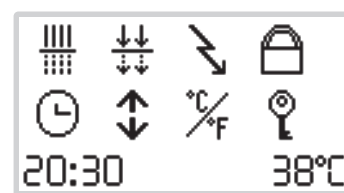

MENU INFO

De kroon heeft drie verlichtingstoestanden:

GROEN: Is de normale situatie, het systeem is klaar voor gebruik.

AMBER: Signaleert "Attentie" enkele functies van het produkt kunnen gelimiteerd of niet beschikbaar zijn

ROOD: Het systeem heeft een interventie nodig van de Technische Assistentieservice, er bestaan ernstige belemmeringen voor het gebruik.



ALS ER TEVEEL WATER OP HET OPPEVALKTE VAN HET BEDIENINGSPANEEL LIGT KAN DE GEVOELIGHEID VAN HET TOETSENBOORD TIJDELIJK VERMINDEREN. OM DE NORMALE GEVOELIGHEID TE HERSTELLEN VERWIJDER DE WATERDRUPPELS VAN HET OPPEVLAKTE.

HOOFDFUNCTIES

Icoon	Beschrijving	Icoon	Beschrijving
	Cursor		Filter plus
	Automatische vullen		Lock
	Temperatuur		Lock T (totale blokkering)
	Functie licht/ Chromoexperience		Lock T (total lock)
	Omliggende verlichting		Lock 30 (30 minuten geblokkeert)
	Audiofuncties		Economy
	Koelvak		Datum en uur
	Massages		Display omwisselen
	Bron		Celsius - Fahrenheit
	Automatische waterbehandeling		Alarmen
	Filter		Functies gereserveerd voor de Technische Assistentie
	Doorspoelen instellen		

Bericht	Beschrijving	Bericht	Beschrijving
	Geeft een storing of een defect aan (zie gedeelte ALARMEN)	ECONOMY	Geeft aan dat de functie geprogrammeerde energiebesparing aanstaat (economy)
FILTER	Geeft aan dat een geprogrammeerde filterfunctie aanstaat	NOT AVAILABLE	Geeft aan dat een niet actieve toets op de afstandbediening is ingedrukt
FI.PLUS	Geeft aan dat de normale filtering aanstaat (Filter Plus)	NO ALLARM	Geeft aan dat men heeft geprobeerd om naar het menu ALARMEN te gaan maar dat er geen alarmberichten aanwezig zijn.
P	Geeft aan dat de functie Lock P aanstaat	H2O	Geeft aan dat er onvoldoende water aanwezig is in het bad/ de minipool.
T	Geeft aan dat de functie Lock T aanstaat		Geeft aan dat er een foute parameter is ingevoerd.
T30	Geeft aan dat de functie Lock 30 aanstaat	...	...



HET AANTAL IKONEN DAT OP HET BEDIENINGSPANEEL AANWEZIG IS HANGT AF VAN DDE FUNCTIES DIE HET AANGESCHAFTE PRODUCT HEEFT.

SYSTEEM STARTEN


MENU READY

Nadat er het bedieningspaneel is aangezet wordt het hoofdmenu weergegeven waarop de datum, het uur en de watertemperatuur staan; het display wordt zwak verlicht. Door een willekeurige toets aan te raken, behalve AUTO, gaat het display naar het MENU READY en wordt de verlichting sterk; als er binnen 5 minuten geen andere functies worden gestart keert het display terug naar het HOOFDMENU en zal het weer zwak verlicht worden.

Als er op het MENU READY meer dan 8 iconen staan verschijnen er aan de rechterkant van het display twee pijlen; de pijlen geven aan dat u door moet schuiven op het display om de andere iconen te laten verschijnen.

Druk op de toets EXIT en het display gaat terug naar het HOOFDMENU, in de toestand van verlichting op lage intensiteit, alle functies worden uitgezet met uitzondering van de koelkast en de omgevingverlichting (indien aanwezig).

Iedere handeling wordt met een "beep" aangegeven.

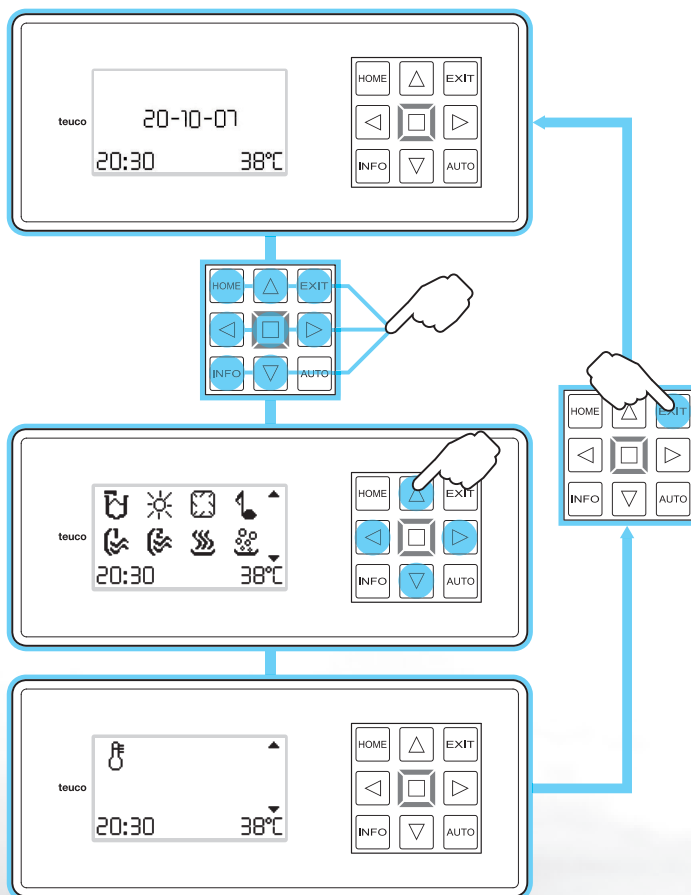

AUTO FUNCTIE

Met de auto functie kunnen snel de hoofdfuncties van het systeem aangezet worden. Als het product voor de eerste keer wordt gestart worden alle functies aangezet in de default instellingen; vervolgens worden de functies aangezet met de waardes die vooraf met het bedieningspaneel zijn ingesteld.

De functies die met deze toets worden aangezet zijn:

AUTOMATISCH VULLEN (indien aanwezig, op de default temperatuur of op de temperatuur die vooraf op het bedieningspaneel is ingesteld), **MASSAGE** (indien aanwezig, op de maximum snelheid of op de snelheid die vooraf op het bedieningspaneel is ingesteld), **OMGEVINGVERLICHTING** (indien aanwezig), **SPTOLIGHT/CHROMOTHERAPIE** (indien aanwezig), **waterzuiveren** (indien aanwezig).

- Druk vanaf het MENU READY op de toets AUTO.

- Met het bad/ de minipool leeg wordt ze automatisch gevuld (indien aanwezig).

- Als de ikoon voor het automatisch vullen knippert wordt aangegeven dat deze functie aanstaat, het bedienings paneel geeft H2O aan.


- Als het waterniveau is bereikt stopt het automatisch en keert het bedieningspaneel terug naar MENU READY.

- Druk vanaf het MENU READY op de toets AUTO.

- De massagefunctie (indien aanwezig) gaat aan en de omliggende verlichting (indien aanwezig), de spotlight (indien aanwezig) en de waterzuivering (indien aanwezig).

- De knipperende ikonen geven aan dat deze functies in werking staan.

- Druk op EXIT om de functie voortijdig te onderbreken; De functie stopt; het display keert terug naat het HOOFDMENU en zal het weer zwak verlicht worden.

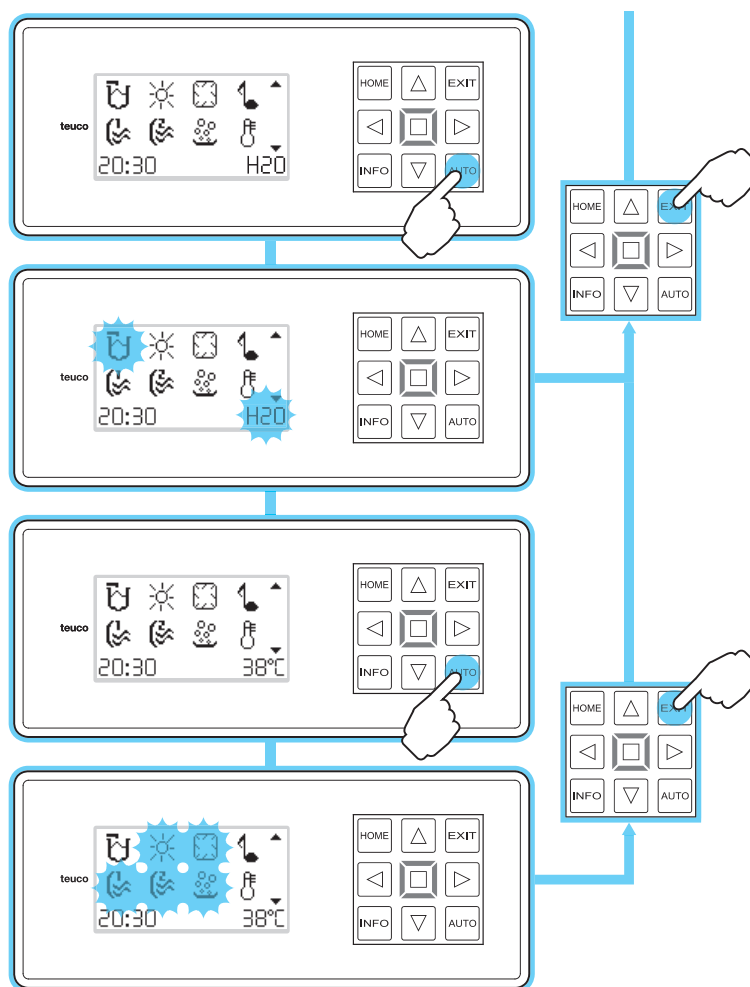

! VOORDAT DE AUTO FUNCTIE IN WERKING WORDT GEZET RAADPLEEG HET GEDEELTE OVER HET AUTOMATISCH VULLEN.

! VOORDAT DE FUNCTIE AUTIO IN WERKING WORDT GEZET, ALS HET SYSTEEM NIET BESCHIKT OVER DE FUNCTIE AUTOMATISCH VULLEN, MOET HET BAD/ DE MINIPOOL HANDMATIG GEVULD WORDEN ZOALS WORDT BESCHREVEN IN DE HANDLEIDING VAN HET BAD/ DE MINIPOOL.

i ALS DE AUTO FUNCTIE AAN WORDT GEZET VANAF HET HOOFDMENU STARTEN ALLE FUNCTIES MAAR GAAT HET DISPLAY NIET NAAR MET MENU READY.

i ALS DE AUTO FUNCTIE AAN WORDT GEZET VANAF HET HOOFDMENU MOET U 2 KEER OP EXIT DRUKKEN OM DE FUNCTIE TE VERLATEN (EEN KEER OM NAAR HET MENU READY TE GAAN EN NOG EEN KEER OM HDE FUNCTIE UIT TE ZETTEN).

SYSTEEM STARTEN

AUTOMATISCH VULLEN


Nieuw is de functie automatisch vullen: hierdoor wordt de voorbereiding van het bad rustgevend en eenvoudig zodat de beschikbare tijd alleen maar wordt gebruikt voor het genot. De waterstraal wordt aangezet vanaf het bedieningspaneel en wordt onderbroken als het bad vol is en de gekozen watertemperatuur is bereikt.

- Kies vanaf het MENU READY de icoon AUTOMATISCH VULLEN met de pijltoetsen om de cursor te verplaatsen en druk op OK om de functie te bevestigen.
- Het AUTOMATISCH VULLEN wordt gestart.

- De gewenste temperatuurwaarde instellen (min 15°C - max 40°C) voor het vullen voor de eerste keer of het bijvullen met de pijlen OP - NEER.
- Druk op OK te bevestiging.
- Als er 15 seconden geen toetsen meer worden ingedrukt keert het display terug naar het MENU READY.
- Druk op EXIT om de handeling te annuleren.

- De knipperende icoon geeft aan dat de functie aanstaat, het bedienings paneel geeft H2O aan.
- Als het niveau is bereikt geeft het bedieningspaneel de watertemperatuur in het bad aan.

- Om de gekozen functie voortijdig te onderbreken dies de icoon van de functie AUTOMATISCH VULLEN door met de pijltoetsen de cursor te verplaatsen en druk op OK om de functie te onderbreken.
- Het display keert terug naar het HOOFTMENU.

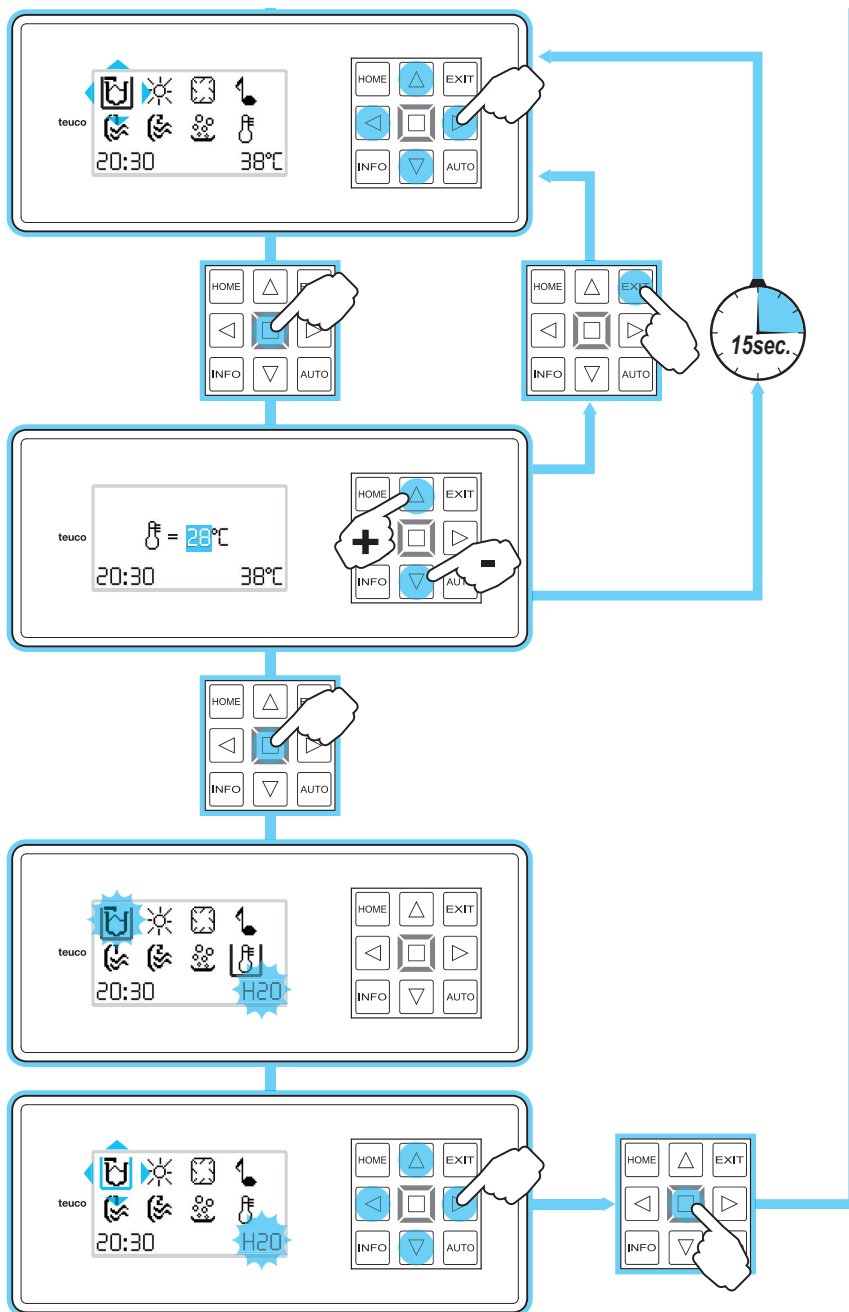

HET WORDT AANGERADEN OM DE FUNCTIE VOOR HET VULLEN ALTIJD AAN TE LATEN STAAN (IKOON KNIPPERT). HET BAD ZORGT AUTOMATISCH VOOR HET HETSTELLEN VAN HET WATERNIVEAU. BIJ ENKELE VERSIE STAAT DEZE FUNCTIE NIET AAN, ZET HIERBIJ DE FUNCTIE "AUTOMATISCH VULLEN" AAN ALS HET NODIG IS.



ALS NA 60 MINUTEN HET GEVRAAGDE NIVEAU NIET IS BEREIKT BLOkkeERT ZE EN VERSCHIjNT "!" (ZIE GEDEELTE ALARMEN).



GEbruIK HET BAD/ DE MINIPool NIET VOORDAT DE AUTOMATISCHE VULPROCEDURE IS BEEINDIGD. UIT DE OPENING KAN WATER OP EEN HELE HOGE TEMPERATUUR NAAR BUITEN KOMEN (MET ALS GEVOLG VERBRANDINGSRISICO'S).



ALS ER EEN PERSOON IN HET BAD AANWEZIG IS TIJDENS HET AUTOMATISCH VULLEN WORDT HET BAD/ DE MONIPool NIET GEVULD MET DE HOEVEELHEID WATER DAT NODIG IS VOOR EEN CORRECTE WERKING.

***AUTOMATISCH WATERBEHANDELING***

De automatisch waterbehandeling maakt en behoudt het gewenste chloorniveau en het PH-niveau van het water.

RAADPLEEG DE GEBRUIKSHANDLEIDING 'AUTOMATISCHE WATERBEHANDELING'






REGELEN VAN DE TEMPERATUUR



Met dit product kan de gewenste watertemperatuur worden ingesteld. Als de watertemperatuur in het bad lager is dan de gewenste temperatuur wordt de verwarming aanzet.

- Kies vanaf het MENU READY de ikoon **TEMPERATUUR** door de cursor te verplaatsen met de pijltoetsen en druk op OK ter bevestiging.

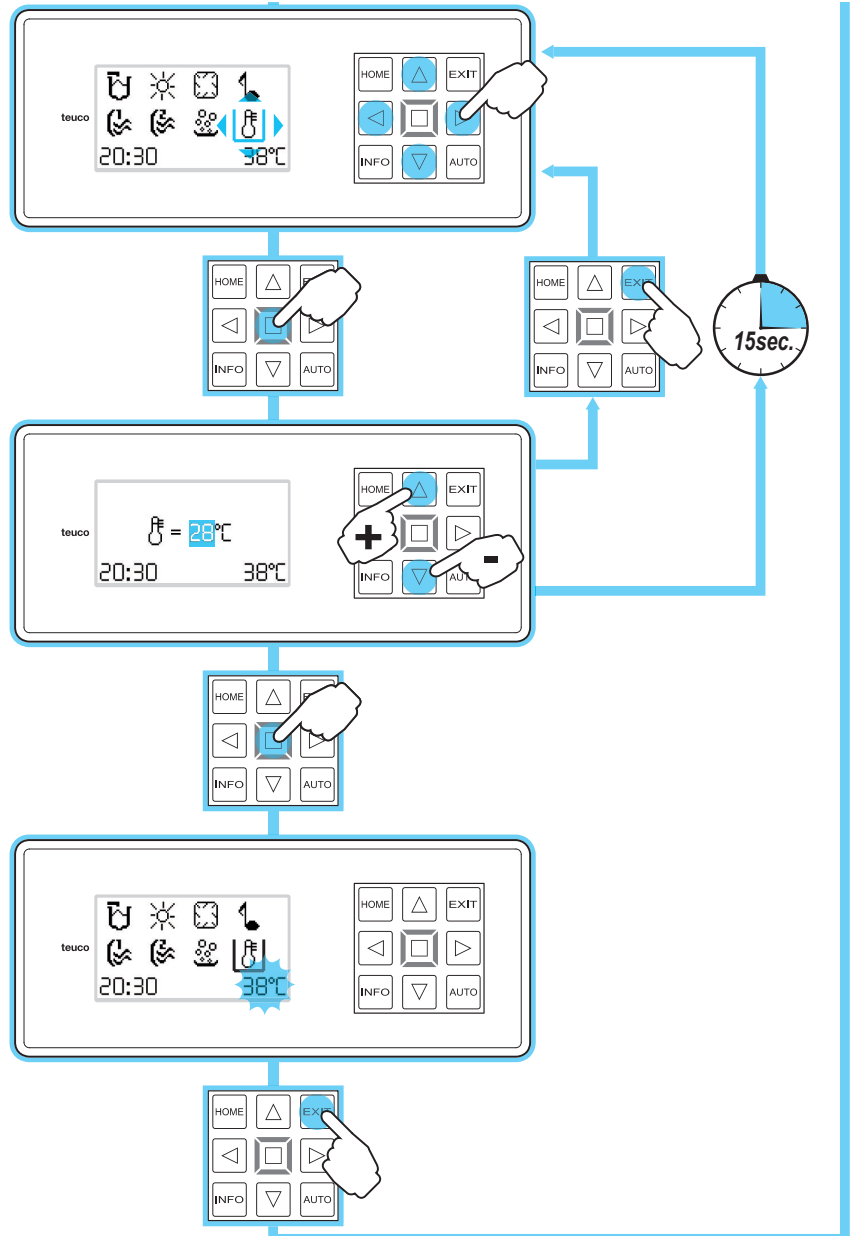

- Stel de gewenste temperatuur in (min 15°C - max 40°C) met de pijltoetsen **OP** - **NEER**; de verwarming start; druk op OK om terug te keren naar het MENU READY.

- Als er 15 seconden geen toetsen meer worden ingedrukt keert het display terug naar het MENU READY.

- Druk op **EXIT** om de handeling te annuleren.

- Als de temperatuurwaarde knippert wordt aangegeven dat de verwarming aan staat.

- Als de ingestelde temperatuur is bereikt stopt de ikoon met knipperen.

- Druk op **EXIT** om terug te keren naar het hoofdmenu.

LICHT / CHROOMEXPERIENCE

Op het product kunnen één of meer lichtbronnen aanwezig zijn. Met de lichtfunctie kunnen de lampen aangezet worden en kunnen de lichtbronnen aangegeven worden.

- Kies vanaf het MENU READY de ikoon LICHT door de cursor te verplaatsen met de pijltoetsen en druk op OK ter bevestiging.

- De spotlight gaat aan en maakt een doorgaande kleurenrotatie in de volgende sequentie: WIT – ROZE – ROOD – ORANJE – GEEL - GROEN – LICHTBLAUW – BLAUW – PAARS.

- De knipperende ikoon geeft aan dat de functie aanstaat.

- Als er 5 minuten geen toetsen meer worden ingedrukt keert het display terug naar het MENU READY.


- Als u de verlichting vast wilt zetten in de gewenste kleur voor onbepaalde tijd zet de lichtfunctie uit en binnen 2 secondes weer aan als de gekozen kleur wordt weergegeven.

- Om de lichtborn uit te zetten kies de ikoon LICHT door met de pijltoetsen de cursor te verplaatsen en druk vervolgens op OK ter bevestiging.

Als alternatief druk op de toets EXIT

- De spotlight in het bad gaat uit.

- Als er 5 minuten geen toetsen meer worden ingedrukt keert het bedieningspaneel terug naar het HOOFTMENU.

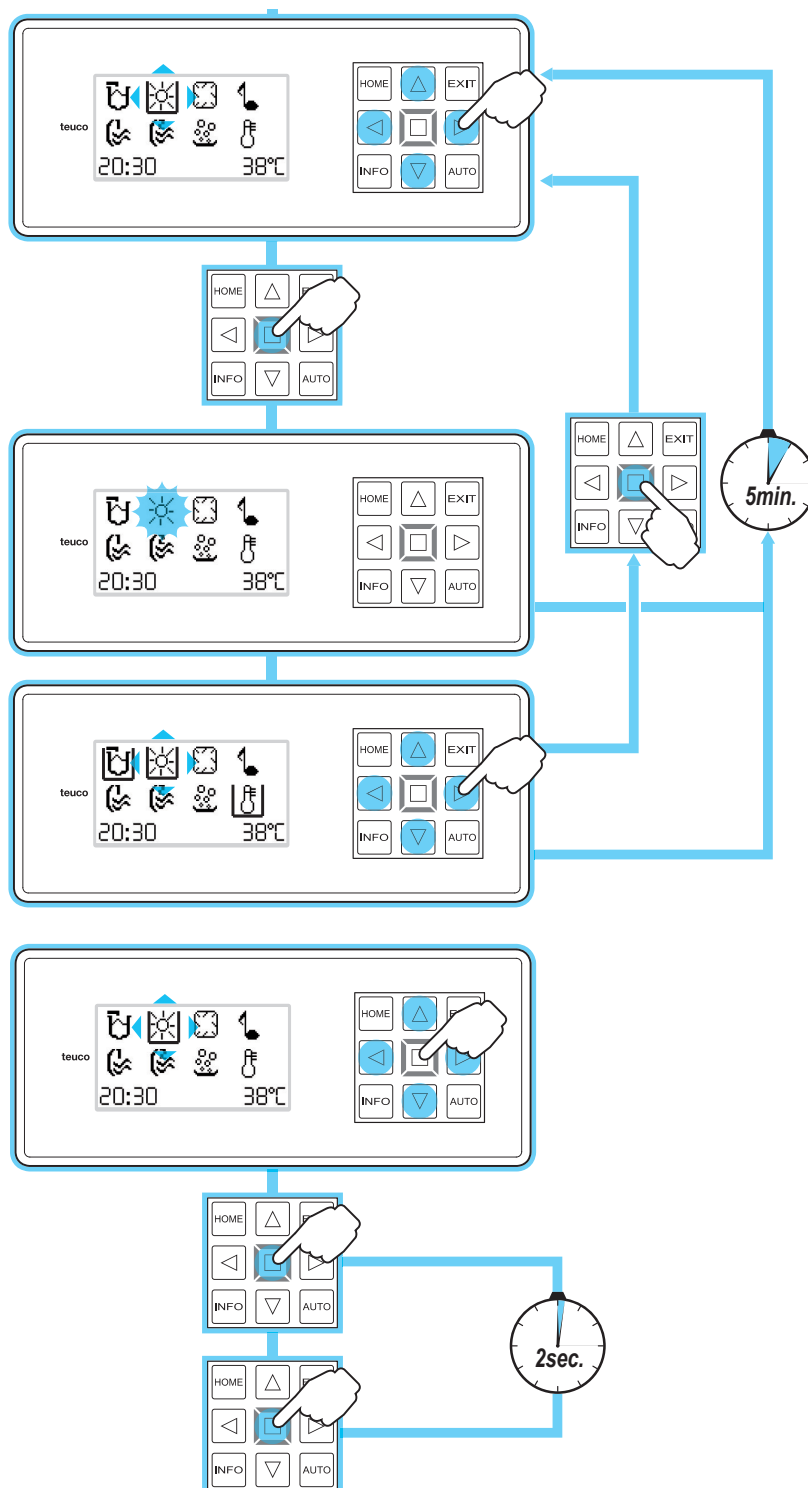



VERLICHTING VAN DE OMTREK




De verlichting rondom de rand van de mini-pool is zodanig gemaakt dat de rand van het product duidelijk zichtbaar wordt afgetekent van de steunplaat van het product.

- Kies vanuit het MENU' READY de ikoon VERLICHTING VAN DE OMTREK door de pijltoetsen met de cursor te verplaatsen en op OK te drukken ter bevestiging.

- De VERLICHTING VAN DE OMTREK gaat branden.
- De knipperende ikoon geeft aan dat de functie in werking staat.
- Als er binnen 5 minuten geen andere toetsen ingedrukt worden keert het bedieningspaneel terug naar het HOOFDMENU.

- Voor het uitzetten van de verlichting van de omtrek, kies de ikoon VERLICHTING VAN DE OMTREK door de pijltoetsen met de cursor te verplaatsen en op OK te drukken ter bevestiging.
- De VERLICHTING VAN DE OMTREK gaat uit.

- Als er binnen 5 minuten geen andere toetsen ingedrukt worden keert het bedieningspaneel terug naar het HOOFDMENU.

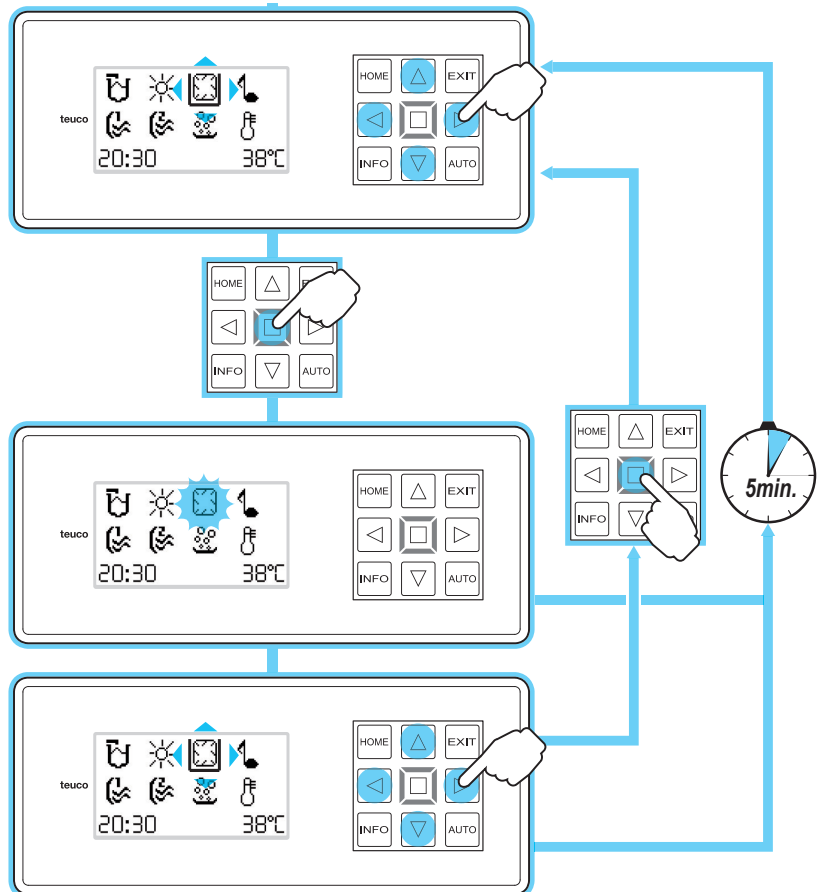

AUDIO


De functie AUDIO zet het versterkersysteem aan van het audiosignaal dat afkomstig is van externe audio-bronnen (bijv. ipod) die met de interface aux of bluetooth® zijn verbonden.

- Vanuit het MENU' READY kies de icoon AUDIO en gebruik de pijltoetsen om de cursor te verplaatsen, druk op OK ter bevestiging.

- Het versterkingsysteem gaat aan.
- De knipperende icoon geeft aan dat de functie aan staat.
- Als er binnen 5 minuten geen toesten meer worden ingedrukt keert het paneel terug naar het HOOFDMENU.

- Voor het uitzetten van het versterkingsysteem kies de icoon AUDIO en gebruik de pijltoetsen om de cursor te verplaatsen, druk op OK ter bevestiging.
- Het versterkingsysteem wordt uitgezet.

- Als er binnen 5 minuten geen toesten meer worden ingedrukt keert het paneel terug naar het HOOFDMENU

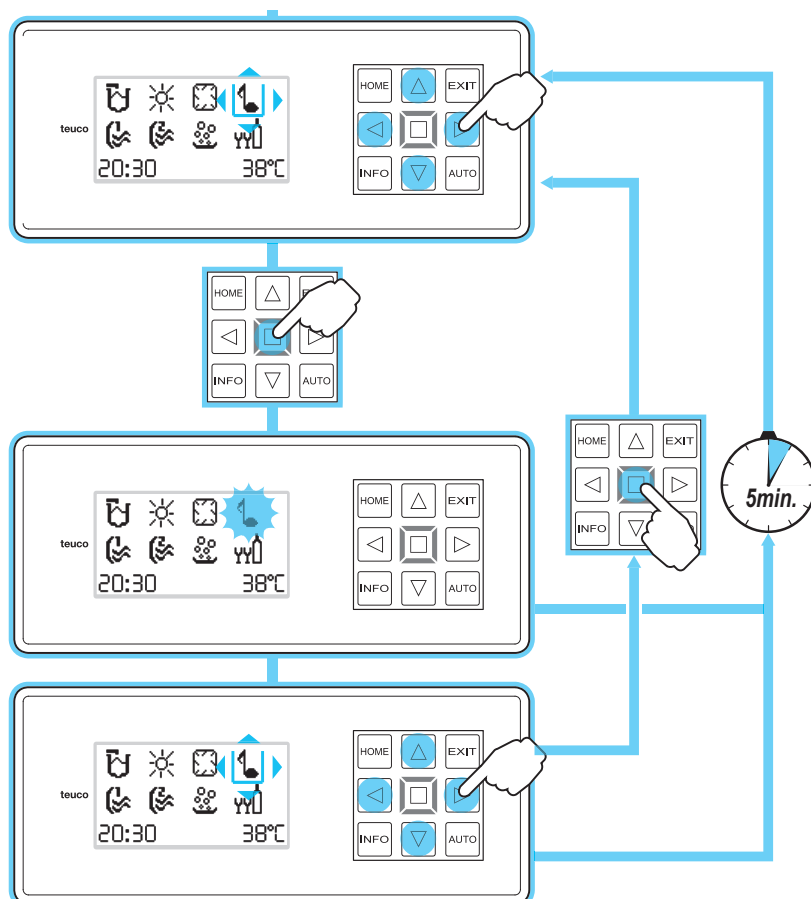

DE AUX VERBINDING TUSSEN DE AUDIOBRON EN HET VERSTERKERSYSTEEM WORDT UITGEVOERD MET EEN SNOER MET EEN MINI-JACK DIE BIJ HET PRODUCT WORDT GELEVERT.

HET AUDIOSYSTEEM VAN HET ZWEMBAD BESCHIKT NIET OVER EEN VOLUMEREGELAAR. GEBRUIK ALTIJD EEN EXTERNE BRON DIE OVER EEN VOLUMEREGELAAR BESCHIKT.

DE VERSTERKER HEEFT GEEN VOLUMEREGELAAR EN HET AUDIOSYSTEEM WAARAAN ZE WORDT VETBONDEN MOET HIEROVER BESCHIKKEN. ALS DAT NIET HET GEVAL IS ZAL HET MAXIMALE GELUIDSNIVEAU WORDEN WEERGEGEVEN MET DAARUITVOLGENDE GELUIDSERVORMINGEN EN MOGELIJKE BESCHADIGING VAN DE LUIDSPREKERS.

DE AUDIOFUNCTIE BESCHIKT OVER EEN SYSTEEM DAT DE AUDIO UITZET NA DRIE UUR VANAF HET AANZETTEN.



VERBINDING AUDIOBRON (BLUETOOTH®)



Voor het uitvoeren van de audioverbinding via bluetooth® tussen de versterker en een geluidsbron die over een transmissiesignaal bluetooth® A2DP beschikt, voer de volgende handelingen uit:

- De versterker aanzetten (met de luidsprekers aangesloten).
- Het bronsysteem aanzetten en de functie bluetooth® aanzetten.
- Als een bevestiging van de verbinding wordt gevraagd, toets de pairingcode in: 0000.
- Zet de geluidsbron aan met de player.

Bij geluidsbronnen zoals een handtelefoon moet de synchronisatie van het bluetooth® systeem uitgevoerd worden met de functie systeem zoeken. Voor meer uitleg lees de gebruikshandleiding van uw telefoon.

VEREISTES VAN HET BRONSYSTEEM:

Voor een correcte werking met de versterker moet het bronsysteem over de volgende kenmerken beschikken:

- Communicatiesysteem: Bluetooth® 2.1 of voorafgaande.
- Profiel: A2DP, AVRCP.
- Bandfrequentie: 2.4GHz.
- Vermogen (werkingstraal): Klasse 2 - 10m.
- Volumeregelaar.

TECHNISCE KENMERKEN:

TECHNISCE KENMERKEN

Voeding	230Vac 50/60Hz
Relais voedingsbescherming	Relais 5x20, 400 maT 250V
Nominaal vermogen (Sx/Dx)	10+10 Wrms met 4ohm
Nominaalvermogen Subwoofer,	20 Wrms met 4ohm
Beantwoording in frequentie	80-20000 Hz
Werktemperatuur	-10/+50 °C
Geheugentemperatuur	-10/+70 °C
KENMERKEN Bluetooth®	
Protocol Bluetooth®	2.1
Profiels	A2DP, AVRCP
Vermogen	Klasse 2 - 10m/33ft
Pairingcode	0000


AUDIOFUNCTIES
VERBINDING AUDIOBRON (BLUETOOTH®)
OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

<i>Waargenomen storing</i>	<i>Mogelijke oorzaak</i>	<i>Oplossing</i>
Er wordt geen audio waargenomen.	Netvoedingspanning ontbreekt.	Herstel de voeding. Neem contact op met de technische assistentie.
	Luidsprekers niet verbonden.	Controleer de verbindingen.
	Verbinding bluetooth® ontbreekt.	Controleer of de synchronisatie tussen de geluidsbron en de versterker is uitgevoerd.
	Volume van de geluidsbron op minimum ingesteld.	Verhoog het volume van de geluidsbron.
De bron wordt niet verbonden aan de centrale.	De bron beschikt niet over de protocollen A2DP/AVRCP.	Controleer of de communicatieprotocollen van de geluidsbron overeen komen met die van de versterker (Zie handleiding audiosysteem). Controleer of er een bijwerking firmware van het systeem bestaat.
	Ander systeem reeds verbonden.	Verwijder de verbinding die in gebruik is.
De bron wordt niet verbonden aan de centrale.	De luidsprekers zijn verkeerd verbonden.	Controleer de verbinding van de luidspreker en volg de sequentie op die in deze handleiding worden beschreven.
Het geluid wordt vervormt.	Volume van de geluidsbron te hard aangezet.	Verlaag het volume van de geluidsbron.


KOELKAST


De ingebouwde koelkast wordt gebruikt om dranken op een temperatuur tussen 5/10 graden te houden.

- Kies vanuit het MENU' READY de icoon KOELKAST door de pijltoetsen met de cursor te verplaatsen en op OK te drukken ter bevestiging.

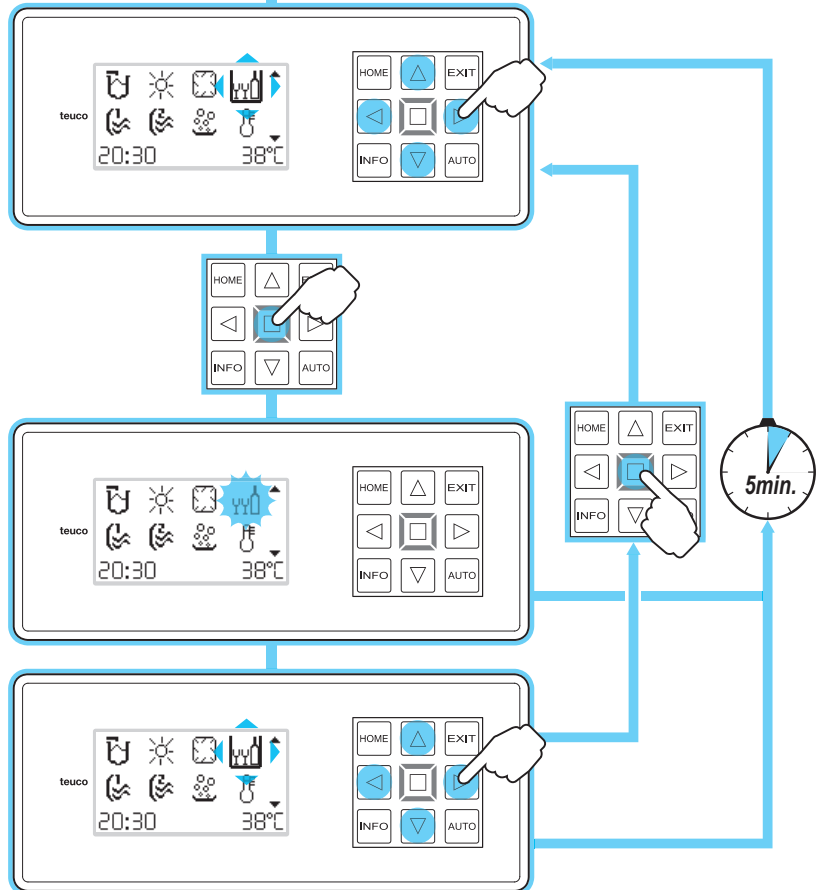

- De KOELKAST gaat aan.
- De knipperende icoon geeft aan dat de functie in werking staat.
- Als er binnen 5 minuten geen andere toetsen ingedrukt worden keert het bedieningspaneel terug naar het HOOFDMENU.

- Voor het uitzetten van de verlichting van de omtrek, kies de icoon KOELKAST door de pijltoetsen met de cursor te verplaatsen en op OK te drukken ter bevestiging.
- De KOELKAST gaat uit.

- Als er binnen 5 minuten geen andere toetsen ingedrukt worden keert het bedieningspaneel terug naar het HOOFDMENU.

! RAADPLEEGAANDACHTIG HET GEDEELTE "ONDERHOUD VAN HET KOELVAK" IN DE GEBRUIKSHANDLEIDING VAN HET BAD/MINI-POOL

! LET OP DAT DE DEUR VAN DE KOELKAST ALTIJD GOED GESLOTEN IS

! ONDANKS DAT DE KOELKAST GOEDE PRESTATIES GARANDEERD MAG ZE NIET GEBRUIKT WORDEN VOOR HET CONSERVEREN VAN SNEL BEDERFELIJK VOEDSEL

! ALS ER TE VEEL IJSVORMING AANWEZIG IS EN IN IEDER GEVAL ÉÉN KEER PER JAAR, MOET DE KOELKAST UITGEZET WORDEN EN MOET DE BINNENKANT VAN DE KOELKAST GRONDIG SCHOONGEMAAKT WORDEN.



MASSAGE



De hydromassage is geluidstil dankzij de Hydrosilence, het nieuwe systeem dat de geluidsuitstraling vermindert.

Het massageëffect kan gepersonaliseerd worden door de kracht te veranderen.

- Kies vanaf het MENU READY de icoon MASSAGE door de cursor te verplaatsen met de pijltoetsen en druk op OK ter bevestiging.


- Na enkele secondes gaat de functie aan.
- De knipperende ikoon geeft aan dat de functie aanstaat.
- Druk op EXIT om de handeling te annuleren en terug te keren naar het menu ready.
- Als er 5 minuten geen toetsen meer worden ingedrukt keert het bedieningspaneel terug naar het HOOFDMENU.

-Om de functie uit te zetten kies de icoon **MASSAGE** door de cursor te verplaatsen met de pijltoetsen en druk op **OK** ter bevestiging.

- Om naar het MENU SNELHEID REGELEN te gaan kies de ikoon MASSAGE door de cursor op HOME te zetten met de pijltoetsen.

- Kies de ikoon van de functie waarvan u de kracht wilt veranderen met de pijltoetsen RECHTS-LINKS.

- Verander de kracht van de MASSAGE met de pijltoesten OP-NEER.
- Druk op de toets OK ter bevestiging en terug te keren naar MENU READY.
- Als er 15 seconden geen toetsen meer worden ingedrukt keert het display terug naar het MENU READY.

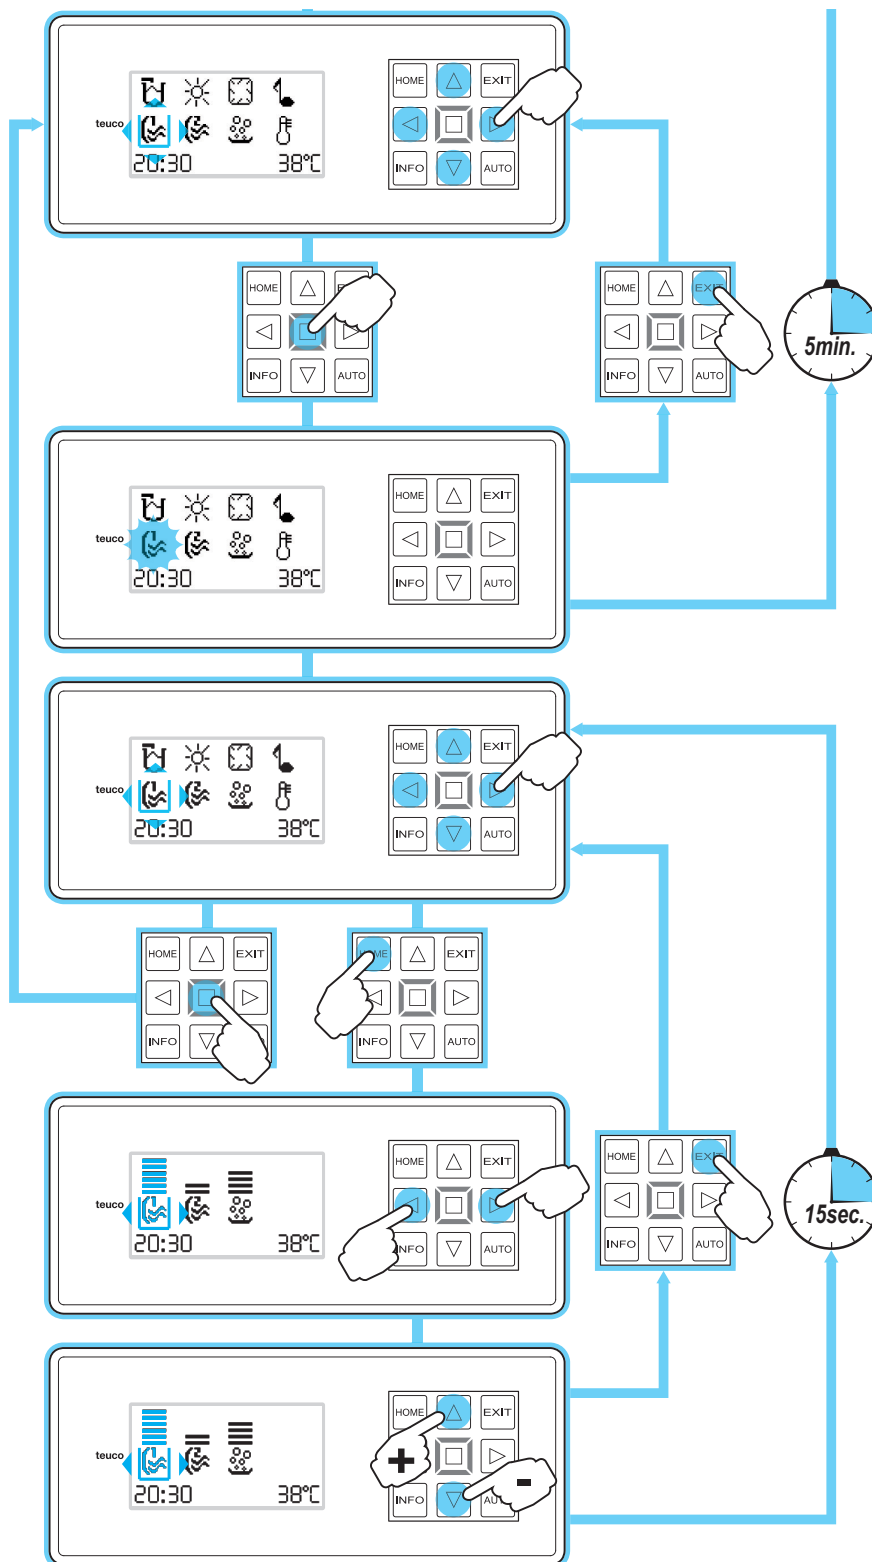



BRON

De functie bron verandert het product in een natuurlijk bron van weldadigheid en garandeert een voortdurende filtering en verwarming van het water. Het is mogelijk om het broneffect te personaliseren.


- De BRON-functie is tijdens alle filterprogramma's geactiveerd. Regel de duur en de instelling van de filterprogramma's om de functie naargelang de gewenste functioneringswijzen te beheren.

- Kies vanaf het MENU READY de icoon BRON door de cursor te verplaatsen met de pijltoetsen en druk op OK ter bevestiging om naar het MENU SNELHEID REGELEN te gaan.

- Verander de snelheid van de BRON met de pijltoetsen OP-NEER.
- Als er 5 seconden geen toetsen meer worden ingedrukt keert het display terug naar het MENU READY.

- Druk op EXIT om terug te keren naar het MENU READY.

- Druk op EXIT om terug te keren naar het HOOFTMENU.

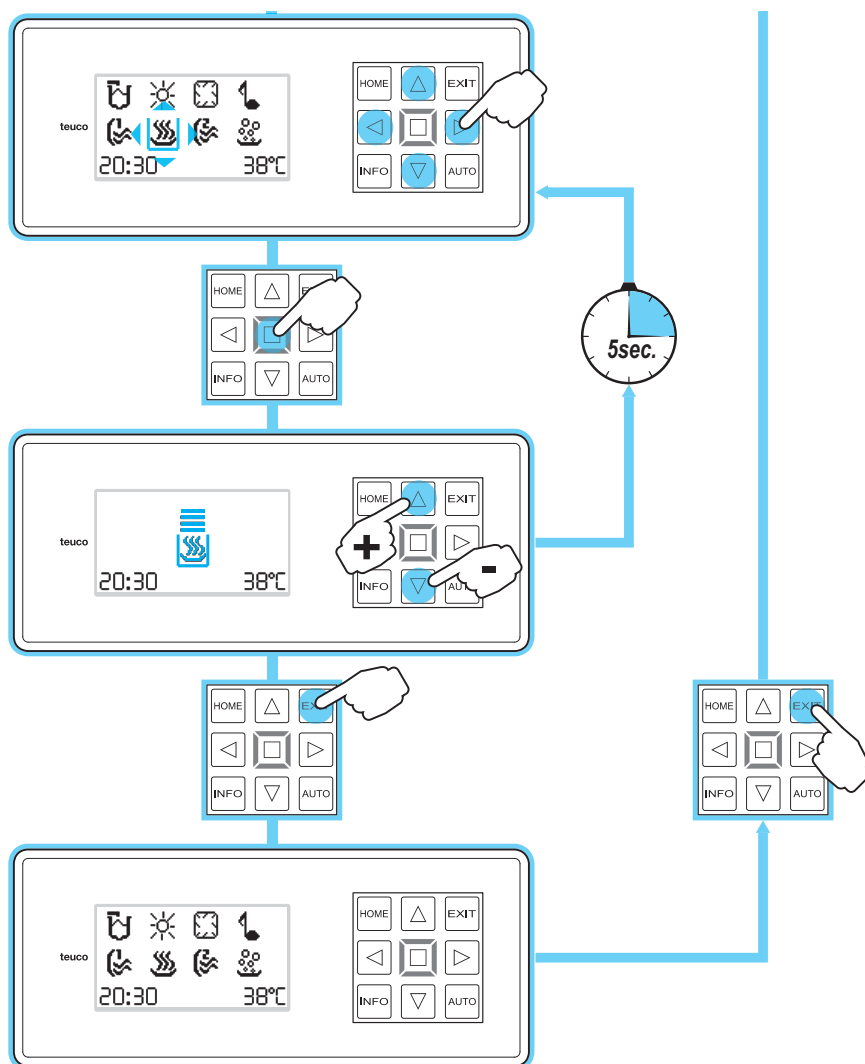

DE BRON-FUNCTIE KAN TIJDELIJK GEDEACTIVEERD WORDEN DOOR DE FUNCTIE "LOCK30" TE ACTIVEREN.



HET ELEKTRISCHE ENERGIEVERBUIK VERSCHILT OP BASIS VAN HET INGESTELDE VERMOGEN VOOR DE FUNCTIE "BRON".




TIJDENS DE FUNCTIES "FILTER", "PURGE", "FILTER PLUS" WORDEN TIJDELIJK DE OPSTELLINGEN VAN DE FUNCTIE "BRON" DIE DOOR DE KLANT ZIJN INGESTELD OPGEHEVEN.

MENU INFO

Door op de toets INFO te drukken vanaf het MENU READY gaat u naar het MENU INFO waarin u de werkingsparameters van het product kunt veranderen en naar de nevenfuncties kunt gaan.

Ledere handeling wordt door een "beep" bevestigd.

- Als er 15 seconden geen toetsen meer worden ingedrukt keert het display terug naar het MENU READY.

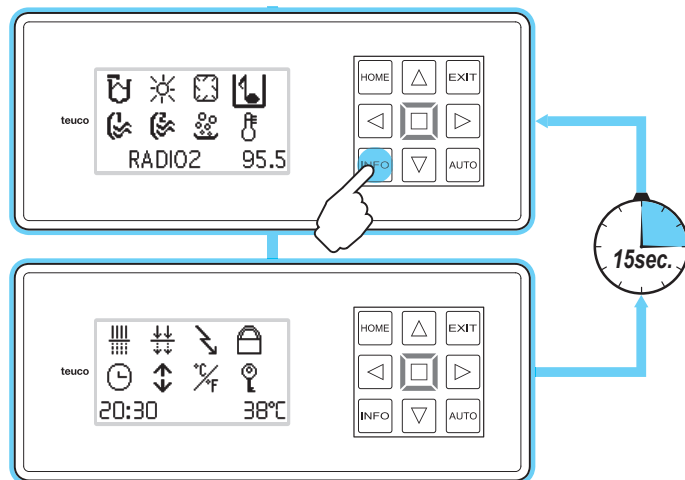



FILTER

Met de functie FILTER wordt het water altijd op de juiste wijze gefilterd en wordt uitgevoerd door automatisch alle functies voor het water en de watermassages aan te zetten. Vanuit het MENU INFO kan de gebruiker het aantal filteruren veranderen (minimum 2 maximum 24 naar gelang de modellen) en het dagelijkse uur waarop het filteren uitgevoerd moet worden. Het systeem zorgt automatisch voor een evenredige distributie van het filteren in het vastgestelde tijdsbestek.

- Kies vanaf het MENU READY de icoon MESSAGE door de cursor te verplaatsen met de pijltoetsen en druk op OK ter bevestiging.

- Druk op OK ter bevestiging en ga naar het SUBMENU FILTER.

- Vanuit het SUBMENU FILTER gebruik de pijltoetsen OP en Neer voor het instellen van het uur per impostare l'ora di waarop het filteren moet beginnen.

- Druk op RECHTS om naar het instellen van de minuten te gaan.

- Gebruik de pijltoetsen OP-NEER voor het instellen van de minuten.


- Druk op RECHTS om naar het instellen van de filtercyclussen te gaan.

- Gebruik de pijltoetsen OP-NEER voor het instellen van de filtercyclussen (min 2 - max 24).

- Druk RECHTS om naar te gaan naar het uur waarop uur te gaan het einde van het filteren ingesteld moet worden.

- Gebruik de pijltoetsen OP-NEER voor het instellen van het uur.

- Druk op RECHTS om naar het instellen van de minuten te gaan.

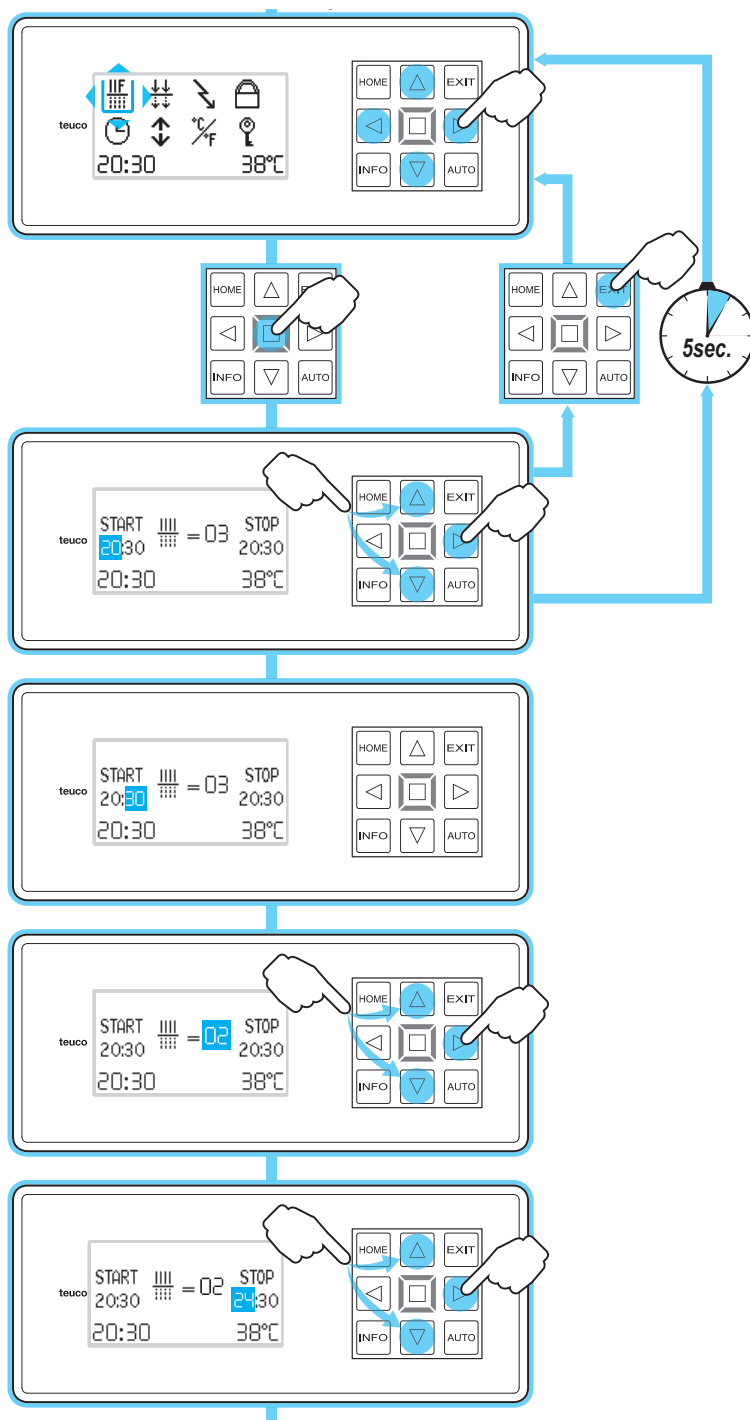

ALS EEN FILTERNUMMER WORDT INGEVOERD DAT NIET OVEREENKOMT MET HET TIJDSBESTEK DAT IS INGESTELD VERSCHIJNT OP HET PANEEL “ ! ”




FILTER



- Gebruik de pijtoetsen OP-NEER voor het instellen van de minuten.
- Druk op OK ter bevestiging en ga naar het MENU INFO.

- Druk op EXIT om de handeling te annuleren.
- Als er 15 minuten geen toetsen meer worden ingedrukt keert het bedieningspaneel terug naar het MENU INFO.

- De knipperende ikoon en het opschrift FILTER geven aan dat de functie in werking staat.
- Druk op EXIT om terug te keren naar het MENU READY.

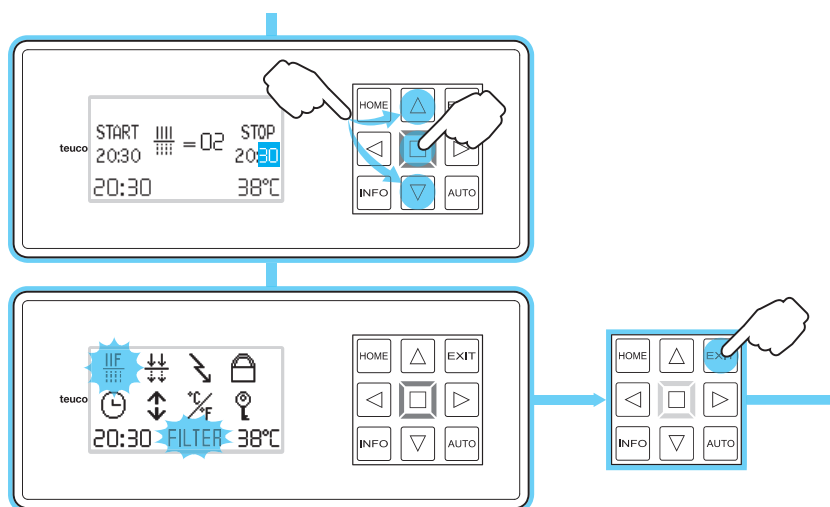

DE RECIRCULATIEPOMP OF DE BRON-FUNCTIE (AFHANKELIJK VAN DE MODELLEN) WERKT:

- TIJDENS DE FILTERINTERVALLEN DIE DOOR DE KLANT ZIJN INGESTELD
- OM HET WATER OP TE WARMEN
- GEDURENDE EEN BEPERKTE TIJD NAR ELK GEBRUIK VAN DE FUNCTIES VAN HET PRODUCT
- ALS HET GEVAAR BESTAAT DAT HET WATER BEVROREN RAAKT.

NA IEDERE STROOMONDERBREKING GAAT BIJ HET OPSTARTEN, ALS DIT PLAATSVIND IN HET TIJDSBESTEK VAN HET FILTEREN, HET ZWEMBAD AUTOMATISCH IN DE FILTERMODALITEIT STAAN.

HET MINIMUM AANTAL FILTERUREN DIE INGESTELD KUNNEN WORDEN KAN VERSCHILLEN OP BASIS VAN HET MODEL VAN HET BAD/MINI-POOL

HET PROGRAMMEREN VAN DE FILTERFUNCTIE MOET UITGEVOERD WORDEN TERWIJL ALLE FUNCTIES VAN HET BAD/MINI-POOL UITSTAAN.

BIJ BIJZONDERE OPERATIEVE SITUATIES, NA DE INTERVENTIE VAN DE HANDMATIGE OF AUTOMATISCHE FILTERFUNCTIES, OF ALS HET GEVAAR BESTAAT DAT HET WATER BEVRIEST KUNNEN ÉÉN OF MEER HYDROMASSAGEPOMPEN OF DE BLOWER (INDIEN AANWEZIG) AANGAAN OF LANGER AAN BLIJVEN STAAN DAN IS VOORZIEN. DEZE SITUATIE IS GEEN PROBLEEMSITUATIE VAN HET SYSTEEM ALS ER GEEN ALARMBERICHTEN OP HET DISPLA VERSCHIJNEN. HET WORDT AANGERADEN OM TE WACHTEN TOTDAT DEZE FUNCTIE VANZELF UITGAAT.




FILTER PLUS




De functie FILTER PLUS wordt handmatig door de gebruiker aangezet, zet alle watermassages aan en duurt ongeveer 45 minuten (de duur kan veranderen bij speciale behandelingsomstandigheden). Deze handeling is nuttig nadat het product veel is gebruikt of om snel de waterbehandelingsmiddelen in het water te mengen.

- Kies vanaf het MENU INFO de icoon FILTER PLUS door de cursor te verplaatsen met de pijltoetsen.

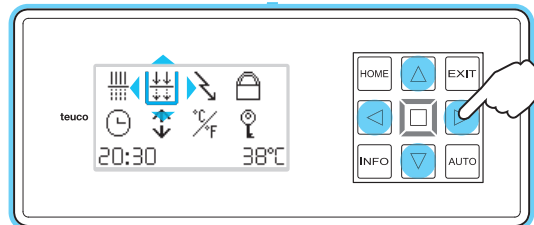


- Druk op OK ter bevestiging.

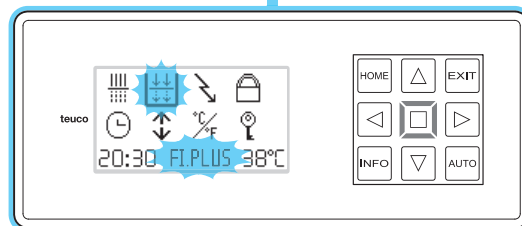

- De functie FILTER PLUS start.
- De knipperende icoon en het opschrift FI.PLUS geven aan dat de functie in werking staat.
- Na 45 minuten stopt de functie FILTER PLUS automatisch.



- Om de functie voortijdig te onderbreken kies de icoon FILTER PLUS en gebruik de pijltoetsen om de cursor te verplaatsen, druk op OK ter bevestiging.
- De functie FILTER PLUS stopt.
- Als er 15 seconden geen toetsen meer worden ingedrukt keert het display terug naar het MENU READY.

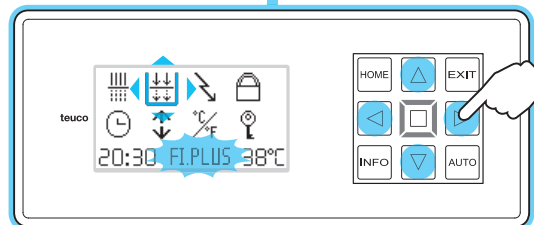

! DE FUNCTIE "FILTER PLUS" NIET VOORTIJDIG ONDERBREKEN. ALS HET VOORKOMT KUNNEN ÉÉN OF MEER POMPEN VOOR ENKELE MINUTEN AAN BLIJVEN STAAN OF IN WERKING TREDEN OM EEN MINIMALE VERMENGING VAN HET WATER UIT TE VOEREN. HET IS OOK MOGELIJK OM DE POMPEN HANDMATIG UIT TE ZETTEN.

i GEDURENDE DE FUNCTIE "FILTER PLUS" WORDEN TIJDELIJK ALLE OPSTELLINGEN OPGEHEVEN VAN DE FUNCTIE BRON DIE DOOR DE GEBRUIKER ZIJN INGESTELD.


i TIJDENS DE FUNCTIE "FILTER PLUS" ZAL HET AANZETTEN VAN DE MASSAGE, DE BLOWER, DE ONDERWATERVERLICHTING, OF DE CHROMOTHERAPIE DE KRACHT VAN DE FUNCTIE ONDERBREKEN.




LOCK P

De instelling LOCK P blokkeert alle functies van het bedieningspaneel met uitzondering van de functies MASSAGE, LICHT en TEMPERATUUR. Met deze functie kan het product gebruikt worden maar worden enkele regelingen die toegankelijk zijn met het menu info geblokkeerd.


- Kies vanaf het MENU INFO de ikoon LOCK door de cursor te verplaatsen met de pijltoetsen.

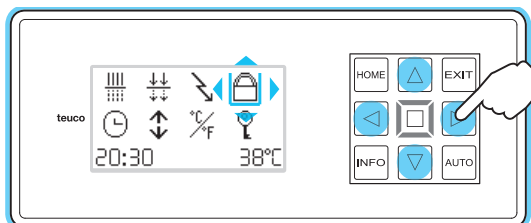

- Druk op OK ter bevestiging.

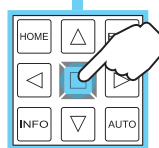


- Kies vanaf het MENU LOCK de ikoon LOCK P door de cursor te verplaatsen met de pijltoetsen LINKS-RECHTS.

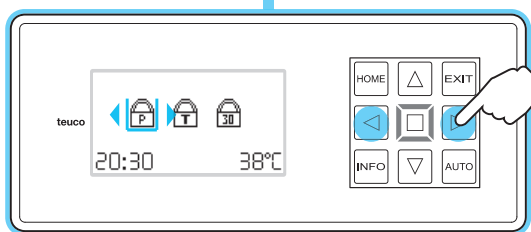

- Druk op OK ter bevestiging.



- Druk 2 keer op HOME om de sleutel voor het aanzetten/ uitzetten van de functie LOCK P.

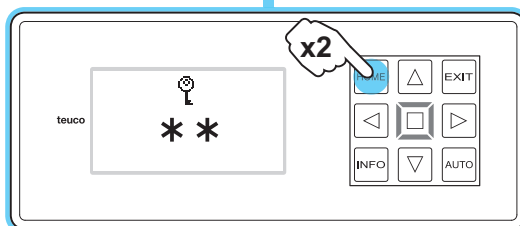



- Druk op OK ter bevestiging.
- Het display gaat naar het MENU LOCK.



- De knipperende ikoon LOCK P en het symbool geven aan dat de functie LOCK P in werking staat.

- Druk op EXIT om terug te keren naar het MENU READY.

- Als er 15 seconden geen toetsen meer worden ingedrukt keert het display terug naar het MENU READY.

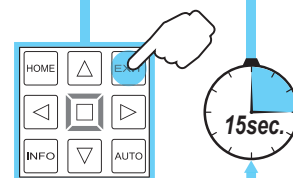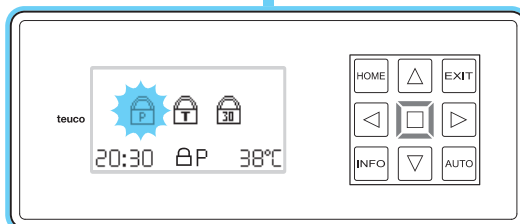

HET IS NIET MOGELIJK OM GELIJKTIJDIG 2 BLOKKERINGEN AAN TE ZETTEN.




OM "LOCK P" UIT TE ZETTEN DRUK OP "INFO" OM TERUG TE KEREN NAAT HET "MENU LOCK" EN VOER OPNIEUW DE CODE IN VOOR HET AANZETTEN/ UITZETTEN.

LOCK T




Het instellen van LOCK T blokkeert alle functies met uitzondering van het MENU INFO. Hierdoor wordt voorkomen dat het product door onbevoegden wordt gebruikt.


- Kies vanaf het MENU INFO de ikoon LOCK door de cursor te verplaatsen met de pijltoetsen.

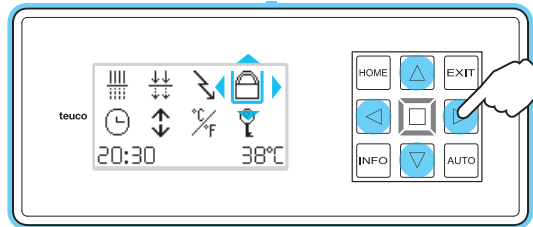

- Druk op OK ter bevestiging.

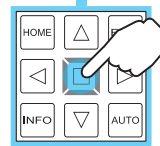


- Kies vanaf het MENU LOCK de ikoon LOCK T door de cursor te verplaatsen met de pijltoetsen LINKS-RECHTS.

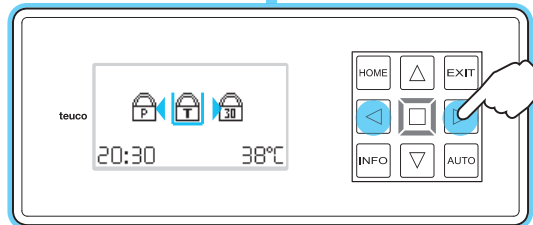

- Druk op OK ter bevestiging.



- Druk 3 keer op HOME om de sleutel voor het aanzetten/ uitzetten van de functie LOCK T.

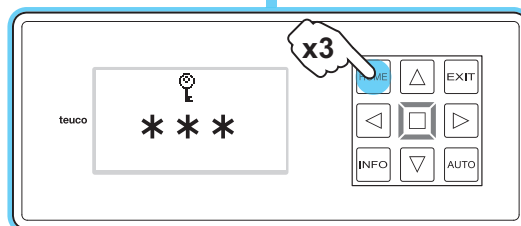


- Druk op OK ter bevestiging.
- Het display gaat naar het MENU LOCK.



- De knipperende ikoon LOCK T en het symbool geven aan dat de functie LOCK T in werking staat.

- Druk op EXIT om terug te keren naar het MENU READY.

- Als er 15 seconden geen toetsen meer worden ingedrukt keert het display terug naar het MENU READY.

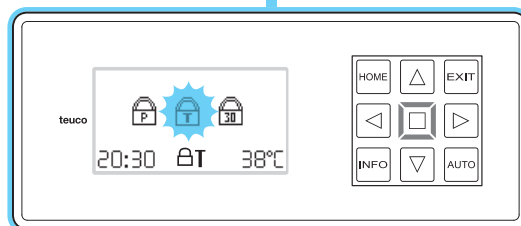

HET IS NIET MOGELIJK OM GELIJKTIJDIG 2 BLOKKERINGEN AAN TE ZETTEN.




OM "LOCK T" UIT TE ZETEN DRUK OP "INFO" OM TERUG TE KEREN NAAT HET "MENU LOCK" EN VOER OPNIEUW DE CODE IN VOOR HET AANZETTEN/ UITZETTEN.



LOCK 30

De instelling LOCK 30 blokkeert alle functies voor 30 minuten met uitzondering van de functies MENU' INFO. De functie is nuttig tijdens het reinigen, vervangen van de filters en het tijdelijk onderbreken van de water- en massagefuncties van het bad/ mini-pool.

- Kies vanaf het MENU INFO de ikoon LOCK door de cursor te verplaatsen met de pijltoetsen.

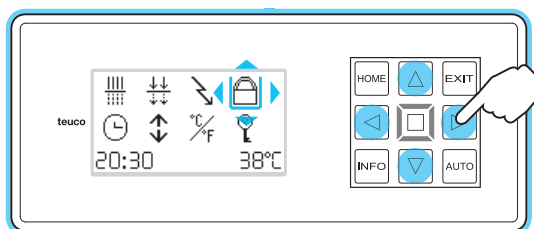


- Druk op OK ter bevestiging.

- Kies vanaf het MENU LOCK de ikoon LOCK 30 door de cursor te verplaatsen met de pijltoetsen LINKS-RECHTS.



- Druk op OK ter bevestiging.

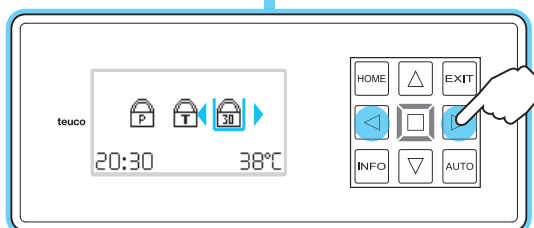


- Druk 4 keer op HOME om de sleutel voor het aanzetten/ uitzetten van de functie LOCK 30.



- Druk op OK ter bevestiging.



- Het display gaat naar het MENU LOCK.
- Na 30 secondes gaat de functie LOCK 30 aan.

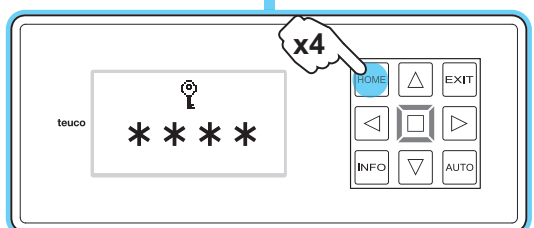

- De knipperende ikoon LOCK 30 en het symbool  gevolgt door het aftellen geven aan dat de functie LOCK 30 in werking staat.

- Druk op EXIT om terug te keren naar het MENU READY.

- Als er 15 seconden geen toetsen meer worden ingedrukt keert het display terug naar het MENU READY.

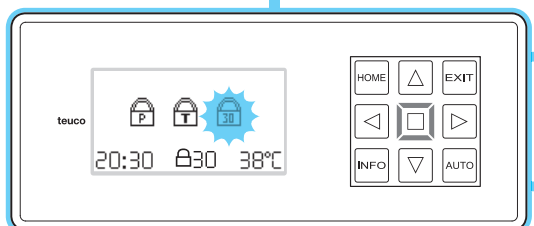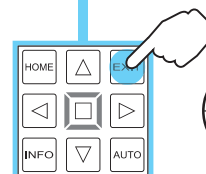

HET IS NIET MOGELIJK OM GELIJKTIJDIG 2 BLOKKERINGEN AAN TE ZETTEN.



"LOCK 30"DUURT 30 MINUTEN, OM "LOCK 30" UIT TE ZETEN DRUK OP "INFO" OM TERUG TE KEREN NAAT HET "MENU LOCK"EN VOER OPNIEUW DE CODE IN VOOR HET AANZETTEN/ UITZETTEN.



"LOCK 30"NIET GEBRUIKEN VOOR DE REINIGINGS-/ONDERHOUDSINTERVENTIES DIE LANGER DAN 30 MINUTEN DUREN.

ECONOMY

Met de functie ECONOMY kan een vermindering van de prestaties van de verwarming worden geprogrammeerd voor een bepaalde tijd (bijv. tijdens de vakantie) met een daaruit volgende energiebesparing. De functie ECONOMY wordt onderbroken als een functie (bijv. massage) wordt aangezet, tot aan het einde hiervan, in dit geval is de watertemperatuur lager dan de ingestelde watertemperatuur.

- Kies vanaf het MENU INFO de ikoon ECONOMY door de cursor te verplaatsen met de pijltoetsen.

- Druk op OK ter bevestiging.
- Als er 15 seconden geen toetsen meer worden ingedrukt keert het bedieningspaneel terug naar het MENU READY.

- Vanaf het MENU ECONOMY de begindatum kiezen met de pijltoetsen OP-NEER om de dag waarop de functie aangezet moet worden te kiezen.

- Druk op RECHTS om naar het instellen van de maand te gaan.

- Gebruik de pijltoetsen OP-NEER om de maand waarop de functie aangezet moet worden te kiezen.

- Druk op RECHTS om naar het instellen van het jaar te gaan.

- Gebruik de pijltoetsen OP-NEER om het jaar waarop de functie aangezet moet worden te kiezen.


- Druk op RECHTS om naar het instellen van het uur te gaan.

- Gebruik de pijltoetsen OP-NEER om het uur in te stellen.

- Druk op RECHTS om naar het instellen van de minuten te gaan.

- Gebruik de pijltoetsen OP-NEER om de minuten in te stellen.

- Druk op RECHTS om naar het instellen van de minuten te gaan.

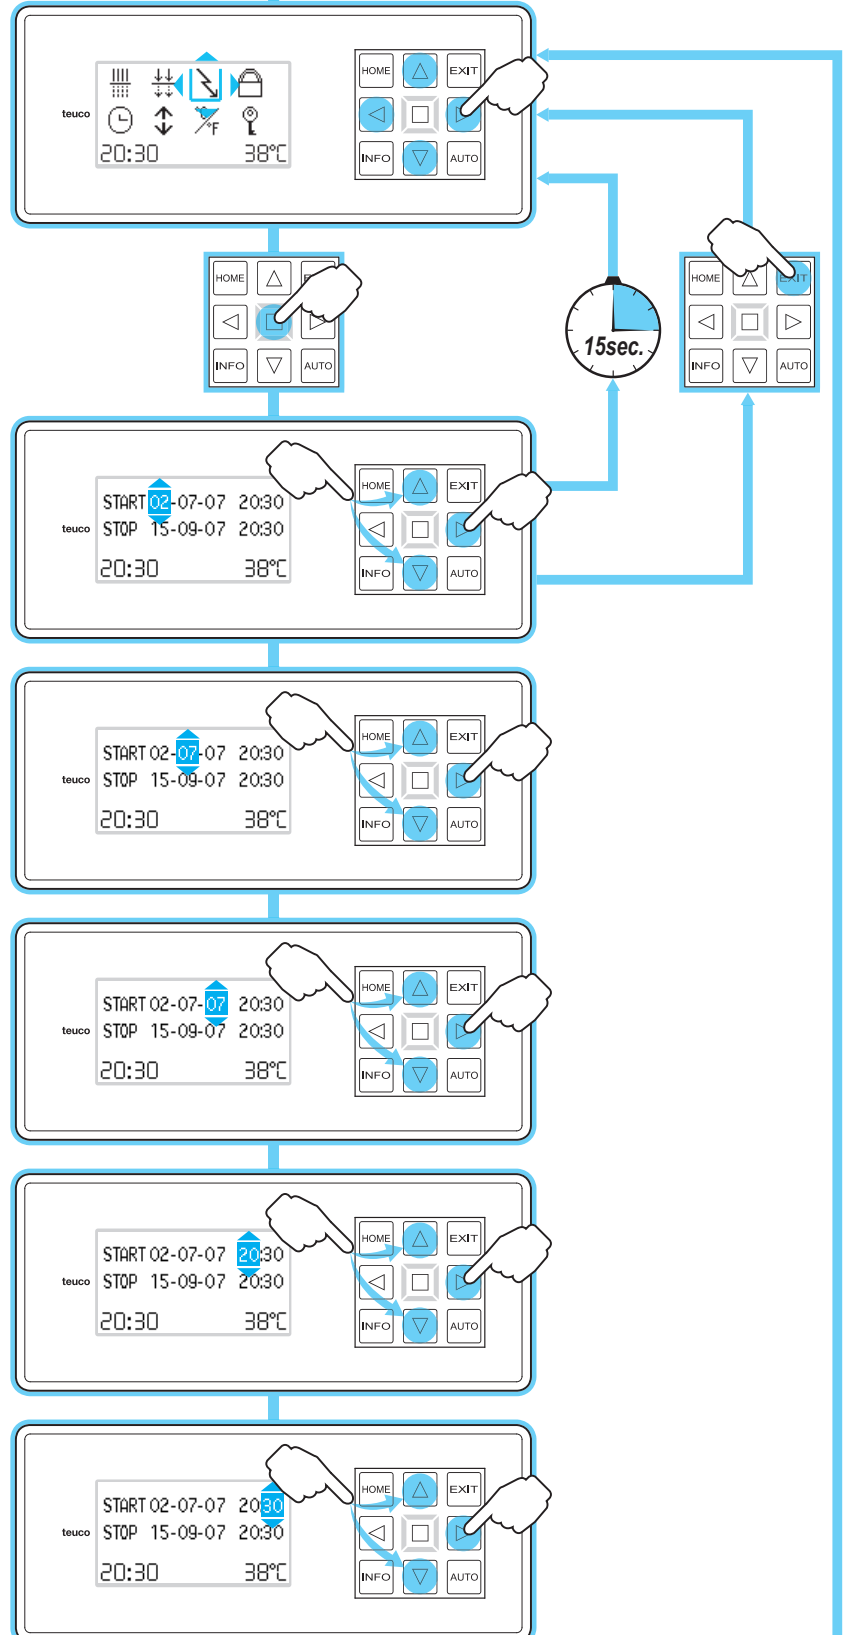

ECONOMY

- Gebruik de pijltoetsen OP-NEER om de dag waarop de functie uitgezet moet worden te kiezen.
- Druk op RECHTS om naar het instellen van de maand te gaan.








- Gebruik de pijltoetsen OP-NEER om de maand waarop de functie uitgezet moet worden te kiezen.
- Druk op RECHTS om naar het instellen van het jaar te gaan.

- Gebruik de pijltoetsen OP-NEER om het jaar waarop de functie uitgezet moet worden te kiezen.
- Druk op RECHTS om naar het instellen van het uur te gaan.

- Gebruik de pijltoetsen OP-NEER om het uur waarop de functie uitgezet moet worden te kiezen.
- Druk op RECHTS om naar het instellen van de minuten te gaan.

- Gebruik de pijltoetsen OP-NEER om de minuten in te stellen.
- Druk op OK ter bevestiging en terug te keren naar het MENU INFO.

- Druk op EXIT om de handeling te annuleren.
- Als er 15 secondes geen toetsen meer worden ingedrukt keert het bedieningspaneel terug naar het MENU READY.
- Het opschrift ECONOMY geeft aan dat de functie in werking staat.

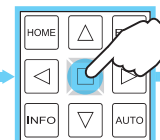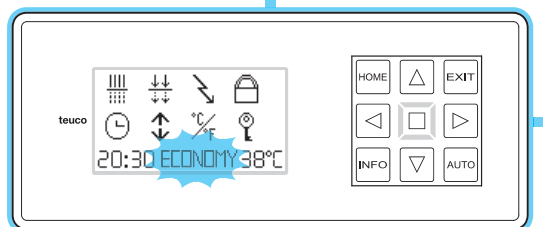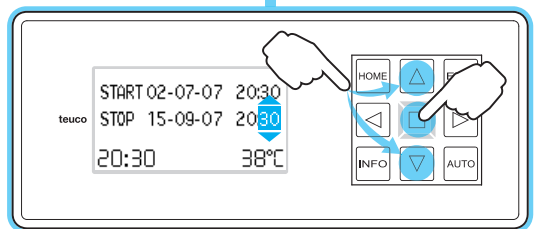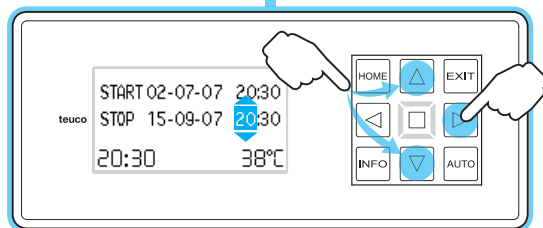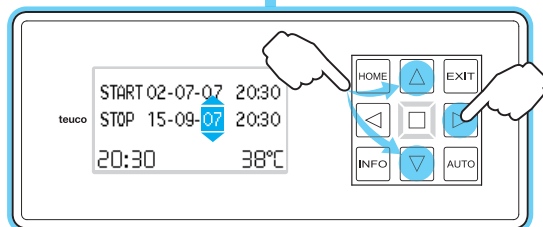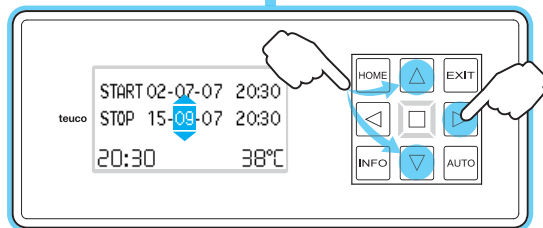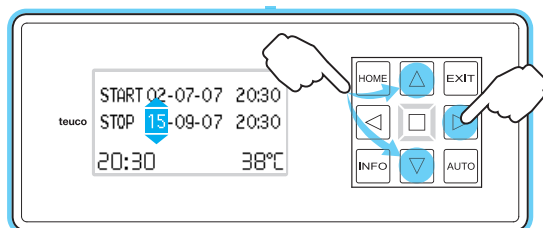

ALS DE FUNCTIES VAN MASSAGE EN BLOWER WORDEN AANGEZET WORDT DE ECONOMY FUNCTIE TIJDELIJK ONDERBROKEN.



DE MAXIMALE ENERGIEBESPARING WORDT VERKREGEN DOOR SAMEN MET DE FUNCTIE ECONOMY DE FUNCTIE TIMER DOORSPOELEN AAN TE ZETTEN.

DATUM EN UUR



Met de functie DATUM EN UUR kan de datum en het uur dat op het display van het bedieningspaneel verschijnt ingesteld worden.

- Kies vanaf het MENU INFO de icoon DATUM EN UUR door de cursor te verplaatsen met de pijltoetsen.

- Druk op OK om naar het MENU DATUM EN UUR te gaan.

- Vanuit het MENU DATUM EN UUR gebruik de pijltoetsen OP-NEER voor het instellen van de dag.

- Druk op RECHTS ter bevestiging en om naar het instellen van de maand te gaan.

- Gebruik de pijltoetsen OP-NEER voor het instellen van de maand.

- Druk op RECHTS ter bevestiging en om naar het instellen van het jaar te gaan.

- Gebruik de pijltoetsen OP-NEER voor het instellen van het jaar.

- Druk op RECHTS ter bevestiging en om naar het instellen van het uur te gaan.

- Gebruik de pijltoetsen OP-NEER om het uur in te stellen.


- Druk op RECHTS ter bevestiging en om naar het instellen van de minuten te gaan.

- Gebruik de pijltoetsen OP-NEER om de minuten in te stellen.

- Druk op OK ter bevestiging.

- Druk op EXIT om de handeling te annuleren.

- Als er 15 secondes geen toetsen meer worden ingedrukt keert het bedieningspaneel terug naar het MENU READY.

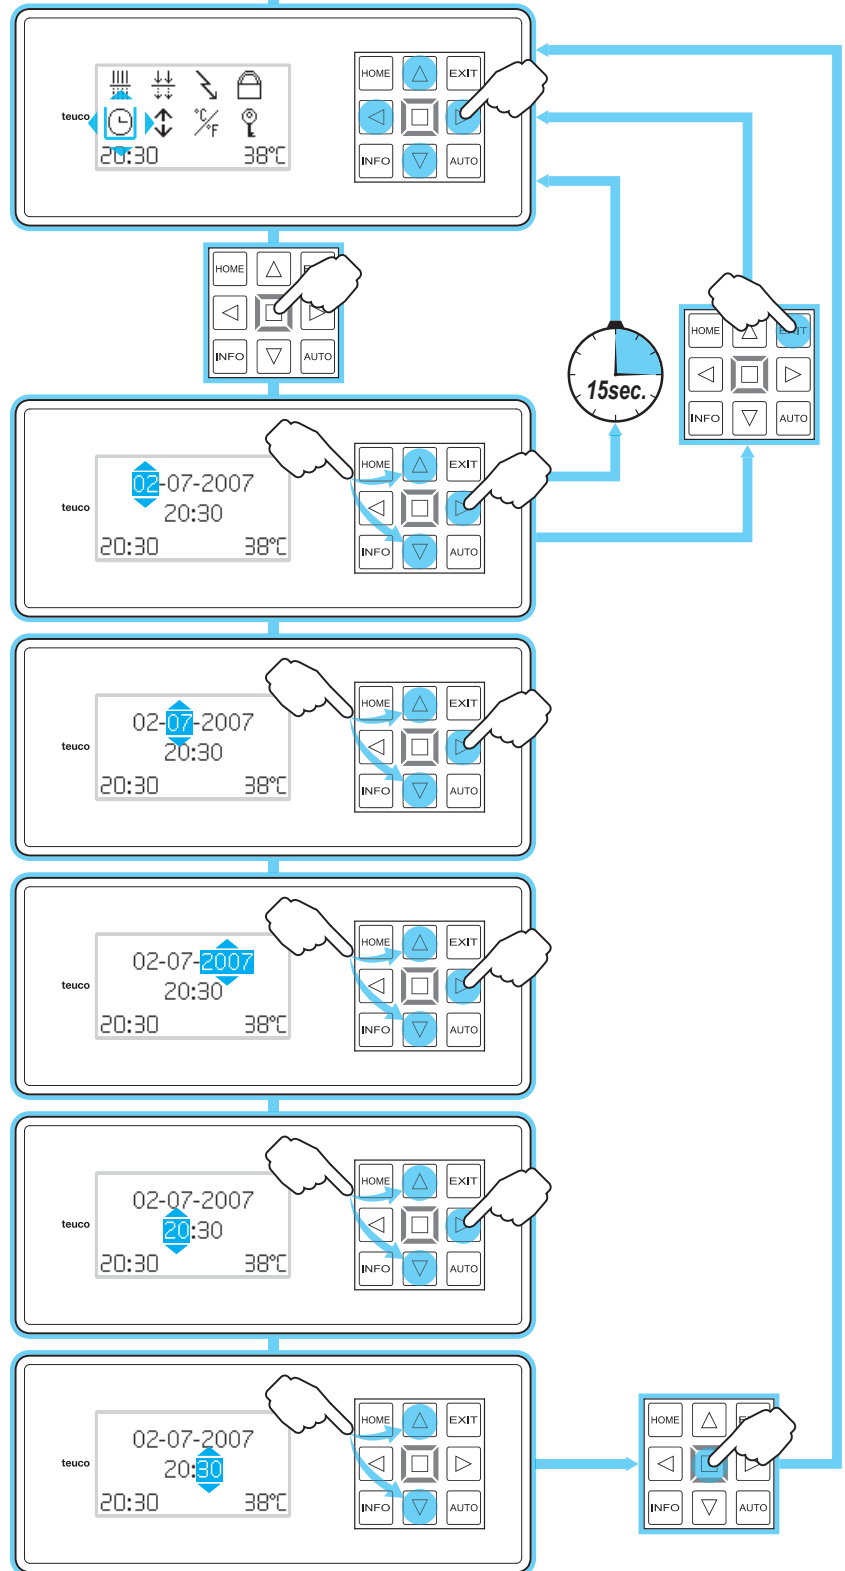

! DE JUISTE INVOERING VAN DE WAARDES DATUM EN UUR GARANDEREN DE WERKING VAN DE FILTERFUNCTIES EN ENERGIEBESPARING.



DISPLAY OMWISSELEN

Met de functie DISPLAY OMWISSELEN is het mogelijk om de displayweergave om te draaien zodat het eenvoudig binnen en buiten het bad gebruikt kan worden.


- Kies vanaf het MENU INFO de ikoon DISPLAY OMWISSELEN door de cursor te verplaatsen met de pijltoetsen.

- Druk op OK ter bevestiging.

- De functie DISPLAY OMWISSELEN wordt aangezet.

- Druk nogmaals op OK om terug te keren naar de normale weergave.

- Als er 15 secondes geen toetsen meer worden ingedrukt keert het bedieningspaneel terug naar het MENU READY.

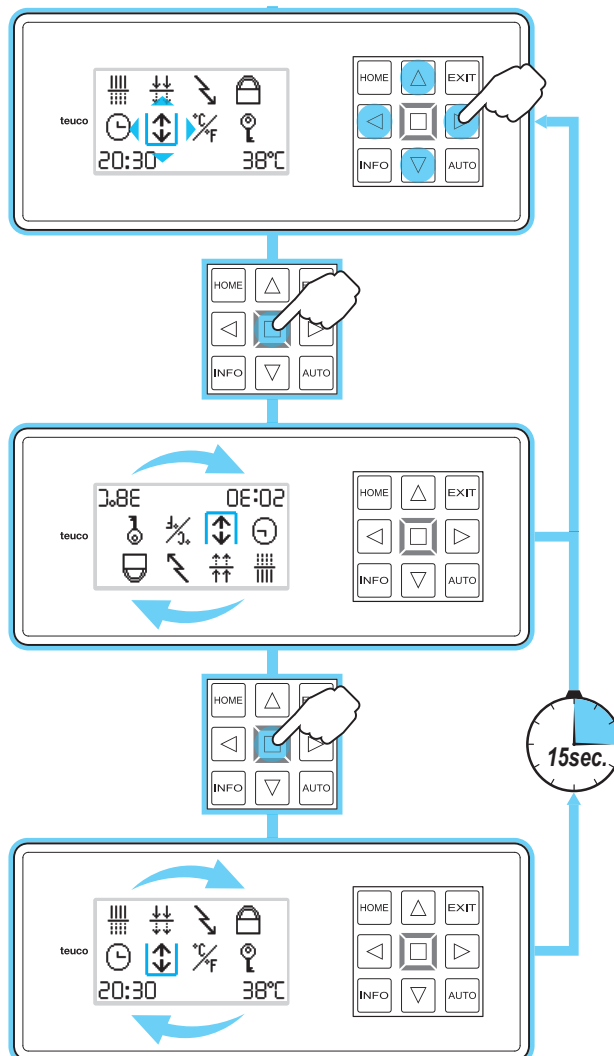

DE FUNCTIE "DISPLAY OMWISSELEN" VERWISSELT NIET DE POSITIE VAN DE TOETSEN "HOME", "EXIT", "INFO", "AUTO".

CELSIUS FAHRENHEIT



Met de functie CELSIUS FAHRENHEIT kan de temperatuur op het display van het bedieningspaneel worden aangegeven permette in graden Celcius op in graden Farenheit.


- Kies vanaf het MENU INFO de ikoon CELSIUS/ FAHRENHEIT door de cursor te verplaatsen met de pijltoetsen.

- Druk op OK ter bevestiging.

- Het display geeft de temperatuur aan in graden FAHRENHEIT.

- Druk nogmaals op OK om terug te keren naar de graden CELSIUS.


- Als er 15 secondes geen toetsen meer worden ingedrukt keert het bedieningspaneel terug naar het MENU READY.

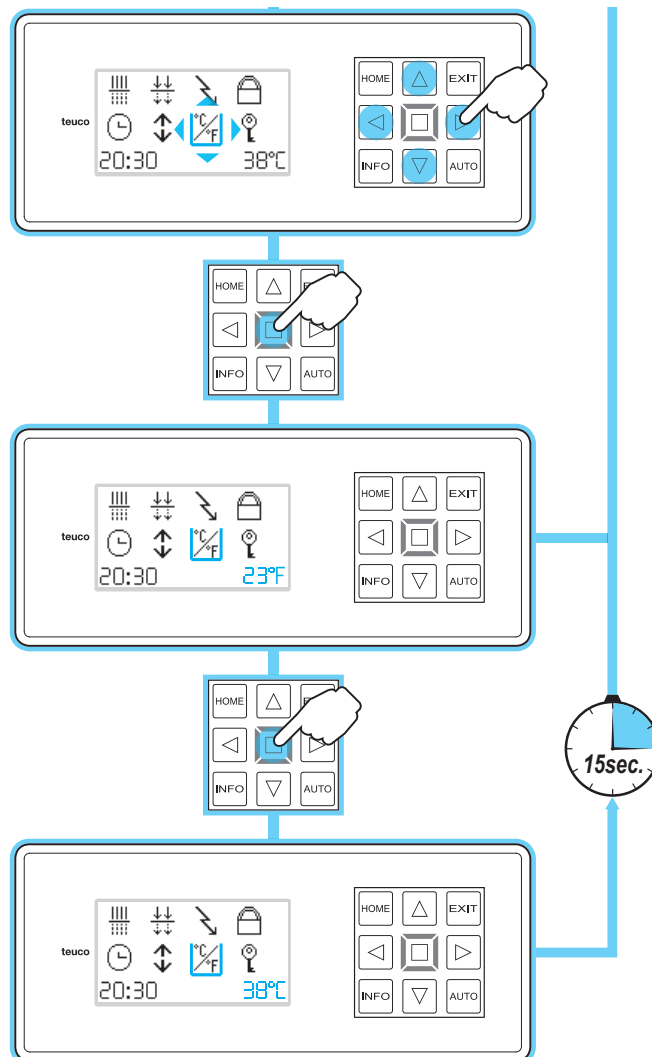


ALARMEN

Als zich storingen voordoen op het systeem wordt de kroon verlicht en verschijnt een knipperend uitroepteken onderaan op het display van het bedieningspaneel.

- Kies vanaf het MENU INFO de icoon ALARMEN door de cursor te verplaatsen met de pijltoetsen.

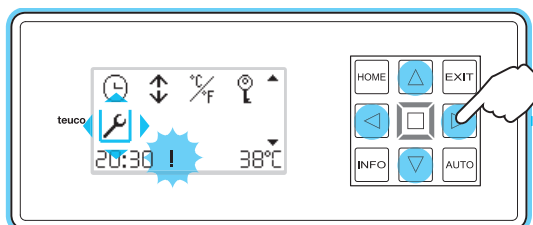

- Druk op HOME of OK om het ALARMENMENU weer te geven.

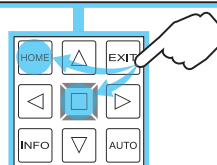

Aangegeven op het paneel

Oplossen probleem

Amber Led staat aan.
Op het alarmenmenu staat: "pressure switch "



Bel de technische assistentie.

Amber Led staat aan. Op het alarmenmenu staat: "flow"



Reinig de filters zoals wordt beschreven in de gebruikshandleiding van het bad/ minipool, als het probleem blijft bestaan bel de technische assistentie als het probleem blijft bestaan bel de technische assistentie.

Rode Led staat aan. Op het alarmenmenu staat "high limit"



Water toevoegen, als het probleem blijft bestaan bel de technische assistentie.

Rode Led knippert. Op het alarmenmenu staat "over temp"



Water te warm, laat het afkoelen en reinig de filters zoals wordt beschreven in de gebruikshandleiding van het bad/ minipool, als het probleem blijft bestaan bel de technische assistentie.

Rode Led knippert. Op het alarmenmenu staat "temp probe "



Te warm water, verwijder de stroom van het systeem en laat het water afkoelen. Geef weer stroom aan het systeem en als het probleem blijft bestaan bel de technische assistentie op.

Rode Led knippert. Op het alarmenmenu staat "hi limit temp probe "



Te warm water, verwijder de stroom van het systeem en laat het water afkoelen. Geef weer stroom aan het systeem en als het probleem blijft bestaan neem contact op met de technische assistentie.

Amber Led knippert. Op het alarmenmenu staat "ERR44 "




Teveel water in het bad op basis van de afmetingen van het bad/ minipool of het aantal gebruikers. Sluit eventueel de kranen en maak het bad/ minipool leger. Als het probleem blijft bestaan bel de technische assistentie.

Amber Led knippert. Op het alarmenmenu "ERR43 "



Geen toevoer van koud water in het vulsysteem. Controleer de installatie en de beschikbaarheid van koud water (<20°C). Als het probleem blijft bestaan bel de technische assistentie.

ALARMEN



Amber Led knippert. Op het alarmlenmenu "ERR42 "




Geen toevoer van warm water in het vulsysteem. Controleer de installatie en de beschikbaarheid van warm water (>20°C). Als het probleem blijft bestaan bel de technische assistentie.

Amber Led knippert. Op het alarmlenmenu "TIME OUT CARICO"



Gedurende de intervalltijd van 60 minuten is het automatische laadsysteem er niet in geslaagd om het bad te vullen. Controleer of afvoer dicht is en de wateraanvoer naar het product (zie de kaart voor de vooropstelling). Als het probleem blijft bestaan bel de technische assistentie.

- Druk op EXIT of OK om terug te keren naar het MENU INFO.

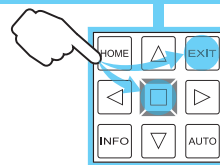

DE EVENTUELE BERICHTEN DIE NIET IN DEZE LIJST STAAN ZIJN "GESPECIALISEERDE" BERICHTEN. RESET DE E ELECTRONICA VAN HET SYSTEEM DOOR HET TIJDELIJK VAN HET STROOMNET LOS TE HALEN (DOOR DE HOOFDSCHAKELAAR UIT TE ZETTEN NIE NIET WORDT BIJGELEVERD MAAR VERPLICHT GEINSTALLEERD MOET WORDEN VOLGENS DE INSTALLATIENORMEN). ALS HET PROBLEEM BLIJFT BESTAAN BEL DE TECHINSCHIE ASSISTENTIE.

Estimado cliente,

A Teuco agradece-lhe por ter escolhido uma banheira de hidromassagem Teuco.

A hidromassagem, através da acção combinada da água e do ar, proporciona uma agradável sensação de relaxamento e bem-estar ao corpo e à mente. As banheiras de hidromassagem Teuco estão equipadas com multifunções estudadas especialmente para lhe oferecer o máximo de prazer e descanso, garantindo sempre a máxima segurança de utilização.

Esta banheira de hidromassagem, graças ao exclusivo sistema Hydrosilence, capaz de reduzir o ruído das tradicionais estruturas de hidromassagem, favorece e aumenta a sensação de relaxamento e bem-estar.

ÍNDICE

INFORMAÇÕES GERAIS

- Advertências

40

INSTRUÇÕES DE USO

Funções acessórias

- Funções do telecomando

41

- Accionamento da massagem pelo telecomando

42

- Accionamento das luzes pelo telecomando

43

- Active a fonte de áudio pelo telecomando

44

Funções principais

- Descrição do painel de comando

46

Accionamento do sistema

- Menu ready

48

- Função auto

49

- Enchimento automático

50

- Tratamento automático da água

51

- RRegulação da temperatura

53

Função luz

- Função Light / Cromoexperience

54

- Luz Perimetral

55

Funções áudio

- Fonte de áudio

56

- Conexão da fonte de áudio (Bluetooth®)

57

Vão refrigerado

59

Funções hidro

- Massagem

61

- Fonte

62

Funções secundárias

- Menu info

63

- Filtro

64

- Filter plus

67

- Bloqueio P

68

- Bloqueio T

69

- Bloqueio 30

70

- Economia energética

71

- Data e hora

73

- Inverter o display

74

- Graus Celsius - Fahrenheit

75

- Alarmes

76

ADVERTÊNCIAS

■ PARA USAR CORRECTAMENTE A BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM, SIGA AS INSTRUÇÕES REPORTADAS NO PRESENTE MANUAL E NO MANUAL DE USO DA BANHEIRA/MINIPISCINA.

■ ESTE MANUAL SERVE DE GUIA PARA USAR A BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM EM SEGURANÇA, PORTANTO É NECESSÁRIO QUE SEJA LIDO POR INTEIRO ANTES DE USAR A BANHEIRA PELA PRIMEIRA VEZ.

■ ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO PORTANTO DEVE SER GUARDADO PARA EVENTUAIS CONSULTAS FUTURAS.

■ A TEUCO SPA RESERVA-SE O DIREITO DE EFECTUAR QUALQUER MODIFICAÇÃO QUE JULGAR NECESSÁRIA SEM A OBRIGAÇÃO DE AVISO PRÉVIO OU SUBSTITUIÇÃO.

FUNÇÕES ACESSÓRIAS

FUNÇÕES DO TELECOMANDO

O telecomando permite aceder directamente às funções principais do sistema sem a necessidade de actuar no painel de comando.

A tecla **0/I** desliga o sistema e coloca-o em STAND BY.

A tecla **HIDRO** comanda as funções de massagem.

A tecla **LUZ** comanda as fontes luminosas.

A tecla **SOM** comanda as fontes sonoras.

A tecla **MUDAR** comanda as configurações de utilização no interior das várias funções.

As teclas **PARA CIMA**, **PARA BAIXO**, **PARA A ESQUERDA**, **PARA A DIREITA** servem para efectuar as regulações das várias funções.

Emissor de infravermelhos

tecla **0/I**

tecla **HIDRO**

tecla **LUZ**

tecla **SOM**

tecla **MUDAR**

tecla **PARA CIMA**

tecla **PARA A ESQUERDA**

tecla **PARA BAIXO**

tecla **PARA A DIREITA**

teuco

FUNÇÕES

REGULAÇÕES




ACCIONAMENTO DA HIDROMASSAGEM PELO TELECOMANDO

- Para accionar a hidromassagem pelo telecomando, carregue na tecla HIDRO.
- Após alguns segundos todos os dispositivos são activados.

- Para regular a potência da hidromassagem, prima HYDRO e regule a potência com as teclas PARA CIMA, PARA BAIXO partindo da potência máxima até ao desligamento.

- Se houverem mais dispositivos, clicar na tecla ESQ para passar à regulação do dispositivo anterior ou na tecla DIR para passar à regulação do dispositivo sucessivo.

- Para interromper a massagem carregue 2 vezes na tecla HIDRO.

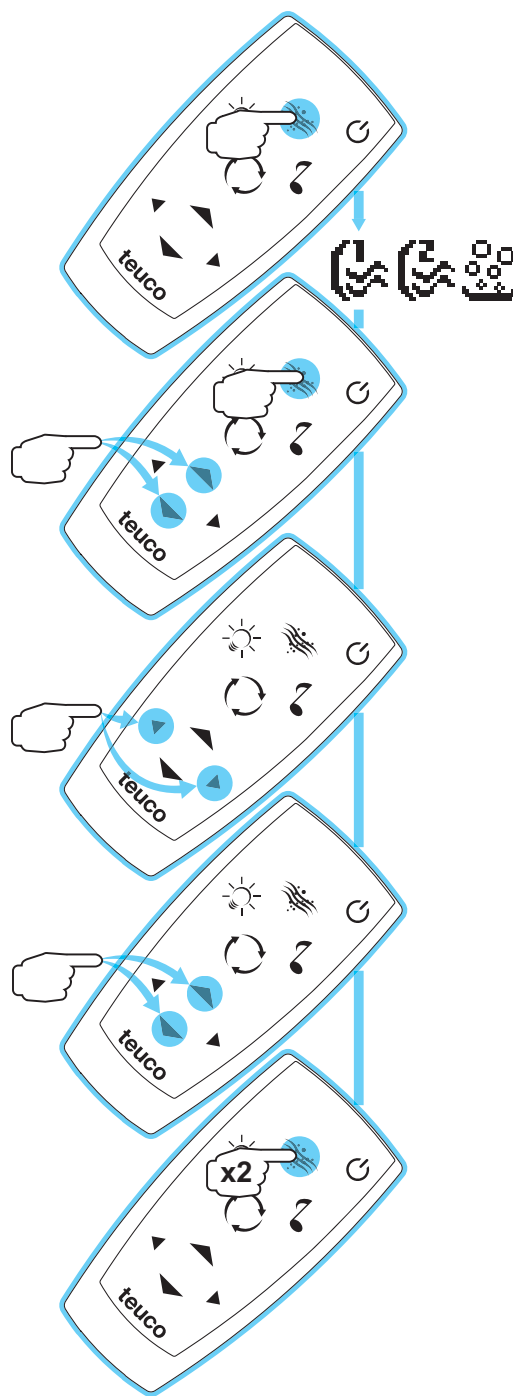

- ! **NÃO EFECTUE A REGULAÇÃO DAS HIDROMASSAGENS SIMULTANEAMENTE A SELECÇÕES DE LUZ E DE ÁUDIO**
- ! **A TECLA 0/1 INTERROMPE IMEDIATAMENTE TODAS AS FUNÇÕES ACTIVADAS, COLOCANDO O SISTEMA EM STAND BY.**
- ! **QUANDO SE ABRE O MENU INFO, O TELECOMANDO É DESACTIVADO.**
- ! **SE HOUVER APENAS UMA FUNÇÃO DE MASSAGEM, AS TECLAS ESQ E DIR NÃO TÊM QUALQUER EFEITO E O PAINEL DE COMANDO VISUALIZA "NOT AVAILABLE" DURANTE 2 SEGUNDOS.**
- ! **SE TENTAR ACTIVAR UMA FUNÇÃO INDISPONÍVEL NESTA BANHEIRA, O PAINEL DE COMANDO EXIBIRÁ "INDISPONÍVEL" POR 2 SEGUNDOS.**

ACCIONAMIENTO DA LUZ PELO TELECOMANDO


- Ao clicar na tecla LUZ acende-se a fonte luminosa da banheira.

- Para mudar a fonte de luz configurada, prima a tecla Cambia (Mudar) para seleccionar a nova fonte a utilizar.

- Seleccionando a função cromoterapia, a lâmpada de foco acende-se e propõe uma rotação de cores segundo a seguinte sequência: Branco - Rosa - Vermelho - Laranja - Amarelo - Verde - Ciano - Azul - Violeta.

- Clicando duas vezes na tecla da luz, as fontes luminosas da banheira apagam-se.

- Na presença de uma única fonte luminosa, a tecla LUZ acende ou apaga a fonte luminosa.

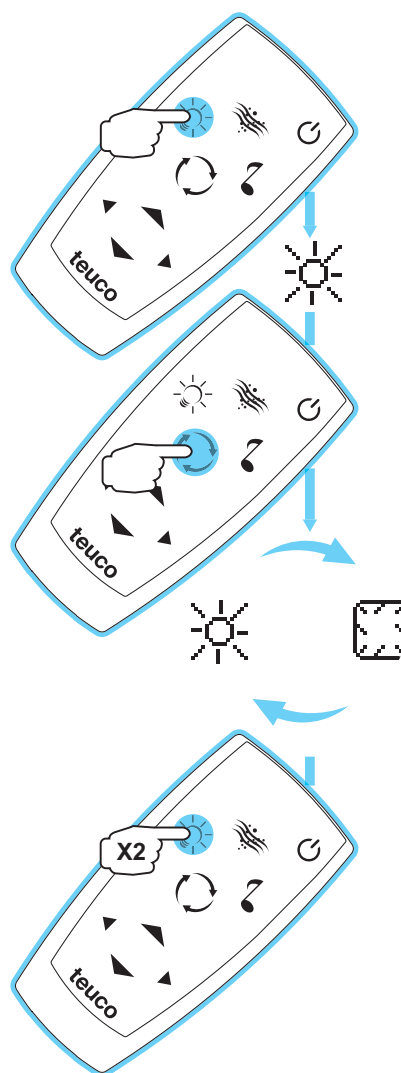

! NÃO É POSSÍVEL SELECIONAR UMA COR FIXA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA BANHEIRA ATRAVÉS DO TELECOMANDO.

! NÃO UTILIZE A TECLA “MUDAR” PARA SELECIONAR A FONTE LUMINOSA SIMULTANEAMENTE A SELECÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA DE ÁUDIO E DE HIDROMASSAGEM.

! A TECLA 0/I INTERROMPE IMEDIATAMENTE TODAS AS FUNÇÕES ACTIVADAS, COLOCANDO O SISTEMA EM STAND BY.

! QUANDO SE ABRE O MENU INFO, O TELECOMANDO É DESACTIVADO.

! SE APENAS UMA FONTE LUMINOSA ESTIVER ACTIVADA, A TECLA “MUDAR” NÃO PRODUZ EFEITO E O COMANDO EXIBE “INDISPONÍVEL” POR 2 SEGUNDOS.


! SE NÃO ESTIVER DISPONÍVEL A FUNÇÃO MUDAR DE COR, AS TECLAS DIREITA E ESQUERDA NÃO PRODUZEM EFEITO E O PAINEL DE COMANDO EXIBE “INDISPONÍVEL” POR 2 SEGUNDOS.

! SE TENTAR ACTIVAR UMA FUNÇÃO INDISPONÍVEL NESTA BANHEIRA, O PAINEL DE COMANDO EXIBIRÁ “INDISPONÍVEL” POR 2 SEGUNDOS.

ACTIVAR A FONTE DE ÁUDIO PELO TELECOMANDO

- Para activar a fonte de áudio, prima a tecla ÁUDIO.
- Passados alguns segundos, activa-se a fonte de áudio

- Para desactivar a fonte de áudio, prima duas vezes a tecla ÁUDIO.

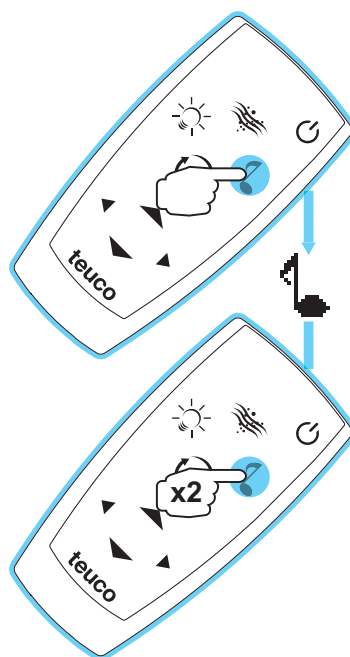

O SISTEMA DE ÁUDIO DA BANHEIRA NÃO PREVÊ A REGULAÇÃO DO VOLUME. UTILIZE SEMPRE UMA FONTE EXTERNA DOTADA DE REGULAÇÃO DO VOLUME.




A PRESSÃO SONORA (VOLUME) OBTIDA PELO SISTEMA É UMA FUNÇÃO DO DISPOSITIVO DA FONTE E DA QUALIDADE DE REPRODUÇÃO.

EVITE PORÉM UTILIZAR A FONTE SONORA EXTERNA SE CAUSAR DISTORÇÃO DO SOM DE MANEIRA A NÃO DANIFICAR O SISTEMA.

DESCRIÇÃO DO PAINEL DE COMANDO

O painel de comando está equipado com comandos de toque inseridos no revestimento: isto permite uma extrema limpeza das linhas e amplifica a fusão estética da zona da banheira com o ambiente onde se insere. A tecnologia dos comandos touch apresenta um menu de ícones simples e intuitivo.

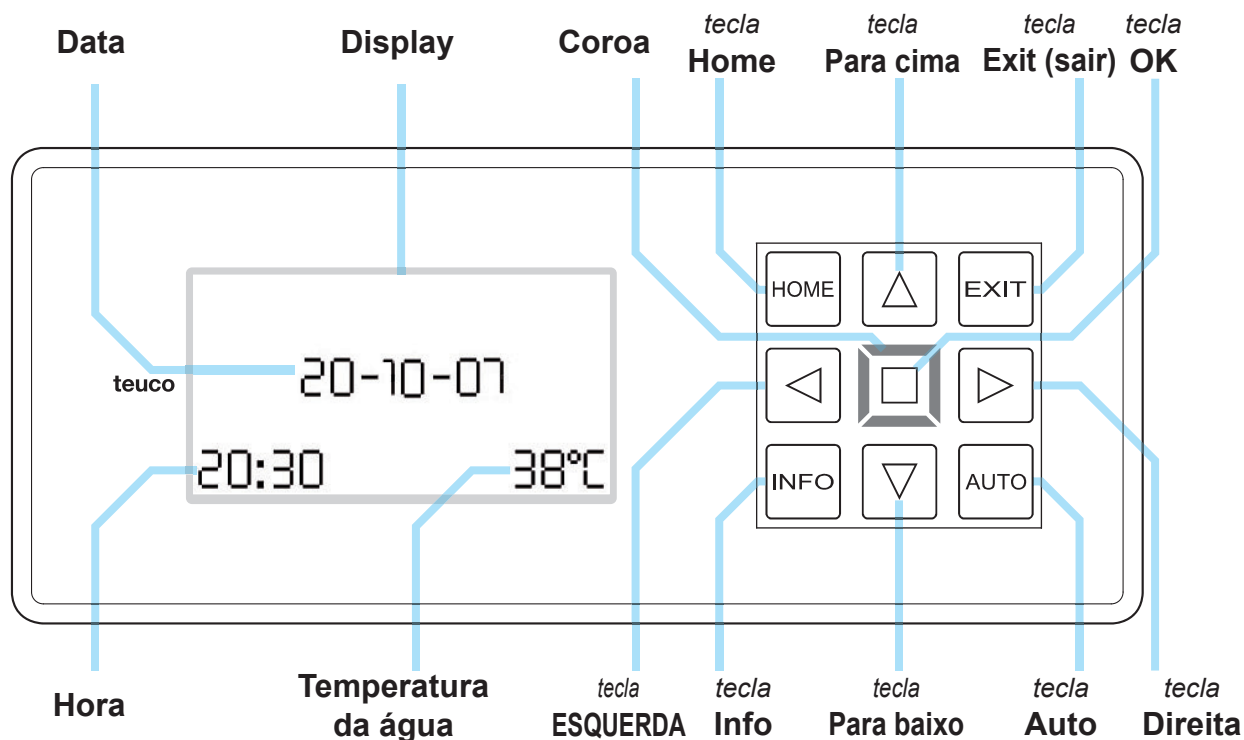**MENU PRINCIPAL****MENU READY****MENU INFO**

A coroa tem três estados de iluminação:

VERDE: É a condição de normalidade, o sistema está disponível ao uso.

AMARELO: Sinal de atenção, algumas funções da banheira podem estar limitadas ou indisponíveis.

VERMELHO: O sistema requer a intervenção da Assistência Técnica.



UMA QUANTIDADE EXCESSIVA DE ÁGUA NA SUPERFÍCIE DO PAINEL DE COMANDO PODE PROVOCAR UMA PROVISÓRIA DIMINUIÇÃO DA SENSIBILIDADE DO TECLADO. PARA RESTABELECEER AS CONDIÇÕES NORMAIS DE SENSIBILIDADE, REMOVA AS GOTAS DE ÁGUA DA SUPERFÍCIE.

FUNÇÕES PRINCIPAIS

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Cursor		Filtro plus
	Enchimento automático		Bloqueio
	Temperatura		Bloqueio P (bloqueio parcial)
	Função Light / Cromoexperience		Bloqueio T (bloqueio parcial)
	Luz do perímetro		Bloqueio 30 (bloqueio 30 minutos)
	Funções Áudio		Economia energética
	Espaço refrigerado		Data e hora
	Massagem		Inverter o display
	Fonte		Graus Celsius - Fahrenheit
	Tratamento de água automático		Alarmes
	Filtro		Funcionalidade reservada à Assistência Técnica
	Temporização de recirculação		

Message	Description	Message	Description
!	Indica uma anomalia ou um mau funcionamento (vide secção ALARMES)	ECONOMY	Indica a activação da função de economia energética programada (economia)
FILTER	Indica que está activada uma função de filtragem programada	NOT AVAILABLE	Indica que uma tecla premida não está disponível
FI.PLUS	Indica a activação da função "filtragem manual" (Filtro Plus)	NO ALLARM	Indica que não existe mensagens no menu ALARMES
P	Indica a activação da função Bloqueio P	H2O	Indica que falta água na banheira/minipiscina
T	Indica a activação da função Bloqueio T		Indica que foi inserido um parâmetro errado.
T30	Indica a activação da função Bloqueio 30	...	...



O NÚMERO DE ÍCONES PRESENTES NO PAINEL DE COMANDO DEPENDE DAS FUNÇÕES DO PRODUTO ADQUIRIDO.


MENU READY

Depois de ter fornecido tensão ao sistema, o painel de comando exibe o menu principal mostrando a hora, a data e a temperatura da água; a iluminação do display permanece normalmente no estado de baixa intensidade. Tocando numa tecla qualquer, salvo a AUTO, o display passa para o MENU READY e acende-se à alta intensidade; se não for activada nenhuma função, passados 5 minutos o display volta para o MENU PRINCIPAL no estado de iluminação de baixa intensidade.

Se no MENU READY houver mais de 8 ícones, aparecem duas setas à direita do display; as setas indicam que se deve percorrer o display para visualizar os outros ícones.

Premindo a tecla EXIT, o display retorna ao MENU PRINCIPAL no estado de iluminação de baixa intensidade, todas as funções em uso são desactivadas a excepção do frigorífico e das luzes perimetrais (se presentes).

Toda acção é confirmada por um “bip”.

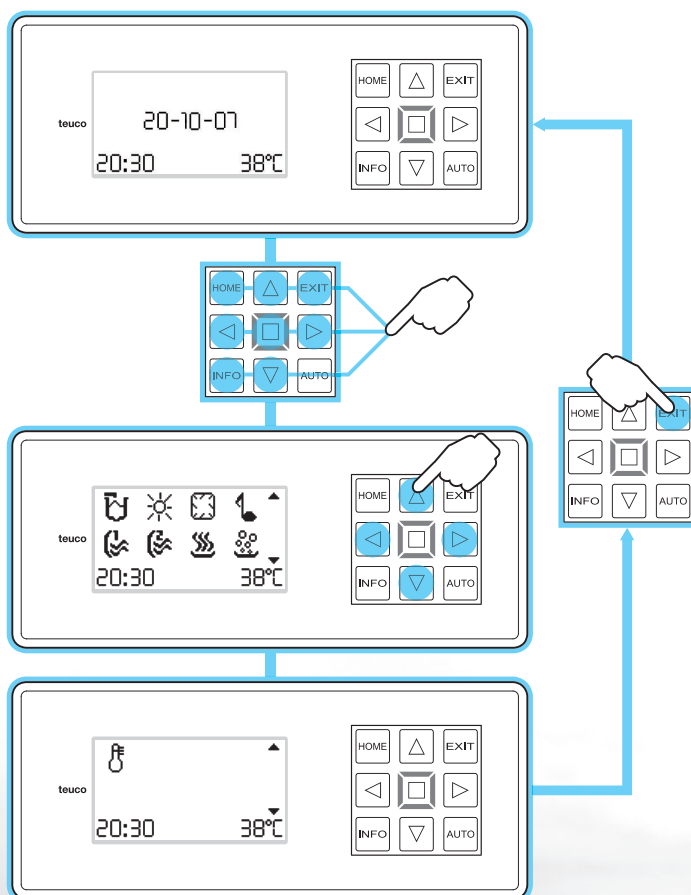

FUNÇÃO AUTO

A função auto permite activar rapidamente as funções principais do sistema. Na primeira vez, todas as funções são activadas com as configurações predefinidas (by default); posteriormente, as funções são activadas com os valores configurados anteriormente no painel de comando.

As funções activadas com a tecla AUTO são:

ENCHIMENTO AUTOMÁTICO (se presente, à temperatura de default ou à temperatura configurada anteriormente pelo painel de comando), **HIDROMASSAGEM** (se presente, à máxima velocidade ou à velocidade configurada anteriormente pelo painel de comando), **LUZES PERIMETRAIS** (se presentes), **FOCO/CROMOTERAPIA** (se presente), **SANIFICAÇÃO DA ÁGUA** (se presente).

- No MENU READY, carregue na tecla AUTO.

- Com a banheira vazia, é activado o enchimento automático (se disponível).

- O led do ícone de enchimento automático a piscar indica que a função está activada, o painel exibe H2O.


- Ao atingir o nível correcto, o enchimento automático pára e o painel volta para o MENU READY.

- No MENU READY carregue na tecla AUTO.

- É activada a função massagem (se disponível), as luzes perimetrais (se disponíveis), o foco (se disponível) e a sanificação da água (se disponível).

- Os ícones a piscar indicam que as funções estão activadas.

- Para interromper a função, carregue na tecla EXIT; a função é desactivada; o display volta para o MENU PRINCIPAL iluminado à baixa intensidade.

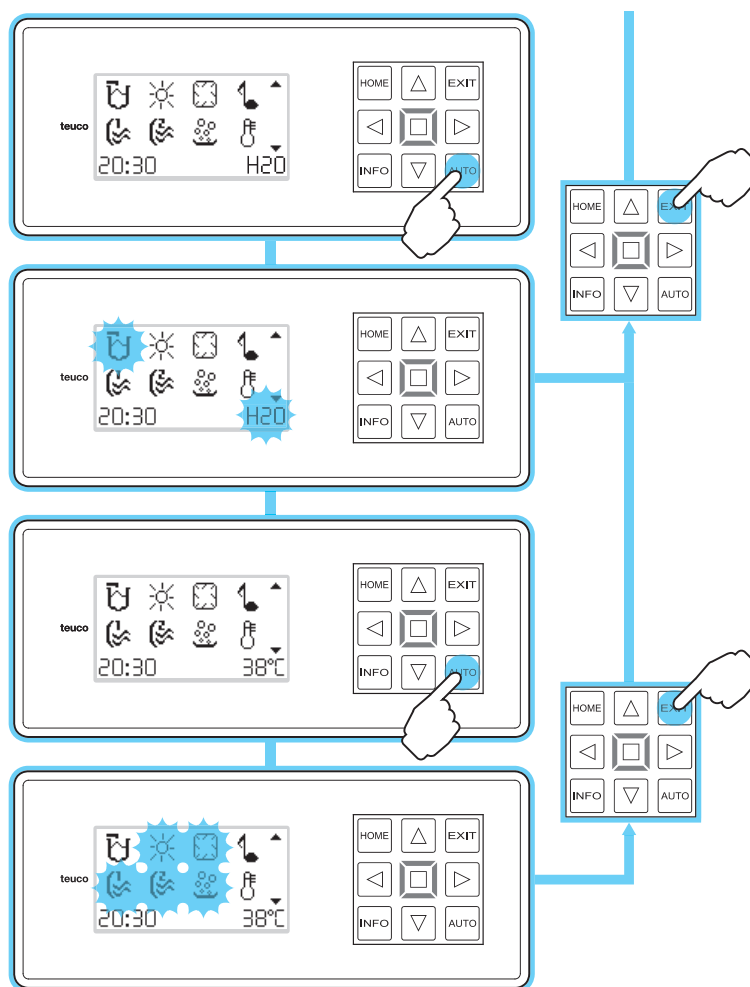

! ANTES DE ACTIVAR A FUNÇÃO AUTO, CONSULTE A SECÇÃO DO ENCHIMENTO AUTOMÁTICO.

! ANTES DE ACTIVAR A FUNÇÃO AUTO, SE O SISTEMA NÃO FOR EQUIPADO COM ENCHIMENTO AUTOMÁTICO, ENCHA MANUALMENTE A BANHEIRA/MINIPISCINA COMO INDICADO NO MANUAL DE USO DA BANHEIRA/MINIPISCINA.

i SE A FUNÇÃO AUTO FOR ACTIVADA PELO MENU PRINCIPAL, AS FUNÇÕES SÃO ACTIVADAS, MAS O DISPLAY NÃO PASSA PARA O MENU READY.

i SE A FUNÇÃO AUTO FOR ACTIVADA NO MENU PRINCIPAL, PARA SAIR DA FUNÇÃO, CARREGUE 2 VEZES NA TECLA EXIT (UMA PARA PASSAR PARA O MENU READY E OUTRA PARA DESACTIVAR A FUNÇÃO).

ENCHIMENTO AUTOMÁTICO

A função exclusiva e inovadora de enchimento automático facilita a preparação do banho de maneira que o tempo à disposição seja reservado somente ao prazer de utilização da banheira de hidromassagem. A função de enchimento automático é activado pelo painel de comando e é interrompido quando a banheira está cheia para não transbordar e quando o sistema atinge a temperatura da água predefinida pelo utilizador.

- No MENU READY, seleccione o ícone de ENCHIMENTO AUTOMÁTICO usando as setas para deslocar o cursor; carregue na tecla OK para confirmar.

- O ENCHIMENTO AUTOMÁTICO é accionado.

- Configure o valor da temperatura desejada (mín 15°C - máx 40°C) para o primeiro enchimento e os seguintes com as setas PARA CIMA – PARA BAIXO.

- carregue na tecla OK para confirmar

- Se não for premida nenhuma tecla dentro de 15 segundos, o painel volta para o MENU READY.


- Para anular a operação, carregue na tecla EXIT.

- O ícone a piscar indica que a função está activada; o painel exibe H2O.

- Ao atingir o nível, o painel exibe a temperatura da água na banheira.

- Para interromper a função, seleccione o ícone da função ENCHIMENTO AUTOMÁTICO usando as setas para deslocar o cursor; carregue na tecla OK para interromper.

- O display volta para o MENU PRINCIPAL.

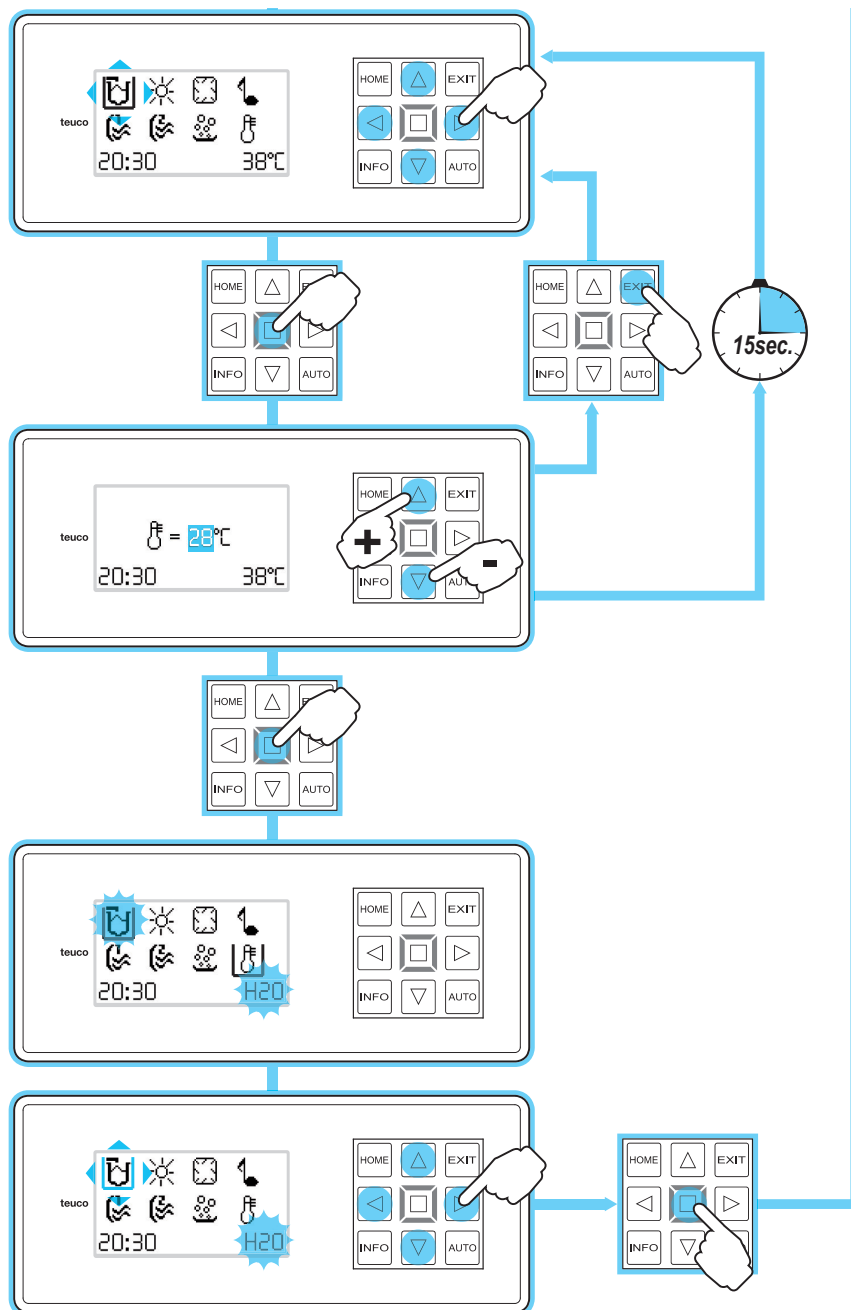

ACONSELHA-SE DEIXAR A FUNÇÃO DE ENCHIMENTO AUTOMÁTICO SEMPRE ACTIVADA (ÍCONE INTERMITENTE). O SISTEMA RESTABELECE automaticamente o nível da água. EM ALGUMAS VERSÕES, ESTA FUNCIONALIDADE NÃO ESTÁ ACTIVADA, DEVENDO SER ACTIVADA QUANDO NECESSÁRIO.



SE PASSADOS 60 MINUTOS NÃO FOR ATINGIDO O NÍVEL NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO, O ENCHIMENTO DA ÁGUA PÁRA E APARECE A MENSAGEM DE ALARME "!" (VIDE SECÇÃO ALARMES).



NÃO USE A BANHEIRA/PISCINA SE O ENCHIMENTO AUTOMÁTICO DA ÁGUA NÃO ESTIVER CONCLUÍDO. DA BOCA DE SÁIDA DE ÁGUA PODE SAIR ÁGUA QUENTE À UMA TEMPERATURA MUITO ELEVADA (RISCO DE QUEIMADURAS).



A EVENTUAL PRESENÇA DE UMA PESSOA NA BANHEIRA DURANTE O PROCEDIMENTO DE ENCHIMENTO AUTOMÁTICO NÃO PERMITE ENCHER A BANHEIRA /PISCINA COM A QUANTIDADE DE ÁGUA NECESSÁRIA PARA O CORRECTO FUNCIONAMENTO.

**TRATAMENTO AUTOMÁTICO DA ÁGUA**

O tratamento automático da água gera e mantém automaticamente o nível de cloro e o PH da água predefinidos.

CONSULTE O MANUAL DE USO “TRATAMENTO AUTOMÁTICO DA ÁGUA”





REGULAÇÃO DA TEMPERATURA



A banheira permite configurar a temperatura da água desejada. Se a temperatura da água na banheira resultar mais baixa da temperatura desejada, é activado o aquecedor.

- No MENU READY, seleccione o ícone TEMPERATURA usando as setas para deslocar o cursor; carregue na tecla OK para confirmar.

- Configure o valor da temperatura desejada (min 15°C - max 40°C) com as setas PARA CIMA - PARA BAIXO; o aquecedor é accionado; carregue na tecla OK para voltar para o MENU READY.


- Se não for premida nenhuma tecla dentro de 15 segundos, o painel volta para o MENU READY.

- Para anular a operação, carregue na tecla EXIT.

- Quando o valor da temperatura está intermitente indica que o aquecedor está activado.

- Atingida a temperatura configurada, o ícone pára de piscar.

- Para voltar para o menu principal, carregue na tecla EXIT.

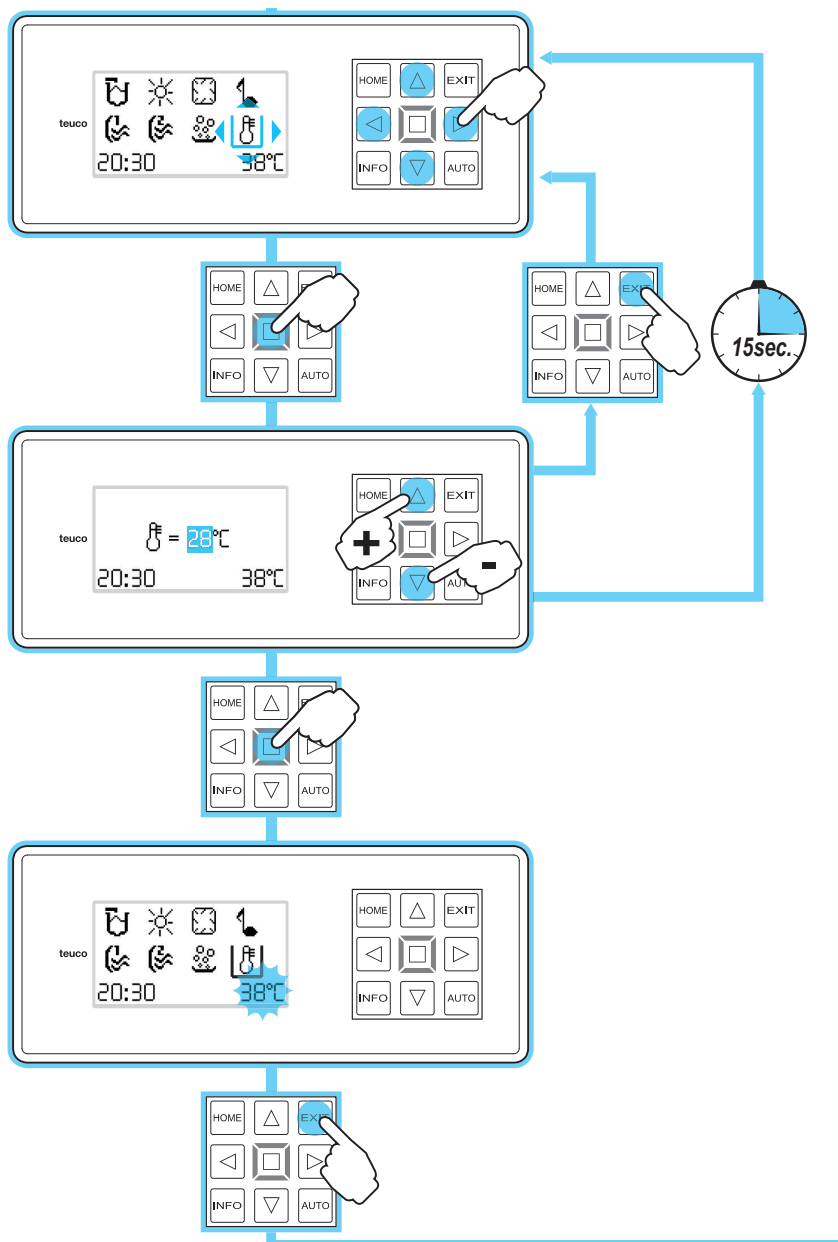




FUNÇÕES LUZ



FUNÇÃO LIGHT / CROMOEXPERIENCE

A banheira pode ter uma ou várias fontes luminosas. A função luz permite acender e configurar as fontes luminosas.

- No MENU READY, selecione o ícone LUZ usando as setas para deslocar o cursor; carregue na tecla OK para confirmar.

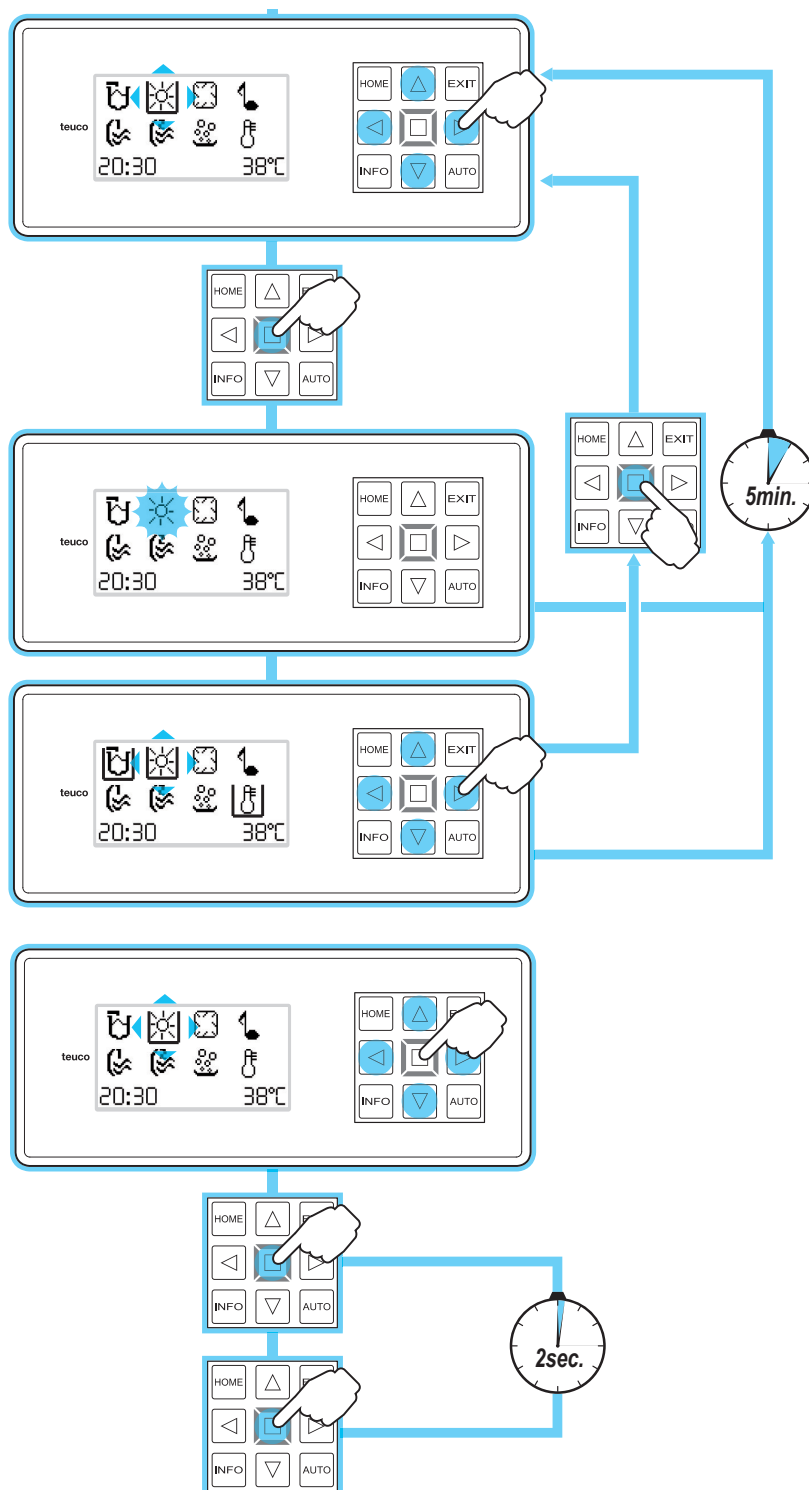

- A lâmpada de foco acende-se e propõe uma rotação contínua de cores, segundo a seguinte sequência: BRANCO – ROSA - VERMELHO - LARANJA - AMARELO – VERDE - CIANO - AZUL - VIOLETA.
- O ícone a piscar indica que a função está activada.

- Se não for premida nenhuma tecla dentro de 5 minutos, o painel volta para o MENU PRINCIPAL.

- No caso de desejar fixar uma cor por tempo indeterminado, desligue e volte a ligar dentro de 2 segundos a tecla LIGHT (Luz) durante a visualização da cor escolhida.

- Para apagar a lâmpada de foco, prima a tecla LIGHT (Luz), usando as teclas de seta e depois prima OK para confirmar. Como alternativa, prima a tecla EXIT (Sair).

- Apaga-se o fogo na banheira.

- Se não for premida nenhuma tecla dentro de 5 minutos, o painel volta para o MENU PRINCIPAL.



LUZ PERIMETRAL



A iluminação ambiente perimetral é realizada através do uso de uma fonte luminosa que percorre toda a borda da minipiscina destacando-a visivelmente do plano de apoio.

- No MENU READY seleccione o símbolo LUZ PERIMETRAL usando as setas para deslocar o cursor, prima OK para confirmar.

- Acende-se a LUZ PERIMETRAL.


- O símbolo lampejante indica que a função está activada.

- Se não for premida nenhuma tecla dentro de 5 minutos, o painel retorna ao MENU PRINCIPAL.

- Para apagar a luz perimetral, seleccione o símbolo LUZ PERIMETRAL usando as setas para deslocar o cursor, prima OK para confirmar.

- Apaga-se a LUZ PERIMETRAL.

- Se não for premida nenhuma tecla dentro de 5 minutos, o painel retorna ao MENU PRINCIPAL.

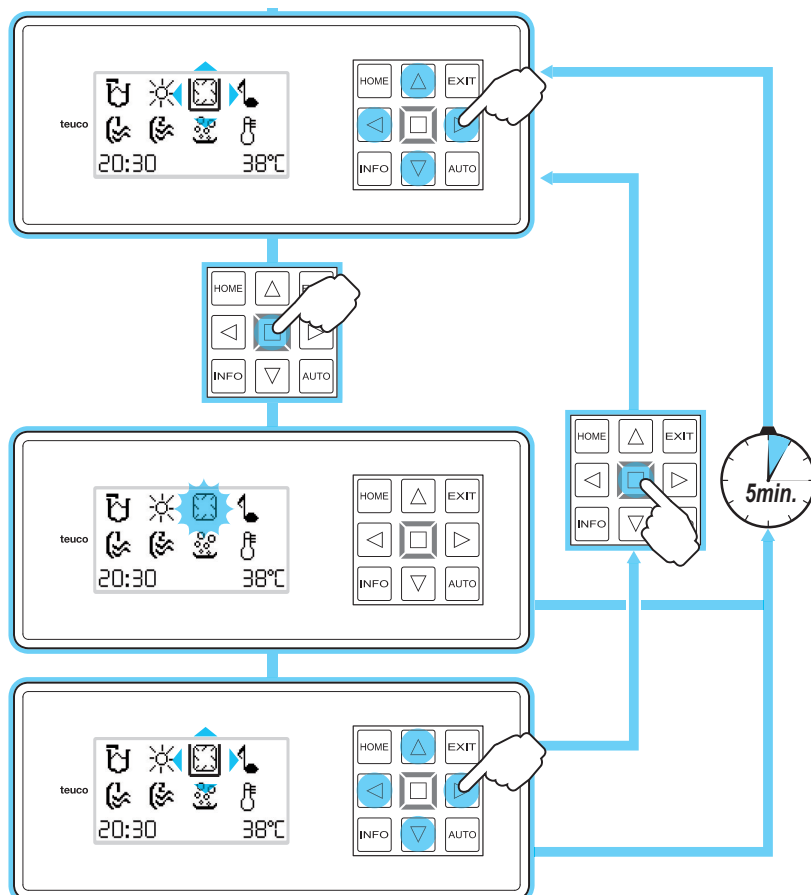

ÁUDIO


A função ÁUDIO ativa o sistema de amplificação do sinal de áudio proveniente de fontes externas (ex. ipod) ligadas por meio de interface aux ou bluetooth®.

- Do MENU READY, seleccione o ícone ÁUDIO utilizando as teclas de seta; prima OK para confirmar.

- Activa-se o sistema de amplificação.
- O ícone intermitente indica que a função está activada.
- Se não for premida nenhuma tecla dentro de 5 minutos, o painel retorna ao MENU PRINCIPAL.

- Para desactivar o sistema de amplificação, seleccione o ícone ÁUDIO utilizando as teclas de seta; prima OK para confirmar.
- O sistema de amplificação será desactivado.

- Se não for premida nenhuma tecla dentro de 5 minutos, o painel retorna ao MENU PRINCIPAL.

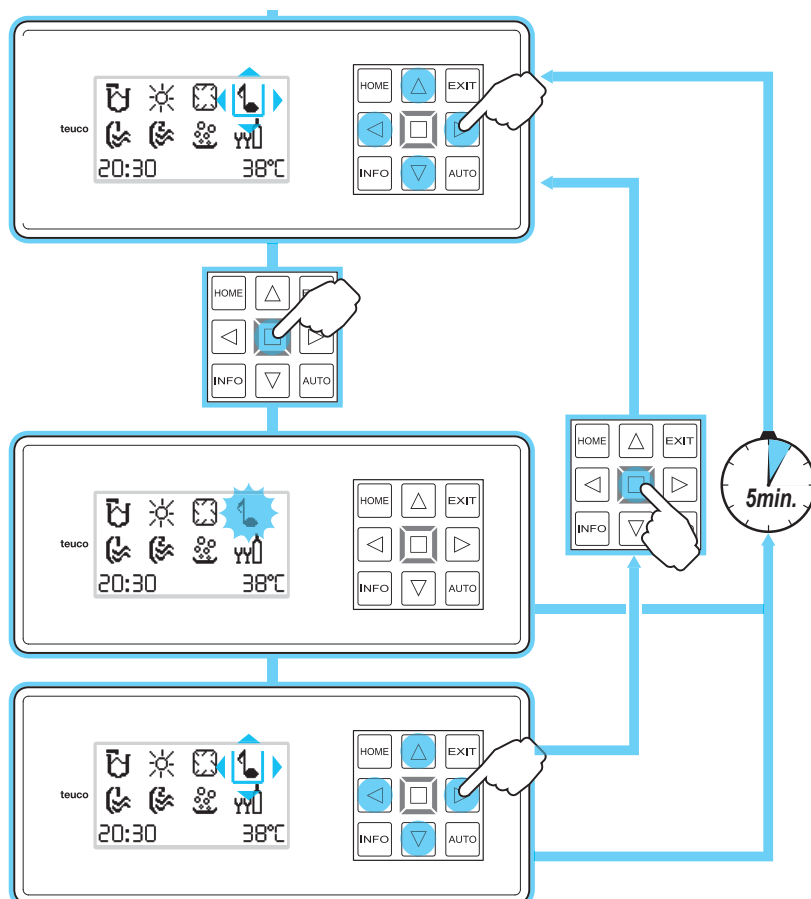

A LIGAÇÃO AUX ENTRE A FONTE DE ÁUDIO E O SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO É FEITA MEDIANTE UM CABO COM CONETOR MINI-JACK FORNECIDO DE SÉRIE.

O SISTEMA DE ÁUDIO DA BANHEIRA NÃO PREVÊ A REGULAÇÃO DO VOLUME. UTILIZE SEMPRE UMA FONTE EXTERNA DOTADA DE REGULAÇÃO DO VOLUME.

O AMPLIFICADOR NÃO DISPÕE DE REGULAÇÃO DO VOLUME, PORTANTO É NECESSÁRIO QUE O DISPOSITIVO DA FONTE AO QUAL SERÁ LIGADO A FORNEÇA. CASO CONTRÁRIO, A EMISSÃO SONORA SERÁ AQUELA DE MÁXIMO VOLUME CAUSANDO DISTORSÃO SONORA E POSSÍVEIS DANOS NOS ALTI-FALANTES.

A FUNÇÃO ÁUDIO É DOTADA DE DESLIGAÇÃO AUTOMÁTICA QUE SE VERIFICA APÓS TRÊS HORAS DO MOMENTO DA LIGAÇÃO.

**CONEXÃO DA FONTE DE ÁUDIO (BLUETOOTH®)**

Para efectuar a conexão da fonte de áudio por meio de bluetooth® entre o amplificador e uma fonte de áudio equipada com transmissão de sinal através de bluetooth® A2DP, siga o seguinte procedimento:

- Ligue o amplificador (com os altifalantes conectados).
- Ligue o dispositivo da fonte e active a função bluetooth®.
- No caso de pedido de senha, digite 0000.
- Inicie uma pista de áudio pelo player do dispositivo da fonte.

No caso de dispositivos de fonte de áudio, como telemóveis, é necessário efectuar a sincronização dos dispositivos bluetooth® utilizando a função de busca de dispositivos. Para mais informações, consulte o manual de instruções do telemóvel.

REQUISITOS DOS DISPOSITIVOS FONTE DE ÁUDIO:

O dispositivo fonte de áudio, para poder funcionar correctamente com o amplificador, deve ter as seguintes características:

- Protocolo de comunicação: Bluetooth® 2.1 ou anterior.
- Perfis compatíveis: A2DP, AVRCP.
- Frequência de banda: 2.4GHz.
- Capacidade (raio de acção): Classe 2 - 10m.
- Regulação do volume do som.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

Alimentação	230Vac 50/60Hz
Fusível de protecção	Fusível 5x20, 400 maT 250V
Potência nominal (Esq/Dir)	10+10 Wrms a 4ohm
Potência nominal Subwoofer,	20 Wrms a 4ohm
Resposta em frequência	80-20000 Hz
Temperatura operacional	-10/+50 °C
Temperatura de estocagem	-10/+70 °C
ESPECIFICAÇÃO Bluetooth®	
Protocolo Bluetooth®	2.1
Perfis compatíveis	A2DP, AVRCP
Capacidade	Classe2 - 10m/33ft
Senha de emparelhamento	0000

FUNÇÕES ÁUDIO

CONEXÃO DA FONTE DE ÁUDIO (BLUETOOTH®)

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

<i>Problema/anomalia</i>	<i>Possível causa</i>	<i>Solução</i>
Não se ouve o som.	Falha na alimentação de rede eléctrica.	Verifique alimentação Chame o serviço de assistência técnica.
	Difusores desligados.	Verifique a conexão.
	Erro na ligação bluetooth®.	Verifique a sincronização entre a fonte de áudio e o amplificador.
	Volume no mínimo da fonte de áudio.	Aumente o volume da fonte de áudio.
A fonte de áudio não se liga à central.	A fonte de áudio não é compatível com os perfis A2DP/AVRCP.	Verifique se o protocolo de comunicação da fonte de áudio é compatível com o amplificador (Vide manual do dispositivo de áudio). Verifique se está disponível uma actualização firmware para o dispositivo.
	Outro dispositivo já conectado.	Desligue o dispositivo.
A emissão sonora é fraca, com poucos baixos.	Os altifalantes estão mal conectados.	Verifique a conexão dos altifalantes respeitando a sequência, como descrito no presente manual.
O som sai distorcido.	Volume da fonte de áudio configurado em valores excessivos.	Baixe o volume da fonte de áudio.




VÃO REFRIGERADO



O vão refrigerado integrado é muito útil para manter a temperatura das bebidas em torno de 5/10°

- No MENU READY seleccione o símbolo VÃO REFRIGERADO usando as setas para deslocar o cursor, prima OK para confirmar.

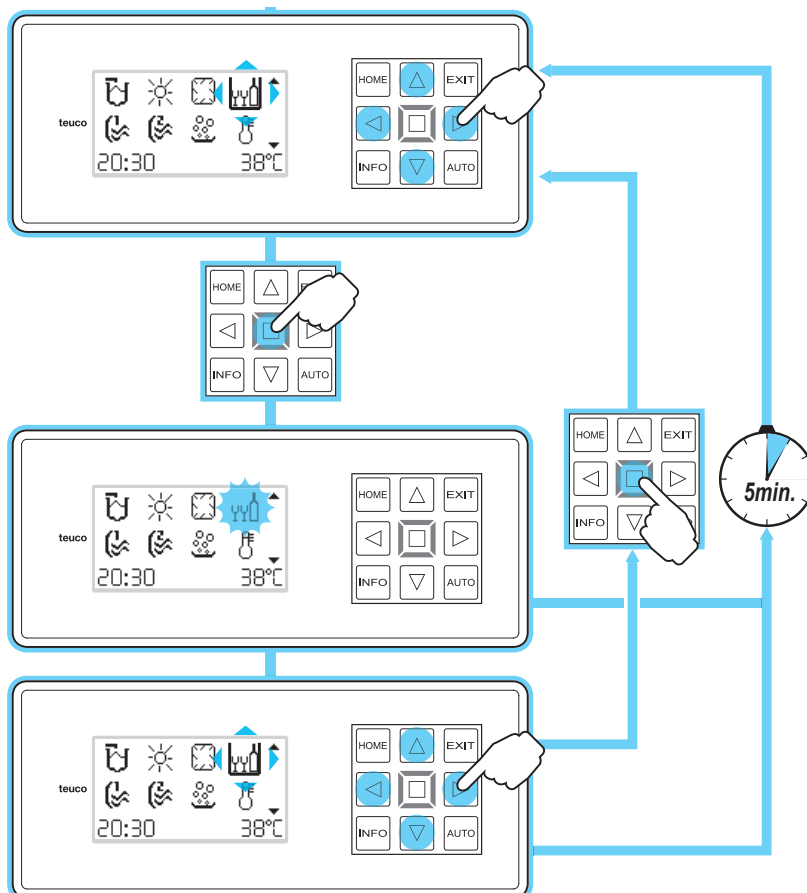

- Activa-se o VÃO REFRIGERADO.

- O símbolo lampejante indica que a função está activada.

- Se não for premida nenhuma tecla dentro de 5 minutos, o painel retorna ao MENU PRINCIPAL.

- Para desactivar o VÃO REFRIGERADO, seleccione o símbolo VÃO REFRIGERADO usando as setas para deslocar o cursor, prima OK para confirmar.

- Desactiva-se o VÃO REFRIGERADO.

- Se não for premida nenhuma tecla dentro de 5 minutos, o painel retorna ao MENU PRINCIPAL.

! CONSULTE ATENTAMENTE A SECÇÃO “MANUTENÇÃO DO VÃO REFRIGERADO” NO MANUAL DE USO DA BANHEIRA.

! MANTENHA SEMPRE A PORTA DO FRIGORÍFICO BEM FECHADA

! O VÃO REFRIGERADO, EMBORA GARANTA BOM DESEMPENHO, NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA CONSERVAR ALIMENTOS FACILMENTE PERECÍVEIS

! EM CASO DE EXCESSIVA PRESENÇA DE GELO, E PELO MENOS UMA VEZ POR ANO, DESLIGUE A FUNÇÃO E LIMPE BEM AS SUPERFÍCIES DO VÃO REFRIGERADO.





HIDROMASSAGEM



A hidromassagem é silenciosa graças ao novo sistema Hydrosilence, capaz de reduzir as emissões sonoras típicas das estruturas tradicionais de hidromassagem.

É possível personalizar o efeito da massagem modulando a sua capacidade.

- No MENU READY, selecione o ícone MASSAGEM usando as setas para deslocar o cursor; carregue na tecla OK para confirmar.

- Passados alguns segundos, esta função é activada.

- O ícone a piscar indica que esta função está activada.

- Para interromper esta função e voltar para o MENU PRINCIPAL, carregue na tecla EXIT.

- Se não for premida nenhuma tecla dentro de 5 minutos, o painel volta para o MENU PRINCIPAL.

- Para interromper esta função, selecione o ícone MASSAGEM usando as setas para deslocar o cursor; carregue na tecla OK para confirmar.


- Para entrar no MENU DA REGULAÇÃO DA VELOCIDADE, selecione o ícone MASSAGEM usando as setas para deslocar o cursor e carregue na tecla HOME.

- Selecciona o ícone da função da qual quer mudar a intensidade, usando as setas DIREITA-ESQUERDA.

- Mude a intensidade da MASSAGEM usando as setas PARA CIMA-PARA BAIXO.

- Carregue na tecla OK para confirmar e voltar para o MENU READY.

- Se não for premida nenhuma tecla dentro de 15 segundos, o painel volta para o MENU READY.

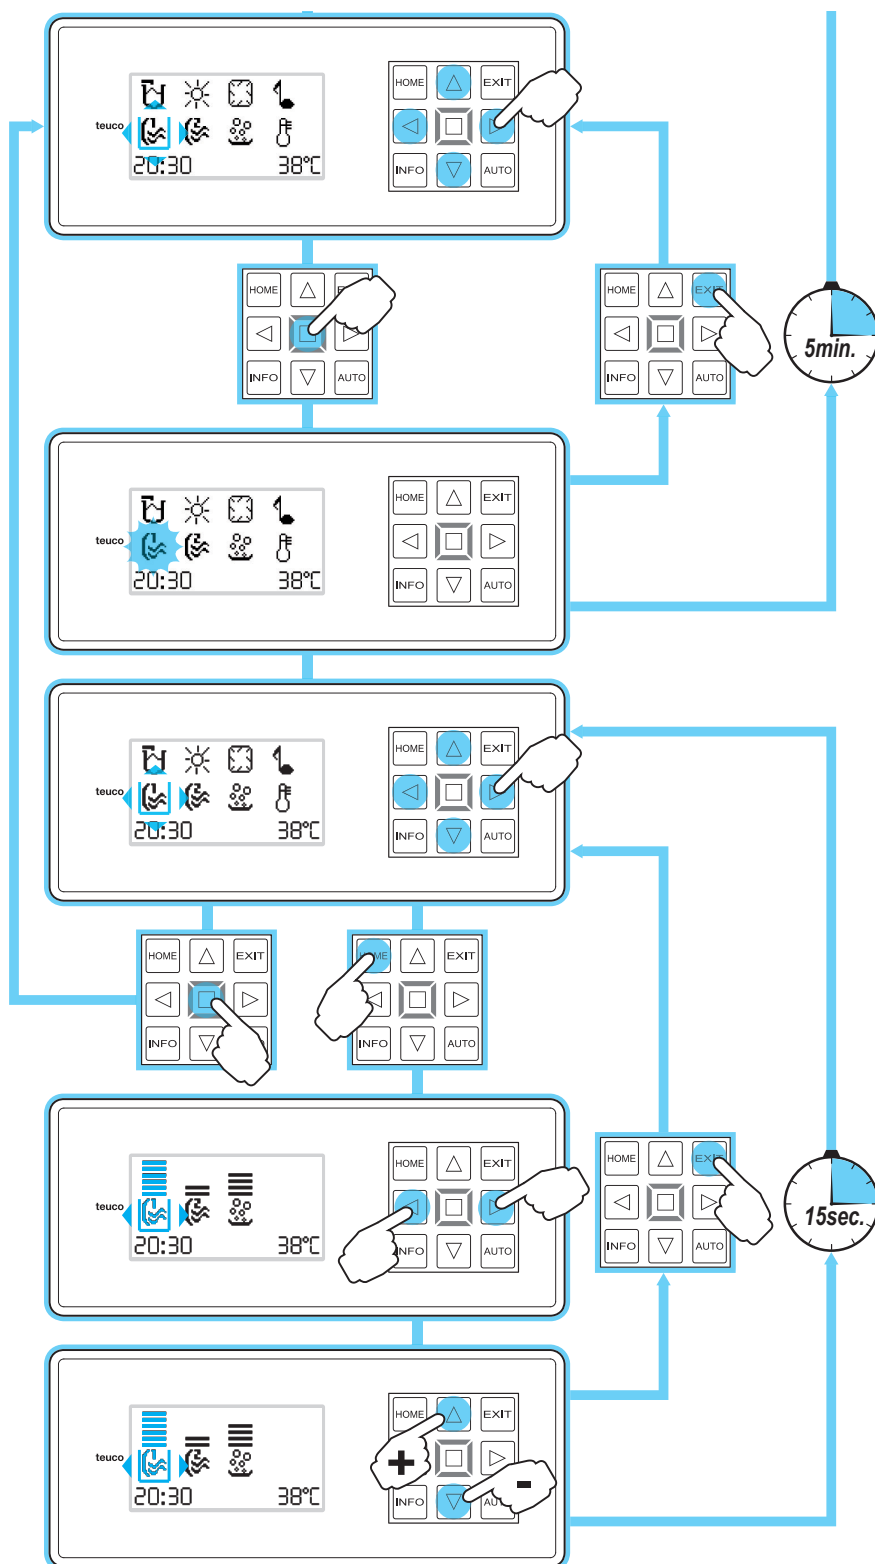

A REGULAÇÃO DA VELOCIDADE PODE SER EFECTUADA TAMBÉM COM AS FUNÇÕES DE MASSAGEM DESLIGADAS.



FUNÇÕES HIDRO



FONTE

A função fonte transforma a banheira numa fonte natural de bem-estar, garantindo a filtragem contínua e a manutenção da temperatura da água. É possível personalizar o efeito da fonte modulando a sua capacidade.

- A função FONTE está ativa durante os programas de filtragem. Operar segundo a duração e configuração dos programas de filtragem para gerenciar a função de acordo com as modalidades desejadas.


- NO MENU READY, seleccione o ícone FONTE usando as setas para deslocar o cursor; carregue na tecla OK para entrar no MENU DE REGULAÇÃO DA VELOCIDADE.

- Mude a velocidade da FONTE usando as setas PARA CIMA-PARA BAIXO.

- Se não for premida nenhuma tecla dentro de 5 segundos, o painel volta para o MENU READY.

- Para voltar para o MENU READY, carregue na tecla EXIT.

- Para voltar para o MENU PRINCIPAL, carregue na tecla EXIT.

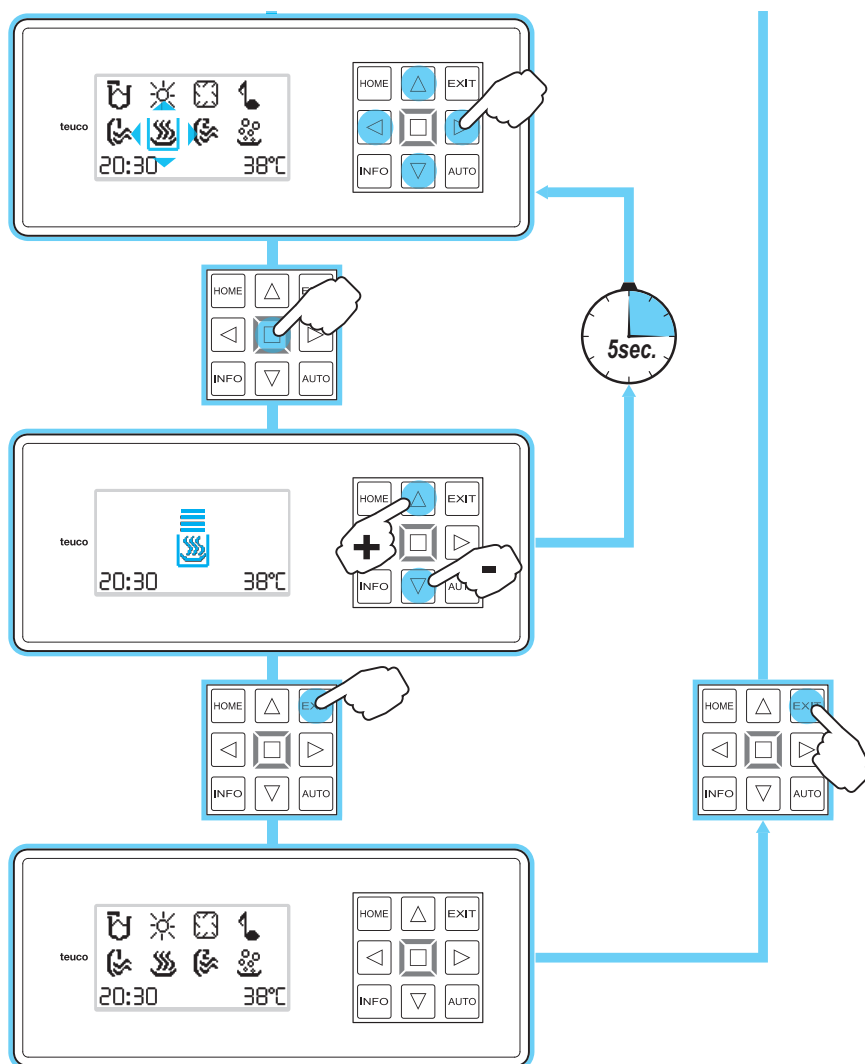

A FUNÇÃO “FONTE” PODE SER DESATIVADA TEMPORARIAMENTE ATIVANDO A FUNÇÃO “LOCK30”.



O CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA VARIA EM FUNÇÃO DA POTÊNCIA CONFIGURADA PARA A FUNÇÃO “FONTE”.




DURANTE A FUNÇÃO “FILTER”, “PURGE”, “FILTER PLUS” SÃO SUSPENSAS TEMPORARIAMENTE AS CONFIGURAÇÕES DA FUNÇÃO FONTE FEITAS PELO UTILIZADOR.

MENU INFO

INFO

Carregando na tecla INFO no MENU READY, passa-se para o MENU INFO onde se pode mudar os parâmetros de funcionamento da banheira e ter acesso às funções secundárias.

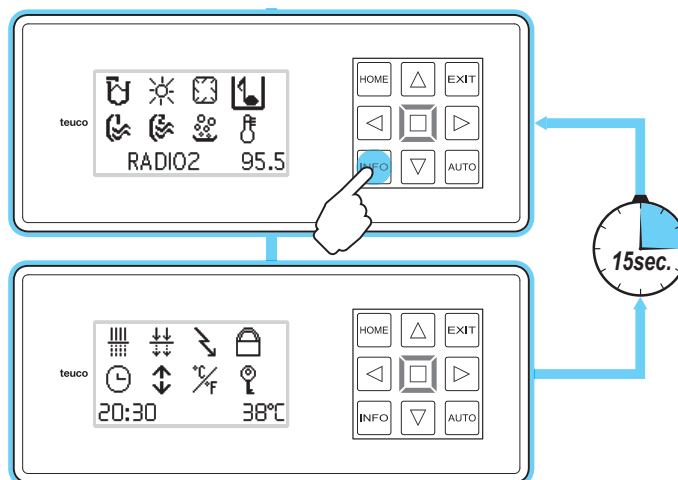

Toda acção é confirmada por um “bip”.

- Se não for premida nenhuma tecla dentro de 15 segundos, o painel volta para o MENU READY.





FILTRO

A função FILTER permite que a água seja filtrada correctamente e é efectuada activando automaticamente todas as funções da água e das hidromassagens. Do MENU INFO, pode-se mudar o número de horas de filtragem (mín. 2 máx. 24 dependendo do modelo) e a faixa horária diária na qual deverão ser feitas as filtrações. O sistema proverá automaticamente a distribuir uniformemente as filtrações na faixa horária configurada.

- No MENU INFO, seleccione o ícone FILTRO usando as setas para deslocar o cursor.

- Carregue na tecla OK para confirmar e entre no SUBMENU FILTRO.

- Do SUBMENU FILTER, utilize as teclas de seta PARA CIMA-PARA BAIXO para configurar a hora de início da faixa horária para a filtragem.

- Use a seta DIREITA para passar para a configuração dos minutos.

- Use as setas UP-DN para configurar os minutos.


- Use a seta DIREITA para passar para a configuração dos ciclos de filtragem.

- Use as setas UP-DN para configurar os ciclos de filtragem (mín 2 - máx 24).

- Prima a tecla PARA A DIREITA para passar para a configuração da hora do fim da faixa horária para a filtragem.

- Use as setas UP-DN para configurar a hora.

- Use a seta DIREITA para passar para a configuração dos minutos.

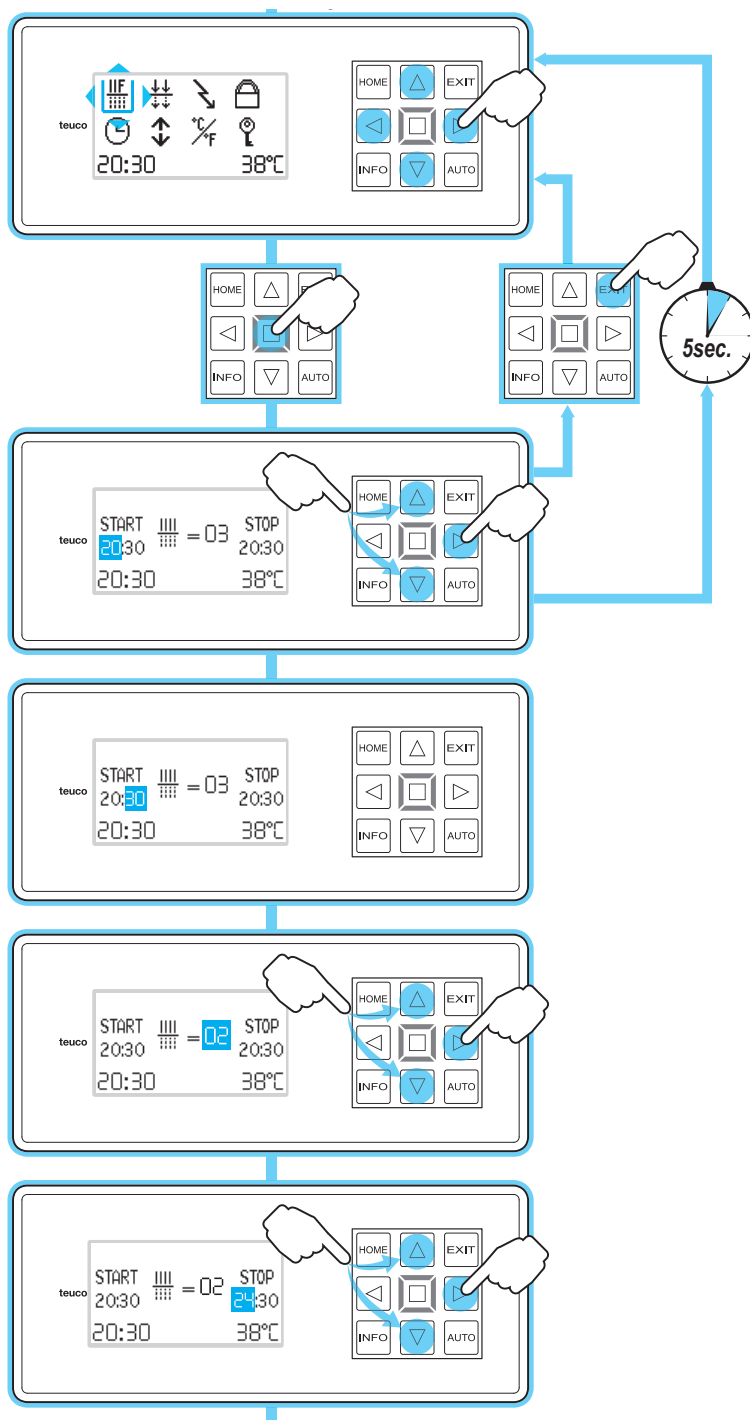


SE FOR INSERIDO UM NÚMERO DE FILTRAGENS INCOMPATÍVEL COM A FAIXA HORÁRIA PROGRAMADA, O PAINEL EXIBIRÁ “!”



FILTER



- Use as setas UP-DN para configurar os minutos.
- Carregue na tecla OK para confirmar e voltar para o MENU INFO.

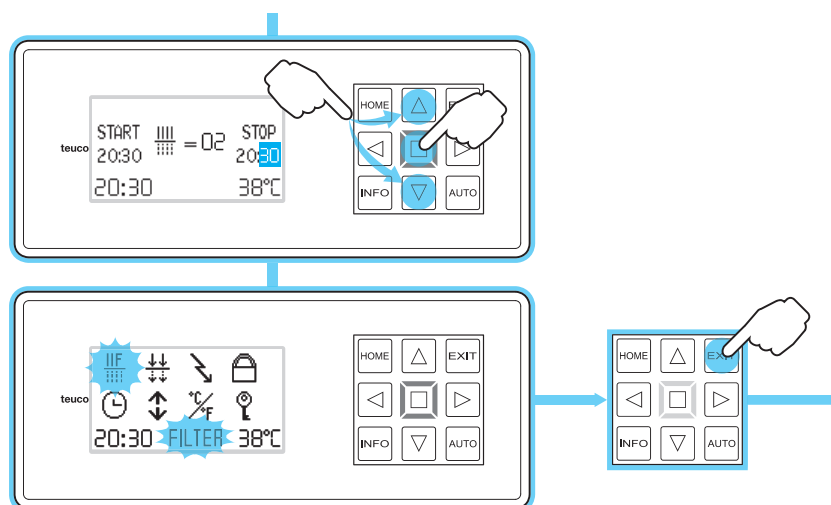

- Para anular a operação, carregue na tecla EXIT.
- Se não for premida nenhuma tecla dentro de 15 segundos, o painel volta para o MENU INFO.

- O ícone a piscar e a escrita FILTRO indicam que a função está activada.
- Carregue na tecla EXIT para voltar para o MENU READY.



O FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE RECIRCULAÇÃO, OU DA FUNÇÃO FONTE (DEPENDENDO DOS MODELOS) OCORRE:

- DURANTE OS INTERVALOS DE FILTRAGEM CONFIGURADOS PELO CLIENTE
- POR NECESSIDADE DE AQUECIMENTO DA ÁGUA
- POR UM PERÍODO DE TEMPO LIMITADO APÓS CADA UTILIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO PRODUTO
- EM PRESENÇA DE RISCO DE CONGELAMENTO DA ÁGUA.



A SEGUIR A UM CORTE DE ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA E AO ARRANQUE, SE EFECTUADO DENTRO DA FAIXA HORÁRIA DE FILTRAGEM, O SISTEMA DA BANHEIRA ENTRA AUTOMATICAMENTE NA MODALIDADE FILTER.



O MÍNIMO NÚMERO DE HORAS DE FILTRAGENS QUE SE PODE CONFIGURAR VARIA DE ACORDO COM O MODELO DA BANHEIRA



A CONFIGURAÇÃO DA FUNÇÃO FILTER DEVE SER EFECTUADA COM TODAS AS FUNÇÕES DA BANHEIRA DESLIGADAS.



NA PRESENÇA DE DETERMINADAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS, APÓS A INTERVENÇÃO DE CICLOS DE FILTRAGEM MANUAIS OU AUTOMÁTICOS, OU NA OCASIÃO DE RISCO DE CONGELAMENTO DA ÁGUA, PODE-SE VERIFICAR QUE UMA OU MAIS BOMBAS DE HIDROMASSAGEM OU O BLOWER (SE PRESENTE) SEJAM ACCIONADOS OU PERMANEÇAM ACCIONADOS DURANTE MAIS TEMPO DO PREVISTO. TAL MODALIDADE DE FUNCIONAMENTO NÃO DEVE SER INTERPRETADA COMO UM PROBLEMA DO SISTEMA, DESDE QUE NÃO SURJAM MENSAGENS DE ERRO NO VISOR. ACONSELHA-SE AGUARDAR A DESLIGAÇÃO AUTOMÁTICA DA FUNÇÃO.




FILTRO PLUS




A função FILTER PLUS deve ser activada manualmente e activa todas as hidromassagens. Dura cerca de 45 minutos (a duração depende de certas condições operacionais). Esta operação é útil após uma utilização intensa da banheira ou para misturar rapidamente os produtos de tratamento da água.


- No MENU INFO, seleccione o ícone FILTRO PLUS usando as setas para deslocar o cursor.

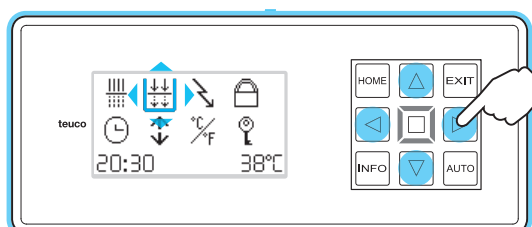

- Carregue na tecla OK para confirmar.

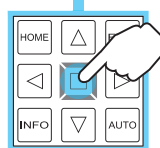


- A função FILTRO PLUS é activada.
- O ícone intermitente e a escrita FI.PLUS indicam que a função está activada.
- Passados 45 minutos, a função FILTRO PLUS desactiva-se automaticamente.

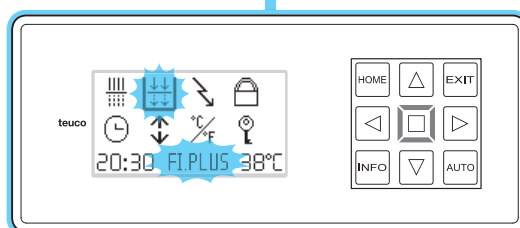

- Para interromper antecipadamente a função, seleccione o ícone FILTER PLUS utilizando as teclas de seta; prima OK para confirmar.

- A função FILTRO PLUS é desactivada.
- Se não for premida nenhuma tecla dentro de 15 segundos, o painel volta para o MENU READY.

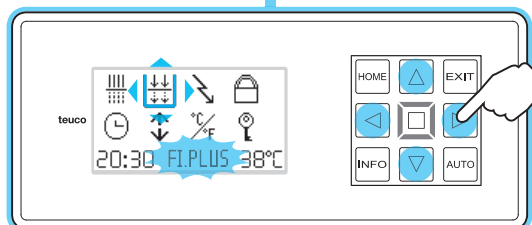

NÃO INTERROMPA ANTECIPADAMENTE A FUNÇÃO "FILTER PLUS".

PODE ACONTECER QUE UMA OU MAIS DE UMA BOMBA DE HIDROMASSAGEM POSSAM PERMANECER ACTIVADAS OU SEREM REACTIVADAS POR ALGUNS MINUTOS PARA ATINGIR O MÍNIMO NÍVEL DE AGITAÇÃO DA ÁGUA. TODAVIA É POSSÍVEL DESACTIVÁ-LAS MANUALMENTE.



DURANTE A FUNÇÃO "FILTRO PLUS" SÃO SUSPENSAS TEMPORARIAMENTE AS CONFIGURAÇÕES DA FUNÇÃO FONTE FEITAS PELO UTILIZADOR.




DURANTE A FUNÇÃO "FILTER PLUS", A ACTIVAÇÃO DA HIDROMASSAGEM, BLOWER, FOCO SUBAQUÁTICO OU CROMOTERAPIA PROVOCA A INTERRUPÇÃO FORÇADA DA FUNÇÃO.




LOCK P

A configuração BLOQUEIO P bloqueia todas as funções do painel de comando salvo as funções de MASSAGEM, BLOWER, INFO, LUZ e TEMPERATURA. A função permite usar a banheira, mas bloqueia algumas regulações acessíveis pelo menu info.


- No MENU INFO, seleccione o ícone BLOQUEIO usando as setas para deslocar o cursor.

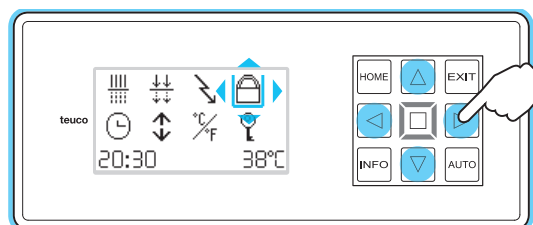

- Carregue na tecla OK para confirmar.

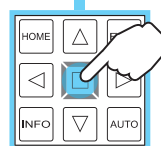


- No MENU BLOQUEIO, seleccione o ícone BLOQUEIO P usando as setas DIREITA-ESQUERDA para deslocar o cursor.

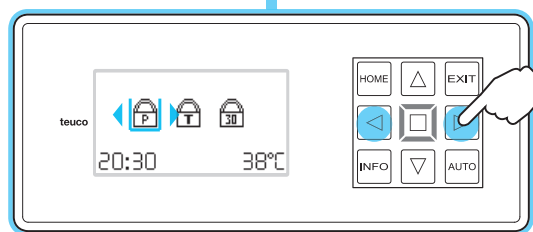


- Carregue na tecla OK para confirmar.



- Carregue 2 vezes na tecla HOME para inserir a chave de activação/desactivação da função BLOQUEIO P.

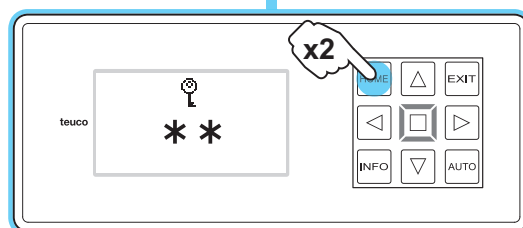



- Carregue na tecla OK para confirmar.
- O display passa para o MENU BLOQUEIO.

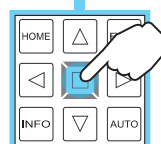

- O símbolo LOCK P lampejante e o símbolo P indicam que a função LOCK P está activada.

- Carregue na tecla EXIT para voltar para o MENU READY.

- Se não for premida nenhuma tecla dentro de 15 segundos, o painel volta para o MENU READY.

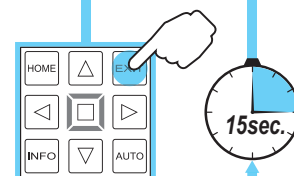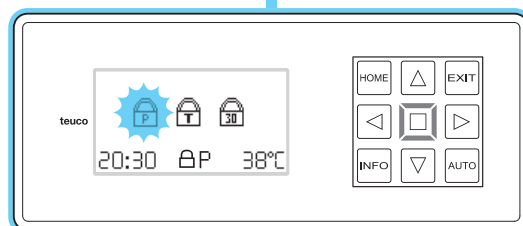

NÃO É POSSÍVEL ACTIVAR 2 BLOQUEIOS SIMULTANEAMENTE.


PARA DESACTIVAR O "BLOQUEIO P", CARREGUE NA TECLA "INFO" PARA VOLTAR PARA O "MENU BLOQUEIO" E INTRODUZA NOVAMENTE O CÓDIGO DE ACTIVAÇÃO / DESACTIVAÇÃO.

LOCK T



A configuração do LOCK T bloqueia todas as funções salvo o MENU INFO, impedindo o uso da banheira a pessoas não autorizadas.


- No MENU INFO seleccione o ícone BLOQUEIO usando as setas para deslocar o cursor.

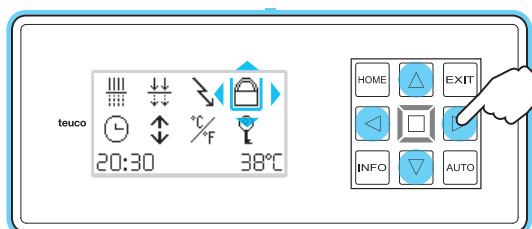

- Carregue na tecla OK para confirmar.




- No MENU BLOQUEIO, seleccione o ícone BLOQUEIO T usando as setas DIREITA-ESQUERDA para deslocar o cursor.

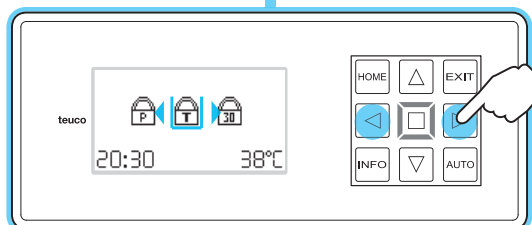

- Carregue na tecla OK para confirmar.



- Carregue 3 vezes na tecla HOME para inserir a chave de activação/desactivação da função BLOQUEIO T.

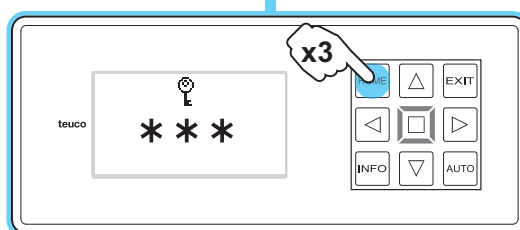


- Carregue na tecla OK para confirmar.
- O display passa para o MENU BLOQUEIO.

- O símbolo LOCK T lampejante e o símbolo  T indicam que a função LOCK T está activada.

- Carregue na tecla EXIT para voltar para o MENU READY.

- Se não for premida nenhuma tecla dentro de 15 segundos, o painel volta para o MENU READY.

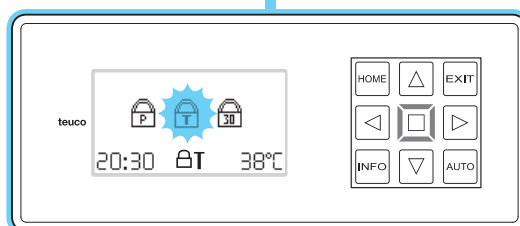

NÃO É POSSÍVEL ACTIVAR 2 BLOQUEIOS SIMULTANEAMENTE.




PARA DESACTIVAR O "BLOQUEIO T", CARREGUE NA TECLA "INFO" PARA VOLTAR PARA O "MENU BLOQUEIO" E INTRODUZA NOVAMENTE O CÓDIGO DE ACTIVAÇÃO / DESACTIVAÇÃO.



LOCK 30


A configuração BLOQUEIO 30 bloqueia todas as funções do painel de comando durante 30 minutos salvo o MENU INFO. A função é útil durante as operações de limpeza, substituição dos filtros e para interromper temporariamente as funções inerentes à água e às massagens da banheira.

- No MENU INFO, seleccione o ícone BLOQUEIO usando as setas para deslocar o cursor.

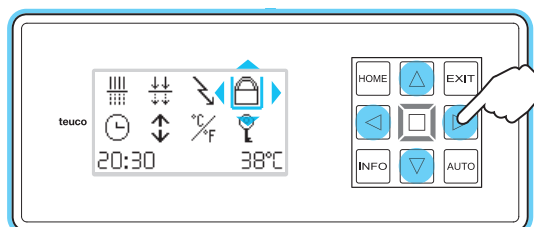


- Carregue na tecla OK para confirmar.

- No MENU BLOQUEIO, seleccione o ícone BLOQUEIO 30 usando as setas DIREITA-ESQUERDA para deslocar o cursor.

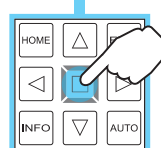


- Carregue na tecla OK para confirmar.

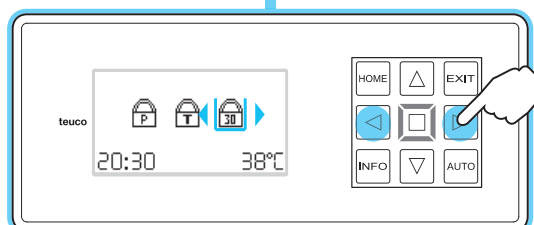

- Carregue 4 vezes na tecla HOME para inserir a chave de activação/desactivação da função BLOQUEIO 30.





- Carregue na tecla OK para confirmar.
- O display passa para o MENU BLOQUEIO.
- Após 30 segundos, é activada a função LOCK 30.

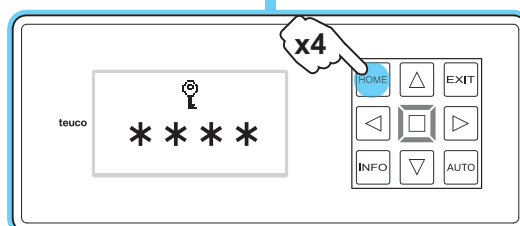

- O símbolo LOCK 30 lampejante e o símbolo  seguido da contagem regressiva indicam que a função LOCK 30 está activada.

- Carregue na tecla EXIT para voltar para o MENU READY.

- Se não for premida nenhuma tecla durante 15 segundos, o painel volta para o MENU READY.

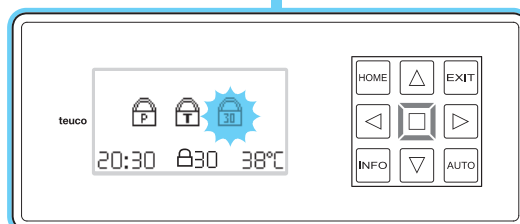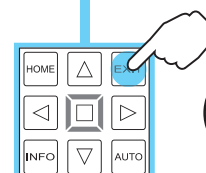

NÃO É POSSÍVEL ACTIVAR 2 BLOQUEIOS SIMULTANEAMENTE.

A DURAÇÃO DO "BLOQUEIO 30" É DE 30 MINUTOS, PARA DESACTIVAR ANTECIPADAMENTE O "BLOQUEIO 30" CARREGUE NA TECLA "INFO" PARA VOLTAR PARA O "MENU BLOQUEIO" E INTRODUZA NOVAMENTE O CÓDIGO DE ACTIVACÃO / DESACTIVAÇÃO.

NÃO UTILIZAR "LOCK 30" PARA OPERAÇÕES DE LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE DURAÇÃO SUPERIOR A 30 MINUTOS.

ECONOMIA

A função ECONOMY permite programar a redução do desempenho do aquecedor durante um determinado período de tempo (ex: durante as férias) de maneira a se obter uma economia energética. A função ECONOMY é interrompida quando é accionada uma função (por exemplo, massagem) até esta terminar, neste caso a água estará a uma temperatura inferior àquela configurada.

- No MENU INFO, selecione o ícone ECONOMIA usando as setas para deslocar o cursor.

- Carregue na tecla OK para confirmar.
- Se não for premida nenhuma tecla dentro de 15 segundos, o painel volta para o MENU READY.

- No MENU ECONOMIA, selecione a data de início usando as setas PARA CIMA-PARA BAIXO para configurar o dia de ligação.

- Carregue na seta DIREITA para passar para a configuração do mês.

- Use a setas PARA CIMA-PARA BAIXO, configure o mês de ligação.

- Carregue na seta DIREITA para passar para a configuração do ano.

- Use a setas PARA CIMA-PARA BAIXO para configurar o ano de ligação.


- Carregue na seta DIREITA para passar para a configuração da hora.

- Carregue na seta DIREITA para passar para a configuração da hora.

- Carregue na seta DIREITA para passar para a configuração dos minutos.

- Use a setas PARA CIMA-PARA BAIXO para configurar os minutos.

- Carregue na seta DIREITA para passar para a configuração do dia de desligação.

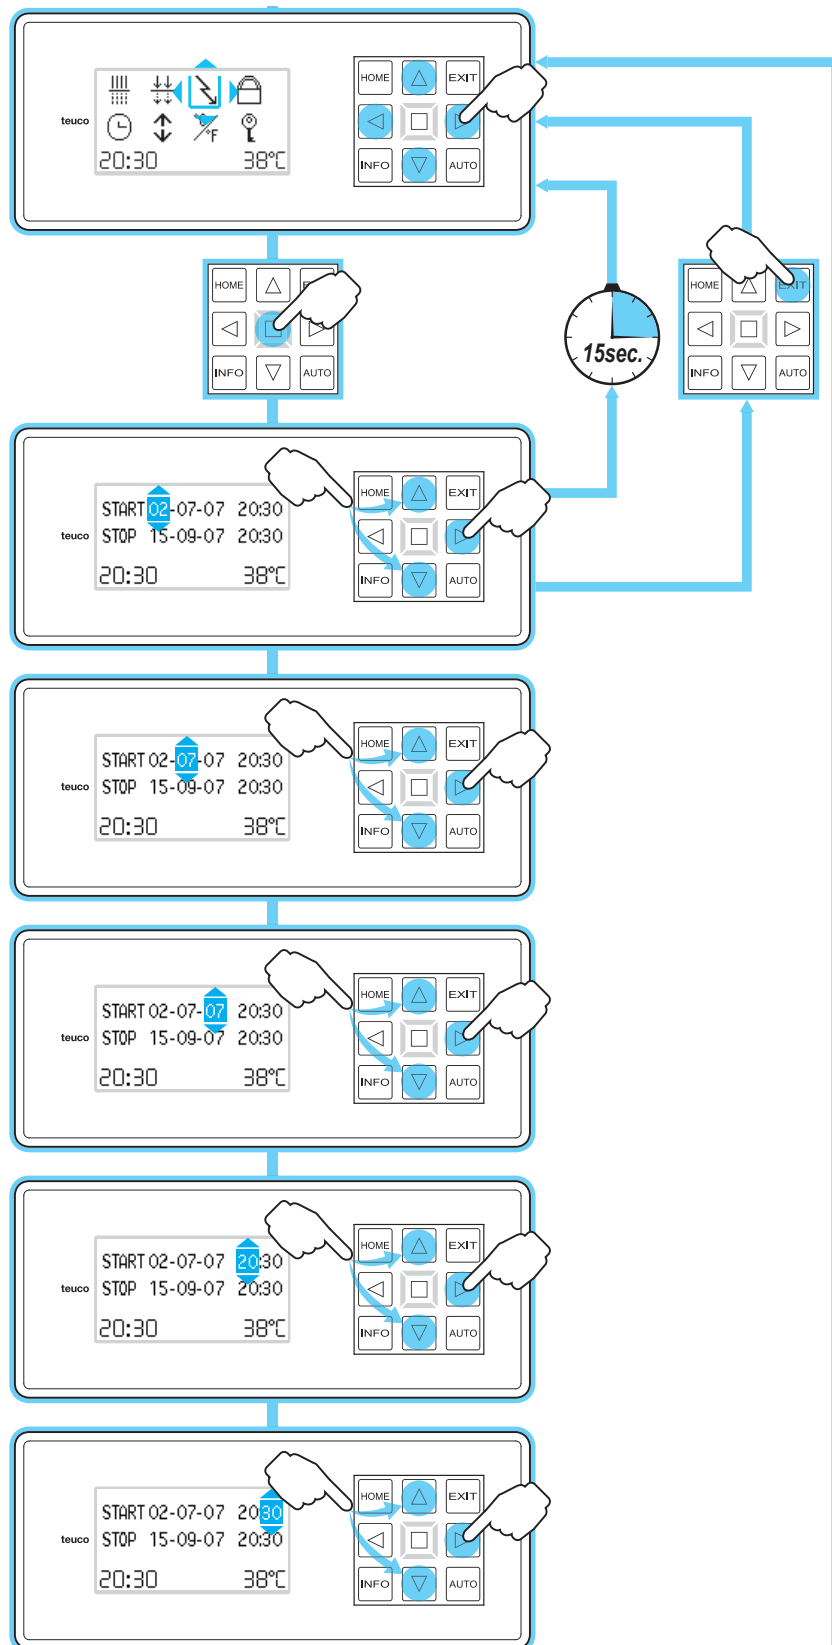

ECONOMIA

- Use a setas PARA CIMA-PARA BAIXO para configurar o dia de desligação.
- Carregue na seta DIREITA para passar para a configuração do mês.








- Use a setas PARA CIMA-PARA BAIXO para configurar o mês de desligação.
- Carregue na seta DIREITA para passar para a configuração do ano.

- Use a setas PARA CIMA-PARA BAIXO para configurar o ano de desligação.
- Carregue na seta DIREITA para passar para a configuração da hora.

- Use a setas PARA CIMA-PARA BAIXO para configurar a hora de desligação.
- Carregue na seta DIREITA para passar para a configuração dos minutos.

- Use a setas PARA CIMA-PARA BAIXO para configurar os minutos.
- Carregue na tecla OK para confirmar e voltar para o MENU INFO.

- Para anular a operação, carregue na tecla EXIT.
- Se não for premida nenhuma tecla dentro de 15 segundos, o painel volta para o MENU READY.
- A escrita ECONOMY indica que a função está activada.

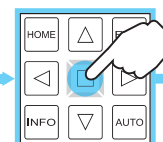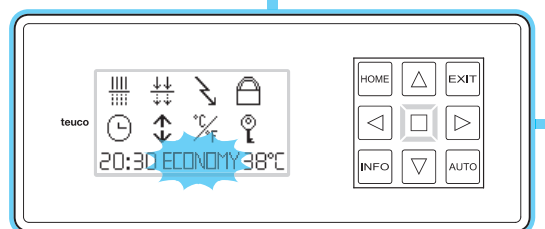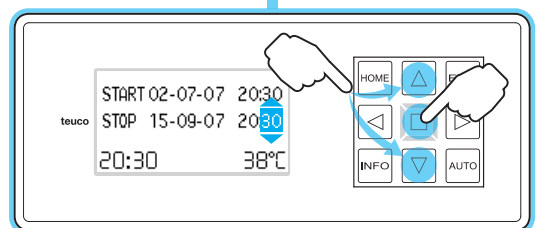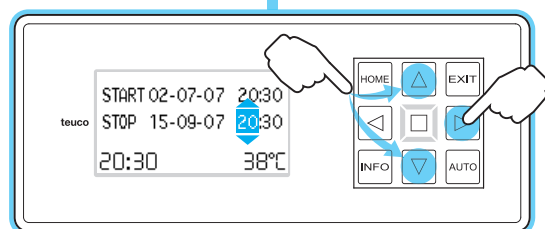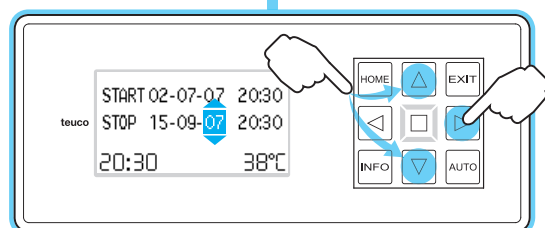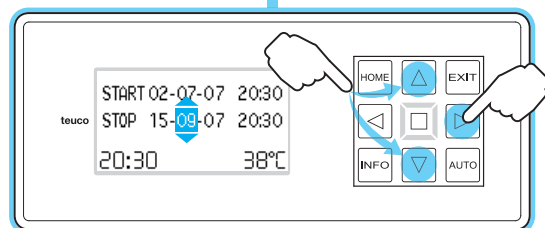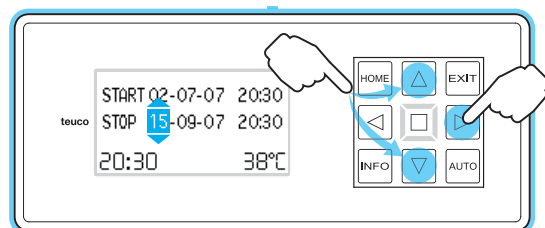

A ACTIVAÇÃO DAS FUNÇÕES DE MASSAGEM OU BLOWER SUSPENDEM TEMPORARIAMENTE A FUNÇÃO ECONOMY.



O MÁXIMO DA ECONOMIA É OBTIDO CONFIGURANDO SIMULTANEAMENTE A FUNÇÃO ECONOMY E A FUNÇÃO TEMPORIZAÇÃO RECIRCULAÇÃO.

DATA E HORA



A função DATA E HORA permite configurar a data e a hora visualizada no display do painel de comando.

- No MENU INFO, selecione o ícone DATA E HORA usando as setas para deslocar o cursor.

- Carregue na tecla OK para entrar no MENU DATA E HORA.

- No MENU DATA E HORA use as setas UP-DN para configurar o dia.

- Carregue na seta DIREITA para confirmar e passar para a configuração do mês.

- Use as setas UP-DN para configurar o mês.

- Carregue na seta DIREITA para confirmar e passar para a configuração do ano.

- Use as setas UP-DN para configurar o ano.

- Carregue na seta DIREITA para confirmar e passar para a configuração da hora.

- Use as setas PARA CIMA-PARA BAIXO para configurar a hora de ligação.


- Carregue na seta DIREITA para confirmar e passar para a configuração dos minutos.

- Carregue na seta DIREITA para confirmar e passar para a configuração dos minutos.

- Carregue na tecla OK para confirmar.

- Para anular a operação, carregue na tecla EXIT.

- Se não for premida nenhuma tecla dentro de 15 segundos, o painel volta para o MENU READY.

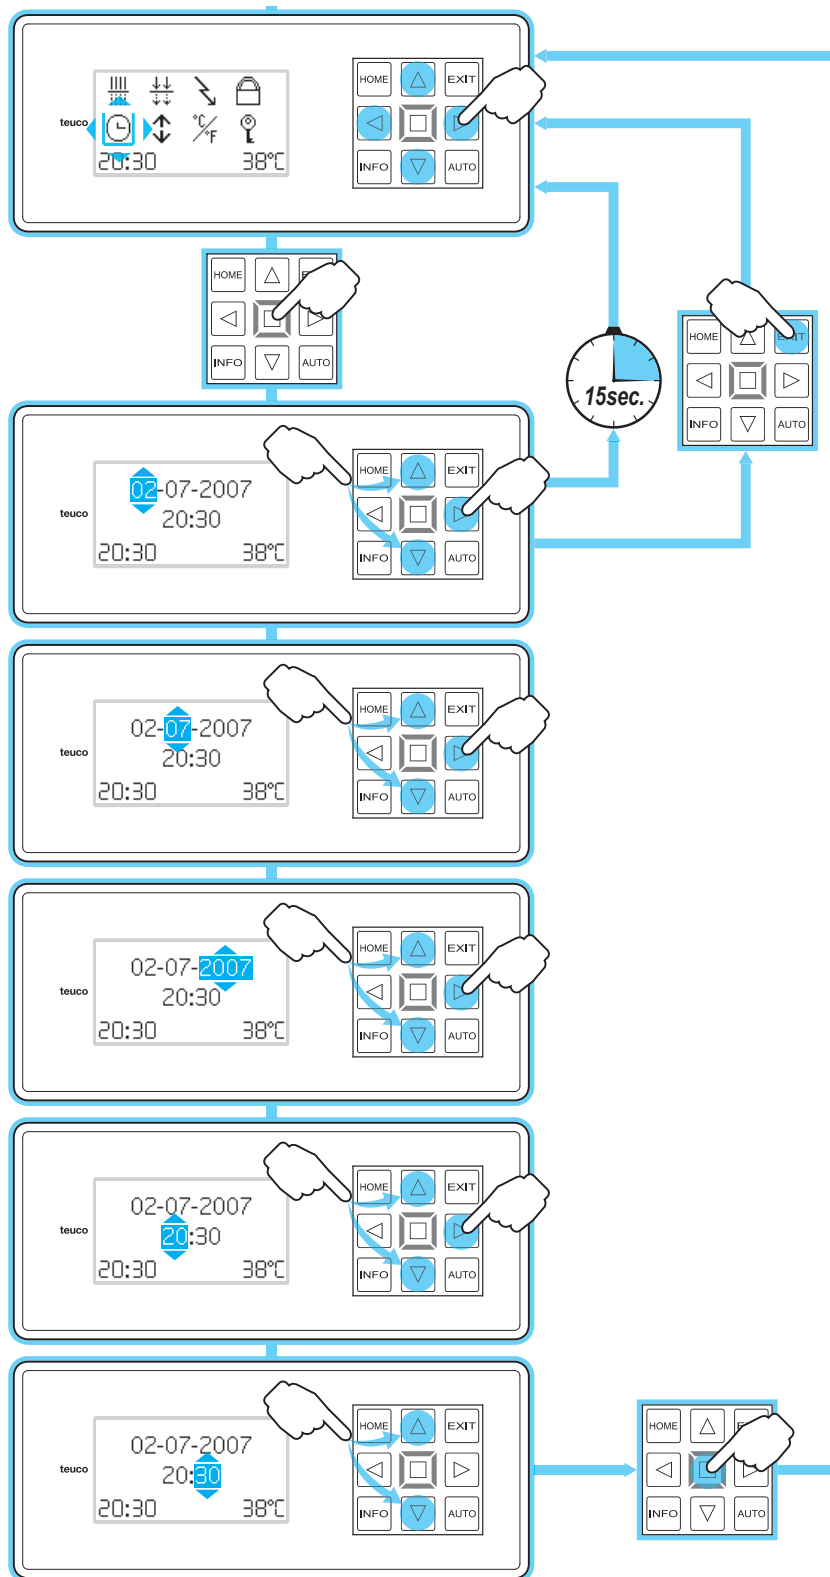

! A CORRECTA CONFIGURAÇÃO DA DATA E DA HORA GARANTE O CORRECTO FUNCIONAMENTO DAS FUNÇÕES DE FILTRAGEM E ECONOMIA ENERGÉTICA.



INVERTER O DISPLAY

A função INVERTER O DISPLAY permite inverter a visualização do display para podê-lo usar quer dentro quer fora da banheira.


- No MENU INFO, seleccione o ícone INVERTER DISPLAY usando as setas para deslocar o cursor.

- Carregue na tecla OK para confirmar.

- É activada a função INVERTER DISPLAY.

- Para voltar para a visualização normal, carregue novamente na tecla OK.

- Se não for premida nenhuma tecla dentro de 15 segundos, o painel volta para o MENU READY.

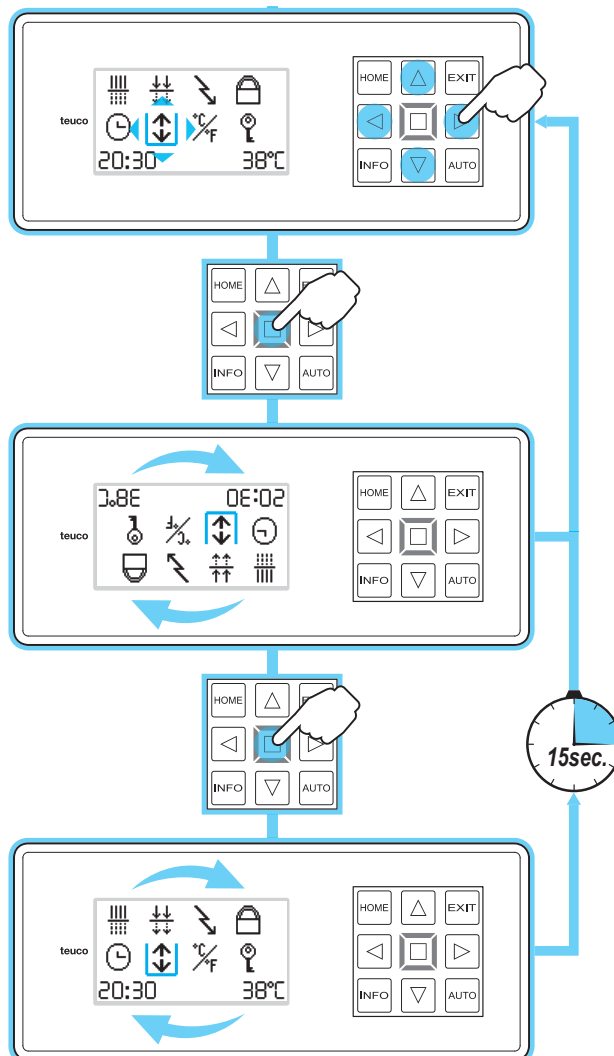

A FUNÇÃO “INVERTER DISPLAY” NÃO INVERTE AS POSIÇÕES DAS TECLAS “HOME”, “EXIT”, “INFO”, “AUTO”.

GRAUS CELSIUS - FAHRENHEIT



A função CELSIUS FAHRENHEIT permite visualizar a temperatura no painel de comando em graus Celsius ou em graus Fahrenheit.


- No MENU INFO, selecione o ícone CELSIUS/FAHRENHEIT usando as setas para deslocar o cursor.

- Carregue na tecla OK para confirmar.

- O display exibe a temperatura em graus FAHRENHEIT.

- Para voltar para a visualização em graus CELSIUS, carregue novamente na tecla OK.


- Se não for premida nenhuma tecla dentro de 15 segundos, o painel volta para o MENU READY.

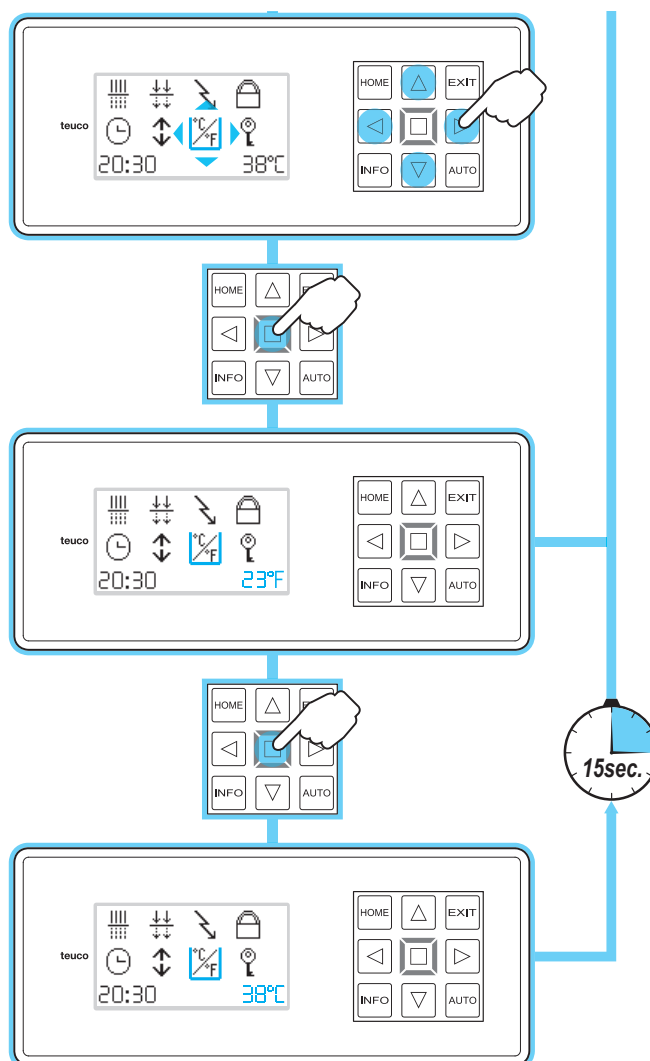


ALARMES

Em caso de anomalia do sistema, a coroa acende-se e o painel de comando exibe um ponto de exclamação na parte inferior do display.

- No MENU INFO, seleccione o ícone ALARMES usando as setas para deslocar o cursor.

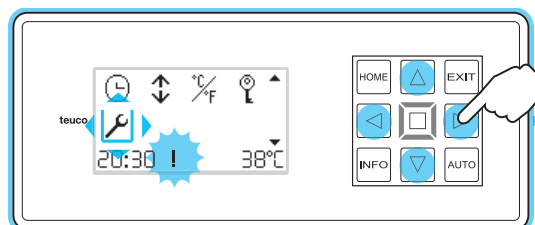

- Carregue na tecla HOME ou na tecla OK para visualizar o MENU ALARMES.

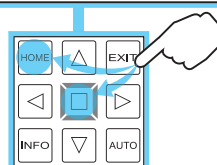

Visualização no painel

Condições de saída

Led amarelo aceso. No menu alarmes aparece: "pressure switch "		Chame a assistência técnica.
Led amarelo aceso. No menu alarmes aparece: "flow"		Limpe os filtros como indicado no manual de uso da banheira/minipiscina e, se o problema continuar, chame a assistência técnica.
Led vermelho a piscar. No menu alarmes aparece "high limit"		Água demasiado quente, espere água arrefecer e, se o problema continuar, chame a assistência técnica.
Led vermelho a piscar. No menu alarmes aparece "over temp"		Água demasiado quente, espere a água arrefecer, limpe os filtros como indicado no manual de uso da banheira e, se o problema continuar, chame a assistência técnica.
Led vermelho a piscar. No menu alarmes aparece "temp probe "		Água demasiado quente, desligue o sistema e espere a água arrefecer. Ligue o sistema, se o problema continuar, chame o serviço de assistência técnica.
Led vermelho a piscar. No menu alarmes aparece "hi limit temp probe "		Água demasiado quente, desligue o sistema e espere a água arrefecer. Ligue o sistema, se o problema continuar, chame o serviço de assistência técnica.
Led amarelo a piscar. No menu alarmes aparece "ERR44 "		Excesso de água na banheira para as dimensões da banheira/minipiscina ou para o número de utilizadores. Feche as eventuais torneiras e esvazie parcialmente a banheira/minipiscina. Se o problema continuar, chame a assistência técnica.
Led amarelo a piscar. No menu alarmes aparece "ERR43 "		Ausência de fluxo de água fria no dispositivo de enchimento. Verifique se a instalação está correcta e se há efectivamente disponibilidade de água fria (<20°C). Se o problema continuar, chame a assistência técnica.

ALARMES



Led amarelo a piscar.
No menu alarmes aparece
“ERR42 “




Ausência de fluxo de água quente no dispositivo de enchimento. Verifique se a instalação está correcta e se há efectivamente disponibilidade de água quente ($>20^{\circ}\text{C}$). Se o problema continuar, chame a assistência técnica.

Led amarelo a piscar.
No menu alarmes aparece
“TIME OUT CARICO“



No intervalo de tempo de 60 minutos o dispositivo de enchimento automático não conseguiu encher a banheira. Verifique o fechamento da descarga e se há fluxo de água na banheira (vide ficha de pré-instalação). Se o problema continuar, chame a assistência técnica.

- Carregue na tecla EXIT ou na tecla OK para voltar para o MENU INFO.

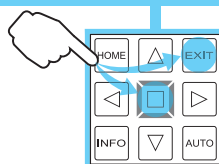

EVENTUAIS MENSAGENS NÃO TRATADAS ACIMA SÃO DE TIPO “ESPECIAIS”. REINICIE A ELETRÓNICA DO SISTEMA DESLIGANDO-O TEMPORARIAMENTE DA REDE ELÉCTRICA (ACTUANDO NO INTERRUPTOR GERAL NÃO FORNECIDO, MAS DITADO PELAS NORMAS DE INSTALAÇÃO). SE O PROBLEMA CONTINUAR, CHAME A ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που διαλέξατε ένα υδρομασάζ Teuco.

Το υδρομασάζ, μέσω της συνδυασμένης δράσης του νερού και του αέρα, είναι σε θέση να προσφέρει απολαυστικές στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας για το σώμα και το πνεύμα. Επί πλέον, η Teuco έχει εμπλουτίσει το υδρομασάζ με άπειρες λειτουργίες για να κάνει ακόμα πιο άνετη, σίγουρη και ευεργετική τη χρήση της.

Αυτό το προϊόν είναι εφοδιασμένο με το αποκλειστικό σύστημα Hydrosilence που, μειώνοντας το θόρυβο του υδρομασάζ, διευκολύνει και ενισχύει τις αισθήσεις της χαλάρωσης και ευεξίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Προειδοποιήσεις 78

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Συμπληρωματικές λειτουργίες

- Χαρακτηριστικά του τηλεχειριστηρίου 79
- Ενεργοποίηση της λειτουργίας μασάζ από το τηλεχειριστήριο 80
- Ενεργοποίηση της λειτουργίας φωτός από το τηλεχειριστήριο 81
- Ενεργοποιήστε την ηχητική πηγή από το τηλεχειριστήριο 82

Βασικές λειτουργίες

- Περιγραφή του πάνελ ελέγχου 84

Ενεργοποίηση της εγκατάστασης

- Μενού ready 86
- Λειτουργία "auto" 87
- Αυτόματη πλήρωση 88
- Αυτόματη επεξεργασία νερού 89
- Ρύθμιση της θερμοκρασίας 91

Λειτουργία φωτός

- Φως / Cromoexperience 92
- Περιμετρικό φως 93

Λειτουργίες ήχου

- Ηχητική πηγή 94
- Συνδεση ηχητικής πηγης (Bluetooth®) 95

Ψυχόμενο διαμέρισμα

Λειτουργίες idro

- Μασάζ 99
- Πηγή 100

Δευτερεύουσες λειτουργίες

- Μενού info 101
- Filter 102
- Filter plus 105
- Lock p 106
- Lock t 107
- Lock 30 108
- Economy 109
- Ημερομηνία και ώρα 111
- Αναστροφή οθόνης 112
- Celsius-fahrenheit 113
- Συναγερμοί 114

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

■ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ/MINIΠΙΣΙΝΑΣ.

■ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑΝ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΙΓΟΥΡΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΤΕΥΣΟ, ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΟΛΑ ΤΟΥ ΤΑ ΜΕΡΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

■ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ.

■ Η ΤΕΥΣΟ SPA ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Το τηλεχειριστήριο μας επιτρέπει να έχουμε πρόσβαση κατ' ευθείαν στις βασικές λειτουργίες της εγκατάστασης χωρίς να αγγίζουμε το πάνελ εντολών.

Το πλήκτρο **Ο/Ι** παύει την εγκατάσταση και την επαναφέρει στην αναμονή (STAND BY).

Το πλήκτρο **HYDRO** διαχειρίζεται τις λειτουργίες του μασάζ.

Το πλήκτρο **ΦΩΣ** διαχειρίζεται τις φωτεινές πηγές.

Το πλήκτρο **ΗΧΟΣ** διαχειρίζεται τις ηχητικές πηγές.

Το πλήκτρο **ΑΛΛΑΓΗ** διαχειρίζεται τις επιλογές του χρήστη στο εσωτερικό των διάφορων λειτουργιών.

Τα πλήκτρα **ΕΠΑΝΩ**, **ΚΑΤΩ**, **ΑΡΙΣΤΕΡΑ**, **ΔΕΞΙΑ**, χρησιμεύουν για να κάνετε τις ρυθμίσεις των διάφορων λειτουργιών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

πομπός υπέρυθρων

πλήκτρο **Ο/Ι**πλήκτρο **HYDRO**πλήκτρο **ΦΩΣ**πλήκτρο **ΗΧΟΣ**πλήκτρο **ΑΛΛΑΓΗ**πλήκτρο **ΕΠΑΝΩ**πλήκτρο **ΑΡΙΣΤΕΡΑ**πλήκτρο **ΚΑΤΩ**πλήκτρο **ΔΕΞΙΑ**

teuco




ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Για να ενεργοποιήσετε το υδρομασάζ, πιέστε το πλήκτρο HYDRO.
- Μετά από μερικά δευτερόλεπτα ενεργοποιούνται όλες οι παροχές.

- Για να ρυθμίσετε την ισχύ του μασάζ πιέστε HYDRO και ρυθμίστε την ισχύ με τα πλήκτρα ΑΝΩ, ΚΑΤΩ από τη μέγιστη ισχύ μέχρι το σβήσιμο.

- Αν υπάρχουν περισσότερες παροχές πιέστε το πλήκτρο SX για να περάσετε στη ρύθμιση της προηγούμενης παροχής, το πλήκτρο DX για να περάσετε στη ρύθμιση της επόμενης παροχής.

- Για να διακόψετε το μασάζ πιέστε δύο φορές το πλήκτρο HYDRO.

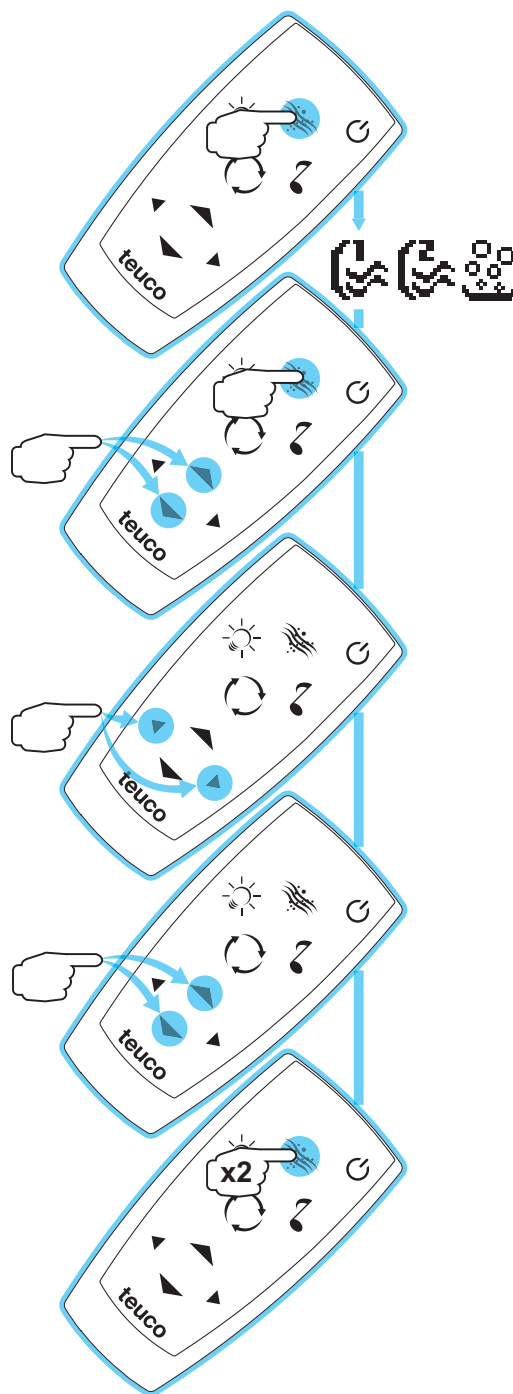

- ⚠ ΜΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΣΑΖ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΧΟ.
- ⚠ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ Ο/Ι ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΑΚΑΡΙΑΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΕΡΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ.
- ⚠ ΑΝ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ INFO ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ.
- ⚠ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΣΑΖ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ SX ΚΑΙ DX ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ "NOT AVAILABLE" ΕΠΙ 2 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ.
- ⚠ ΑΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΤΕ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΤΟ ΠΑΝΕΛ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ "NOT AVAILABLE" ΕΠΙ 2 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ


- Πιέζοντας το πλήκτρο LIGHT ανάβει η φωτεινή πηγή στη μπανιέρα.

Για να αλλάξετε την επιλογή χρήστη πιέστε το πλήκτρο ΑΛΛΑΓΗ ώστε να επιλέξετε τη φωτεινή πηγή που θα χρησιμοποιήσετε.

Επιλέγοντας τη λειτουργία χρωμοθεραπείας ο φωτισμός ενεργοποιείται και εμφανίζει μια περιστροφή των χρωμάτων σύμφωνα με την ακόλουθη διαδοχή: Λευκό - Ροζ - Κόκκινο - Πορτοκαλί - Κίτρινο - Πράσινο - Κυανό - Μπλε - Μωβ.

- Η διπλή πίεση του πλήκτρου φωτός, σβήνει τις φωτεινές πηγές στη μπανιέρα.

- Αν υπάρχει μια μόνο φωτεινή πηγή, το πλήκτρο ΦΩΣ ανάβει ή σβήνει τη φωτεινή πηγή.

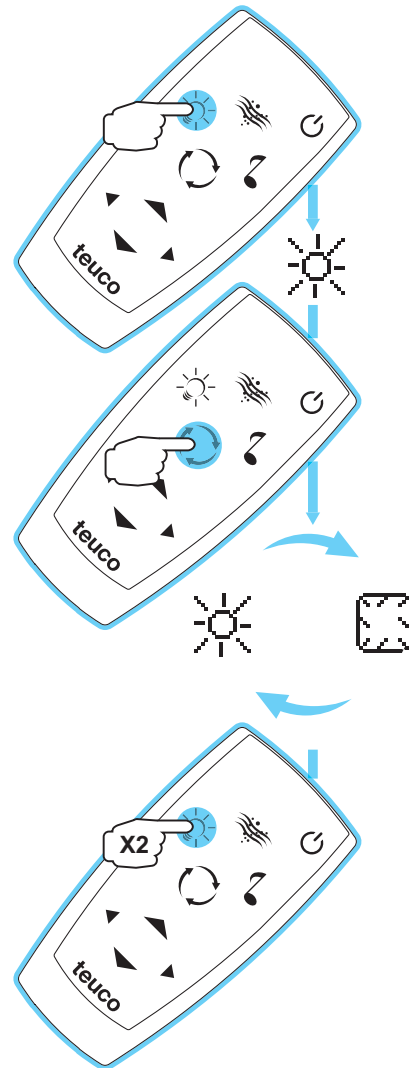


- ⚠ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ.
- ⚠ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΗΓΗΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΗΧΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΣΑΖ.
- ⚠ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ Ο/Ι ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΑΚΑΡΙΑΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΕΡΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ.
- ⚠ ΑΝ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ INFO ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ.
- ⚠ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΗΓΗ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΛΛΑΓΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΛ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ "NOT AVAILABLE" ΕΠΙ 2 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ.
- ⚠ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΛ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ "NOT AVAILABLE" ΕΠΙ 2 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ.
- ⚠ ΑΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΤΕ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΤΟ ΠΑΝΕΛ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ "NOT AVAILABLE" ΕΠΙ 2 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

- Για να ενεργοποιήσετε την ηχητική πηγή, πιέστε το πλήκτρο ΗΧΟΣ
- Μετά από μερικά δευτερόλεπτα ενεργοποιείται η ηχητική πηγή

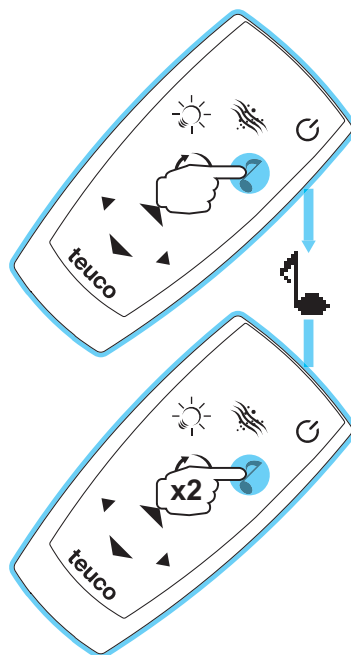

- Για να απενεργοποιήσετε την ηχητική πηγή πιέστε δύο φορές το πλήκτρο ΗΧΟΣ.



ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ ΗΧΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ.




Η ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ (ΕΝΤΑΣΗ) ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟ ΤΕΤΟΙΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ “ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ”, ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ ΕΝΤΟΛΩΝ


Το πάνελ εντολών είναι εφοδιασμένο με πλήκτρα επαφής ενσωματωμένα στην επένδυση. Αυτό επιτρέπει μια τέλεια καθαρότητα των γραμμών και ενισχύει την αισθητική τήξη της ζώνης μπανιέρας με τον περιβάλλοντα χώρο. Η τεχνολογία των πλήκτρων touch (επαφής) έχει ένα μενού με εικόνες απλές και άμεσης αντίληψης.

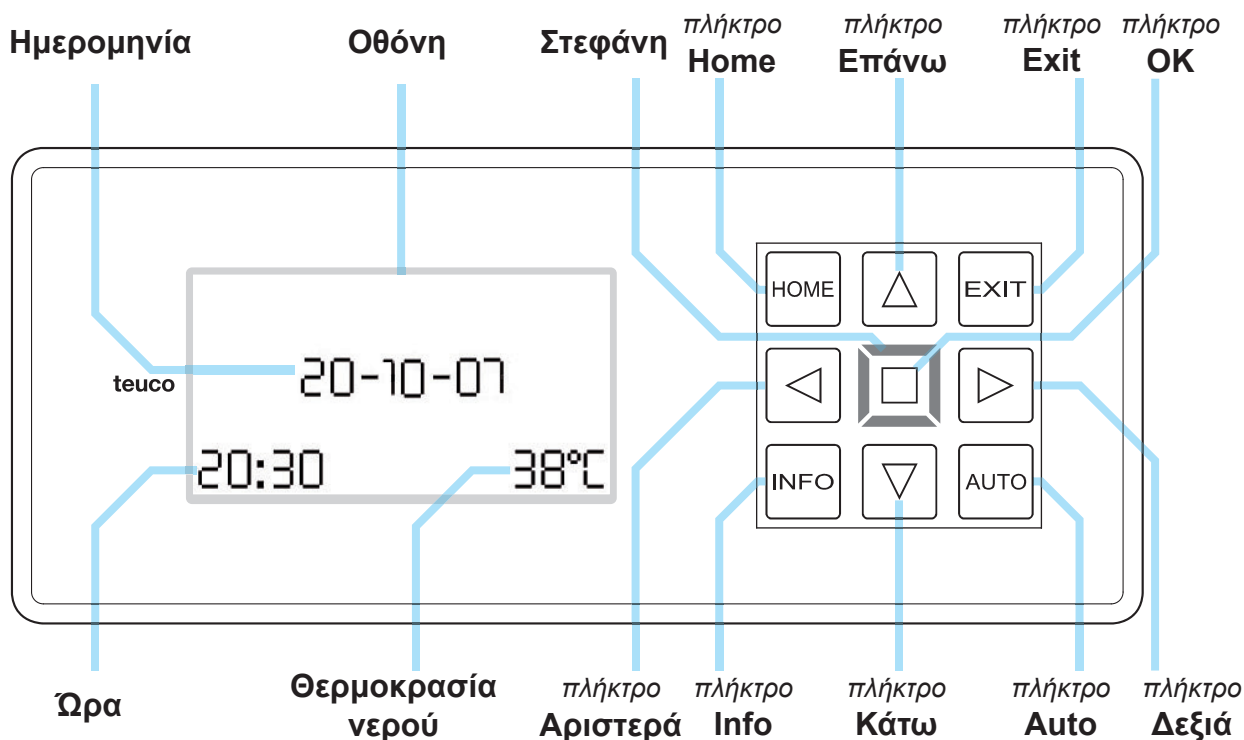

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ



ΜΕΝΟΥ READY

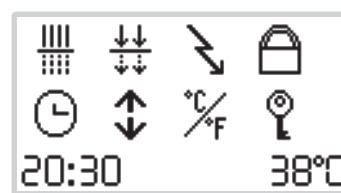

ΜΕΝΟΥ INFO

Η στεφάνη φέρει τρία στάδια φωτισμού:

ΠΡΑΣΙΝΟ: Είναι η κατάσταση κανονικότητας, η εγκατάσταση είναι έτοιμη για χρήση.

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ: Σήμα προσοχής, μερικές λειτουργίες του προϊόντος μπορεί να έχουν περιοριστεί ή να μην είναι διαθέσιμες.

ΚΟΚΚΙΝΟ: Η εγκατάσταση χρειάζεται την επέμβαση της Τεχνικής Υποστήριξης, υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις για τη χρήση.



Η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΙΑ ΠΑΡΟΔΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ ΤΙΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εικόνα	Περιγραφή	Εικόνα	Περιγραφή
	Δρομέας		Filter plus
	Αυτόματη πλήρωση		Lock
	Θερμοκρασία		Lock P (μερικό μπλοκάρισμα)
	Λειτουργία φωτισμού / Chromoexperience		Lock T (ολικό μπλοκάρισμα)
	Περιμετρικό φως		Lock 30 (μπλοκάρισμα 30 λεπτών)
	Λειτουργίες ήχου		Economy
	Ψυχόμενο διαμέρισμα		Ημερομηνία και ώρα
	Μασάζ		Αναστροφή οθόνης
	Πηγή		Celsius - Fahrenheit
	Αυτόματη επεξεργασία νερού		Συναγερμοί
	Filter		Λειτουργία αποκλειστικά για την Τεχνική Υποστήριξη
	Χρονισμός ανακυκλοφορίας		

Μύνημα	Περιγραφή	Μύνημα	Περιγραφή
!	Επισημαίνει μια ανωμαλία ή μια κακή λειτουργία (βλέπε παράγραφο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ)	ECONOMY	Επισημαίνει ότι είναι ενεργή η λειτουργία προγραμματισμένης εξοικονόμησης ενέργειας (economy)
FILTER	Επισημαίνει ότι είναι ενεργή μια λειτουργία προγραμματισμένου φιλτραρίσματος	NOT AVAILABLE	Επισημαίνει ότι πιέσατε ένα ανενεργό πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου
FI.PLUS	Επισημαίνει ότι είναι ενεργό το χειροκίνητο φιλτράρισμα (Filter Plus)	NO ALLARM	Επισημαίνει ότι επιχειρήσατε μια πρόσβαση στο μενού ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ, αλλά δεν υπάρχουν μηνύματα συναγερμών σε εξέλιξη
P	Επισημαίνει ότι είναι ενεργή η λειτουργία Lock P	H2O	Δείχνει ότι δεν υπάρχει αρκετό νερό στη μπανιέρα/μινιπiscina
T	Επισημαίνει ότι είναι ενεργή η λειτουργία Lock T		Δείχνει ότι έχει εισαχθεί μια λανθασμένη παράμετρος.
T30	Επισημαίνει ότι είναι ενεργή η λειτουργία Lock 30	...	...



Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΑΡΤΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.


MENOY READY

Αφού δώσετε τάση στην εγκατάσταση, το πάνελ ελέγχου εμφανίζει το βασικό μενού δείχνοντας ώρα, ημερομηνία και θερμοκρασία του νερού. Η οθόνη είναι φωτισμένη σε χαμηλή ένταση. Αγγίζοντας ένα οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το AUTO, η οθόνη περνάει στο MENOY READY και φωτίζεται σε υψηλή ένταση. Αν δεν ενεργοποιηθούν άλλες λειτουργίες, μετά από 5 λεπτά η οθόνη επιστρέφει στο ΒΑΣΙΚΟ MENOY και στην κατάσταση χαμηλής έντασης φωτισμού.

Αν στο MENOY READY υπάρχουν πάνω από 8 εικόνες, εμφανίζονται δύο βέλη στο δεξιό μέρος της οθόνης. Τα βέλη δείχνουν ότι πρέπει να τρέξετε την οθόνη για να εμφανιστούν οι υπόλοιπες εικόνες.

Πιέζοντας το πλήκτρο EXIT η οθόνη επιστρέφει στο ΒΑΣΙΚΟ MENOY στην κατάσταση φωτισμού χαμηλής έντασης, όλες οι λειτουργίες που ήταν ενεργές σταματούν εκτός του ψυγείου και του περιμετρικού φωτισμού (αν υπάρχουν).

Κάθε επιλογή επιβεβαιώνεται από ένα “μπιπ”.

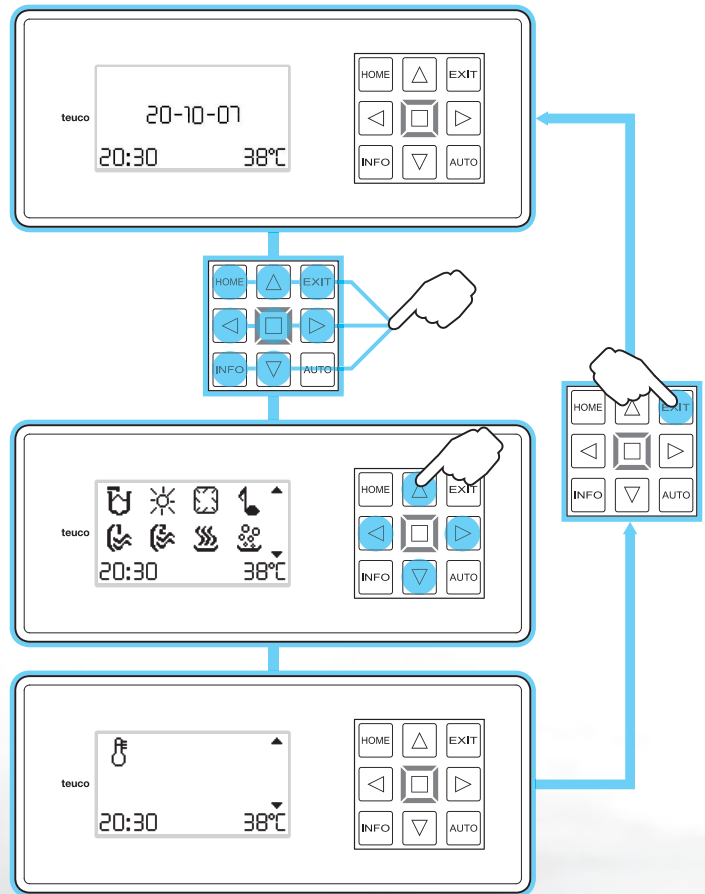

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUTO

Η λειτουργία auto μας επιτρέπει τη γρήγορη ενεργοποίηση των βασικών λειτουργιών της εγκατάστασης. Κατά την πρώτη εκκίνηση, όλες οι λειτουργίες θα ενεργοποιηθούν με τις επιλογές εργοστασίου. Στη συνέχεια, οι λειτουργίες θα ενεργοποιηθούν με τις τιμές που επιλέχθηκαν προηγουμένως από το πάνελ ελέγχου.

Οι λειτουργίες που ενεργοποιούνται με το πλήκτρο auto είναι:

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ (αν υπάρχει, στη θερμοκρασία εξ ορισμού ή στην επιλεγμένη προηγούμενως θερμοκρασία από το πάνελ ελέγχου), **ΜΑΣΑΖ** (αν υπάρχουν, στη μέγιστη ταχύτητα ή στην επιλεγμένη προηγούμενα ταχύτητα από το πάνελ ελέγχου), **ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΦΩΤΑ** (αν υπάρχουν), **ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ/ΧΡΩΜΑΘΕΡΑΠΕΙΑ** (αν υπάρχει), **ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ** (αν υπάρχει).

- Από το MENOY READY πιάστε το πλήκτρο AUTO.

- Με τη μπανιέρα/μινιπισίνα άδεια ενεργοποιείται η αυτόματη πλήρωση (αν υπάρχει).

- Η εικόνα της αυτόματης πλήρωσης που αναβοσβήνει, δείχνει ότι η λειτουργία είναι ενεργή, το πάνελ εμφανίζει H2O.


- Με την επίτευξη της στάθμης, η αυτόματη πλήρωση σταματάει και το πάνελ επιστρέφει στο MENOY READY.

- Από το MENOY READY πιάστε το πλήκτρο AUTO.

- Ενεργοποιείται η λειτουργία μασάζ (αν υπάρχει), τα περιμετρικά φώτα (αν υπάρχουν), το φως (αν υπάρχει) και η εξυγείανση του νερού (αν υπάρχει).

- Οι εικόνες που αναβοσβήνουν δείχνουν ότι οι λειτουργίες είναι ενεργές.

- Για να διακόψετε πρόωρα τη λειτουργία, πιάστε EXIT. Η λειτουργία σταματάει. Η οθόνη επιστρέφει στο ΒΑΣΙΚΟ MENOY που φωτίζεται σε χαμηλή ένταση.

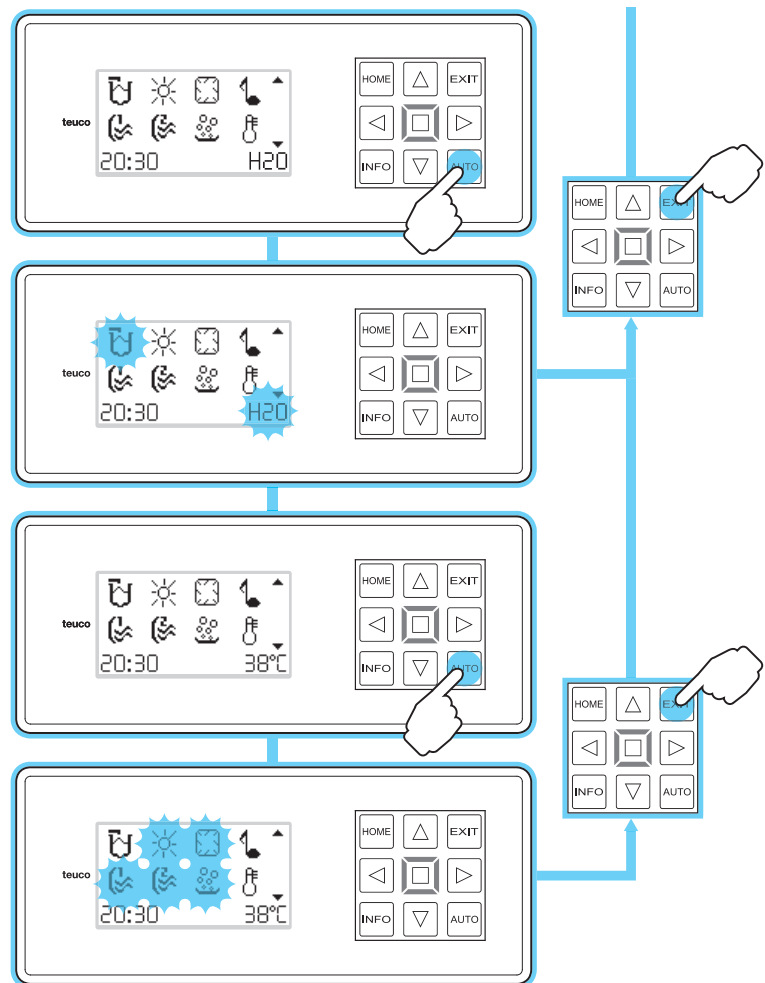

ΠΡΙΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUTO ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ.

ΠΡΙΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUTO, ΑΝ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ, ΓΕΜΙΣΤΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΤΗ ΜΠΑΝΙΕΡΑ/MINIΠΙΣΙΝΑ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΑΝΙΕΡΑ/MINIΠΙΣΙΝΑ.

ΑΝ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUTO ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ, ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΑ Η ΟΘΟΝΗ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΕΙ ΣΤΟ MENOY READY.

ΑΝ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUTO ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΕΣΕΤΕ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ EXIT (ΜΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΣΤΟ MENOY READY ΚΑΙ ΜΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ).



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ

Μοναδική και καινοτόμος η λειτουργία της αυτόματης πλήρωσης: Καταστά χαλαρωτική και άμεση την προετοιμασία της μπανιέρας, έτσι ώστε ο χρόνος στη διάθεσή σας να αφιερωθεί μόνο στην ευχαρίστηση της χρήσης. Η παροχή του νερού ενεργοποιείται από το πάνελ ελέγχου και διακόπτεται όταν η μπανιέρα γεμίσει και η θερμοκρασία του νερού είναι εκείνη που επέλεξε ο χρήστης.

- Από το ΜΕΝΟΥ READY επιλέξτε την εικόνα ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ χρησιμοποιώντας τα βέλη για να μετατοπίσετε το δρομέα, πιάστε OK για επιβεβαίωση.

- Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ενεργοποιείται.

- Επιλέξτε την τιμή της επιθυμητής θερμοκρασίας (min 15°C - max 40°C) για την πρώτη πλήρωση και τις διαδοχικές συμπληρώσεις με τα βέλη ΕΠΑΝΩ - ΚΑΤΩ

- Πιάστε OK για επιβεβαίωση.

- Αν δεν πιεστούν πλήκτρα για 15 δευτερόλεπτα, το πάνελ επιστρέφει στο ΜΕΝΟΥ READY.


- Για να ακυρώσετε τη λειτουργία πιάστε EXIT.

- Η εικόνα που αναβοσβήνει, δείχνει ότι η λειτουργία είναι ενεργή, το πάνελ εμφανίζει H₂O.

- Με την επίτευξη της στάθμης το πάνελ εμφανίζει τη θερμοκρασία του νερού στη μπανιέρα.

- Για να διακόψετε πρόωρα τη λειτουργία επιλέξτε την εικόνα της λειτουργίας ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ χρησιμοποιώντας τα βέλη για να μετακινήσετε το δρομέα, πιάστε OK για να διακόψετε.

- Η οθόνη επιστρέφει στο ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ.

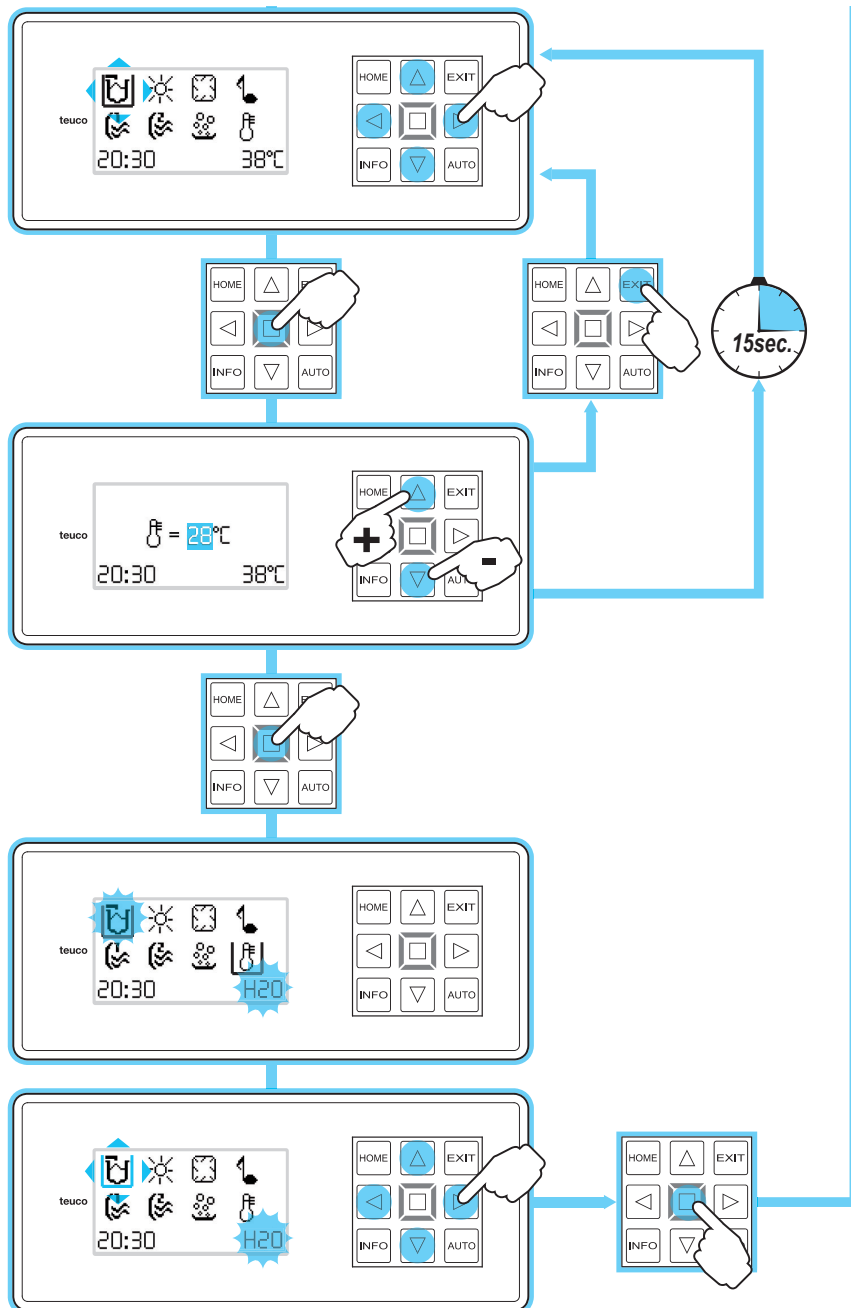

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ). Η ΜΠΑΝΙΕΡΑ ΘΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ, ΑΥΤΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΗ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ" ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ



ΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 60 ΛΕΠΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΑΘΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, Η ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ "I". (ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ).



ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΜΠΑΝΙΕΡΑ/ΜΙΝΙΠΙΣΙΝΑ ΠΡΙΝ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ, ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΜΕ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ).



Η ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΣΤΗ ΜΠΑΝΙΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ/ΜΙΝΙΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

**ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ**

Η αυτόματη επεξεργασία του νερού δημιουργεί και διατηρεί με αυτόματο τρόπο το επίπεδο χλωρίου και pH που επιθυμείτε να υπάρχει στο νερό.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ “ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ”






ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ



Το προϊόν επιτρέπει τον προγραμματισμό της επιθυμητής θερμοκρασίας του νερού. Αν η θερμοκρασία του νερού στη μπανιέρα είναι μικρότερη από την επιθυμητή, ενεργοποιείται ο θερμαντήρας.

- Από το MENOY READY επιλέξτε την εικόνα ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ χρησιμοποιώντας τα βέλη για να μετατοπίσετε το δρομέα, πιάστε OK για επιβεβαίωση.

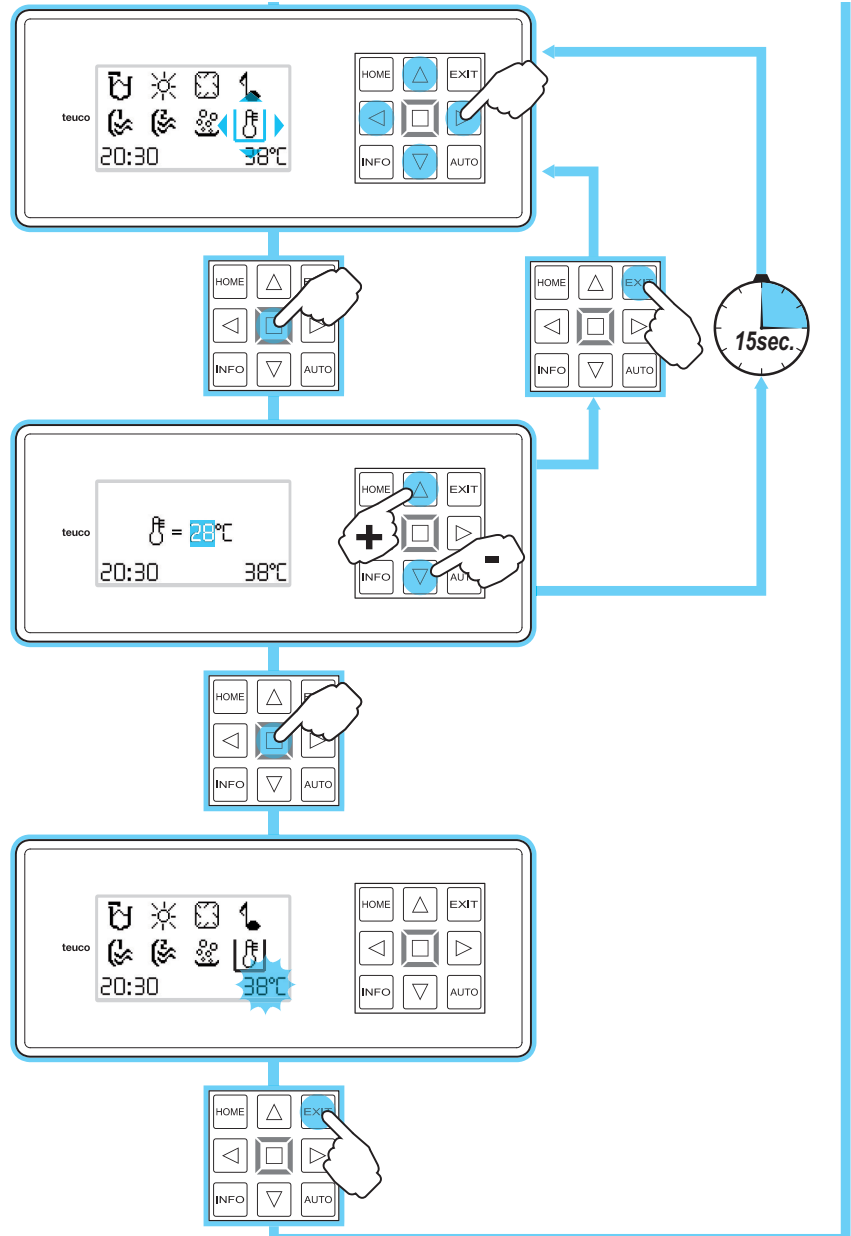

- Προγραμματίστε την τιμή της επιθυμητής θερμοκρασίας (min 15°C - max 40°C) με τα βέλη ΕΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ. Ο θερμαντήρας ενεργοποιείται. Πιάστε OK να επιστρέψετε στο MENOY READY.

- Αν δεν πιεστούν πλήκτρα για 15 δευτερόλεπτα, το πάνελ επιστρέφει στο MENOY READY.

- Για να ακυρώσετε τη λειτουργία πιάστε EXIT.

- Η τιμή της θερμοκρασίας που αναβοσβήνει δείχνει ότι ο θερμαντήρας είναι ενεργός.

- Με την επιβεβαίωση της προγραμματισμένης θερμοκρασίας η εικόνα σταματάει να αναβοσβήνει.

- Για να επιστρέψετε στο βασικό μενού πιάστε EXIT.

ΦΩΣ / CROMOEXPERIENCE

Στο προϊόν μπορεί να υπάρχουν μια ή περισσότερες φωτεινές πηγές. Η λειτουργία φωτός επιτρέπει την ενεργοποίηση και επιλογή των φωτεινών πηγών.

- Από το MENOY READY επιλέξτε την εικόνα ΦΩΣ χρησιμοποιώντας τα βέλη για να μετατοπίσετε το δρομέα, πιάστε OK για επιβεβαίωση.

- Ο φωτισμός ενεργοποιείται και εμφανίζει μια συνεχή περιστροφή των χρωμάτων σύμφωνα με την ακόλουθη διαδοχή: ΛΕΥΚΟ - ΡΟΖ - ΚΟΚΚΙΝΟ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ - ΚΙΤΡΙΝΟ - ΠΡΑΣΙΝΟ - ΚΥΑΝΟ - ΜΠΛΕ - ΜΩΒ.

- Η εικόνα που αναβοσβήνει, δείχνει ότι η λειτουργία είναι ενεργή.

- Αν δεν πιεστούν πλήκτρα για 5 λεπτά, το πάνελ επιστρέφει στο ΒΑΣΙΚΟ MENOY.


- Αν θέλετε να επιλέξετε ένα σταθερό φωτισμό στο επιθυμητό χρώμα και επ' αόριστον, σβήστε και ξαναανάψτε μέσα σε 2 δευτερόλεπτα τη λειτουργία φωτισμού κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του επιλεγμένου χρώματος.

- Για να παύσετε τη φωτεινή πηγή επιλέξτε την εικόνα ΦΩΣ χρησιμοποιώντας τα βέλη για να μετακινήσετε το δρομέα, πιάστε OK για επιβεβαίωση.

Εναλλακτικά πιάστε το πλήκτρο EXIT

- Σβήνει το φως στη μπανιέρα.

- Αν δεν πιεστούν πλήκτρα για 5 λεπτά, το πάνελ επιστρέφει στο ΒΑΣΙΚΟ MENOY.

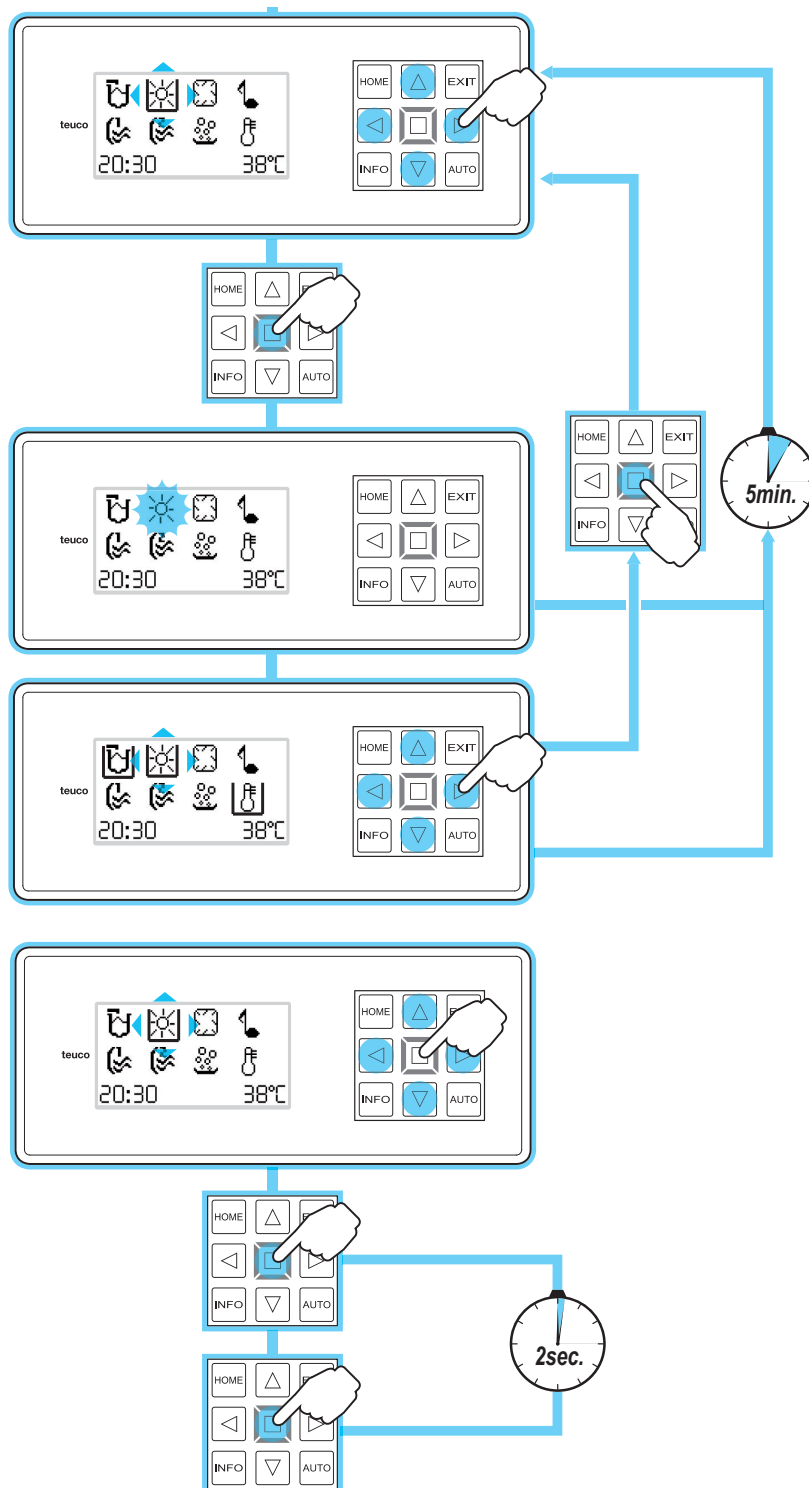

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΣ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΦΩΣ

Ο περιμετρικός φωτισμός του χώρου πραγματοποιείται μέσω της χρήσης μιας πηγής φωτισμού που τρέχει κατά μήκος του χείλους της μινι πισίνας και χωρίζει οπτικά το προϊόν από την επιφάνεια εναπόθεσης.

- Από το ΜΕΝΟΥ READY επιλέξτε την εικόνα ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΦΩΣ χρησιμοποιώντας τα βέλη για να μετακινήσετε το δρομέα, πιάστε OK για επιβεβαίωση.

- Ανάβει το ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΦΩΣ.


- Η εικόνα που αναβοσβήνει δείχνει ότι η λειτουργία είναι ενεργή.

- Αν δεν πιεστούν πλήκτρα για 5 λεπτά, το πάνελ επιστρέφει στο ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ.

- Για να σβήσετε το περιμετρικό φως, επιλέξτε την εικόνα ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΦΩΣ χρησιμοποιώντας τα βέλη για να μετακινήσετε το δρομέα, πιάστε OK για επιβεβαίωση.

- Σβήνει το ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΦΩΣ.

- Αν δεν πιεστούν πλήκτρα για 5 λεπτά, το πάνελ επιστρέφει στο ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ.

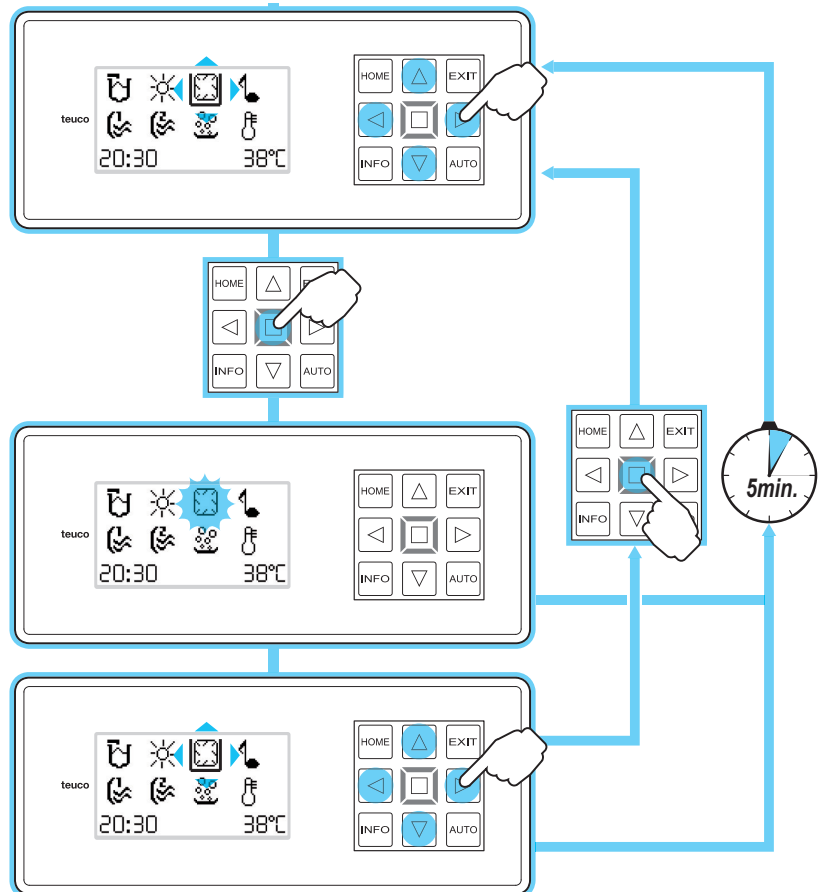

ΗΧΟΣ


Η λειτουργία ΗΧΟΣ ενεργοποιεί το σύστημα ενίσχυσης του σήματος ήχου που προέρχεται από εξωτερικές πηγές (πχ. ipod) που είναι συνδεδεμένες μέσω της διεπαφής aux ή bluetooth®.

- Από το ΜΕΝΟΥ READY επιλέξτε την εικόνα ΗΧΟΣ χρησιμοποιώντας τα βέλη για να μετατοπίσετε το δρομέα, πιάστε OK για επιβεβαίωση.

- Ενεργοποιείται το σύστημα ενίσχυσης..
- Η εικόνα που αναβοσβήνει, δείχνει ότι η λειτουργία είναι ενεργή.
- Αν δεν πιεστούν πλήκτρα για 5 λεπτά, το πάνελ επιστρέφει στο ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ.

- Για να απενεργοποιήσετε το σύστημα ενίσχυσης επιλέξτε την εικόνα ΗΧΟΣ χρησιμοποιώντας τα βέλη για να μετατοπίσετε το δρομέα, πιάστε OK για επιβεβαίωση.
- Απενεργοποιείται το σύστημα ενίσχυσης.

- Αν δεν πιεστούν πλήκτρα για 5 λεπτά, το πάνελ επιστρέφει στο ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ.

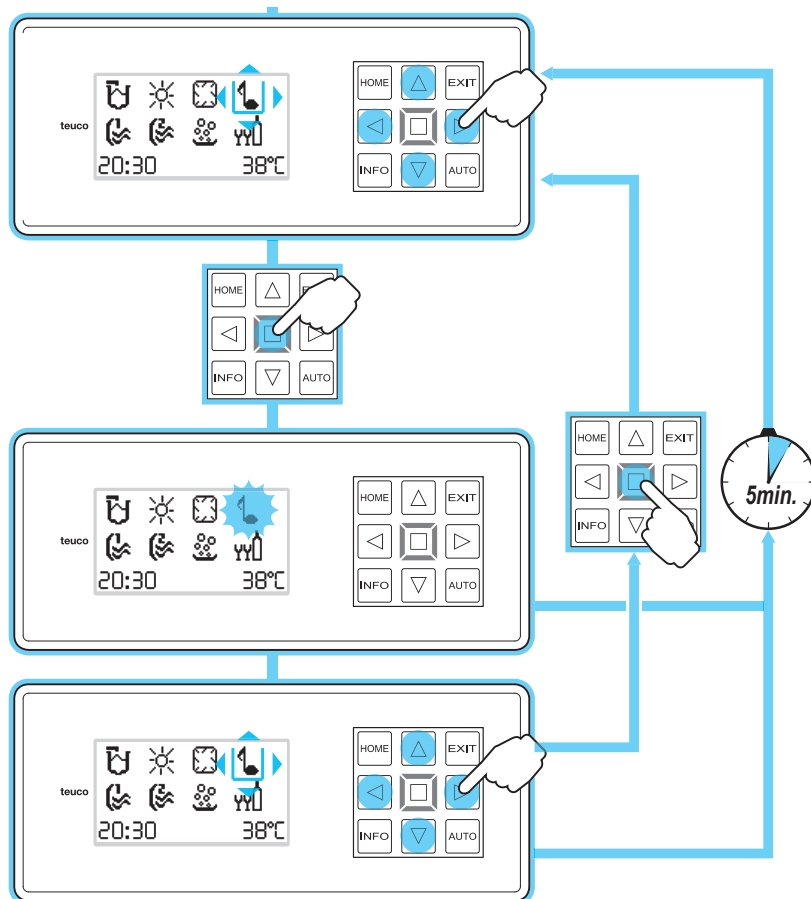

Η ΣΥΝΔΕΣΗ AUX ΜΕΤΑΞΥ ΠΗΓΗΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΒΥΣΜΑ MINI-JACK ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.



ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ ΗΧΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ.



Ο ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ, ΓΙ' ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΗΓΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ.

ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ ΜΕ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΗ ΖΗΜΙΑ ΤΩΝ ΗΧΕΙΩΝ.



Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΧΟΥ ΦΕΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΕΙΣ ΩΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.

**ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ (BLUETOOTH®)**

Για να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση ήχου μέσω bluetooth® μεταξύ ενισχυτή και μίας πηγής ήχου εφοδιασμένης με εκπομπή σήματος μέσω bluetooth® A2DP, ακολουθήστε τα επόμενα βήματα:

- Τροφοδοτήστε τον ενισχυτή (με τα ηχεία συνδεδεμένα).
- Ανάψτε τη συσκευή πηγής και ενεργοποιήστε τη λειτουργία bluetooth®.
- Αν σας ζητηθεί η επιβεβαίωση σύνδεσης, πληκτρολογήστε τον κωδικό pairing: 0000.
- Εκτελέστε μια ηχητική εγγραφή μέσω του player της συσκευής πηγής.

Στην περίπτωση συσκευών πηγής όπως κινητά τηλέφωνα, είναι αναγκαίο να κάνετε το συγχρονισμό των συσκευών bluetooth® “χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αναζήτησης συσκευών”. Για περισσότερες σχετικές επεξηγήσεις συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών του κινητού σας τηλεφώνου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΗΓΗΣ:

Η συσκευή πηγής, για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά με τον ενισχυτή, πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Bluetooth® 2.1 ή προηγούμενο.
- Προφίλ: A2DP, AVRCP.
- Συχνότητα ζώνης: 2.4GHz.
- Βεληνεκές (ακτίνα δράσης): Τάξη 2 - 10m.
- Ρύθμιση έντασης εκπομπής ήχου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Τροφοδοσία	230Vac 50/60Hz
Τροφοδοσία	Ασφάλεια 5x20, 400 mA T 250V
Ονομαστική ισχύς (Sx/Dx)	10+10 Wrms σε 4ohm
Ονομαστική ισχύς Subwoofer,	20 Wrms σε 4ohm
Απόκριση συχνότητας	80-20000 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10/+50 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10/+70 °C
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Bluetooth®	
Πρωτόκολλο Bluetooth®	2.1
Προφίλ	A2DP, AVRCP
Βεληνεκές	Τάξη 2 - 10m/33ft
Κωδικός pairing	0000

ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ (BLUETOOTH®)

ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Διαπίστωση ανωμαλίας	Πιθανή αιτία	Λύση
Δεν ακούγεται ο ήχος.	Δεν υπάρχει τροφοδοσία από το δίκτυο.	Αποκαταστήσατε την τροφοδοσία. Καλέστε την Τεχνική Υπηρεσία.
	Δεν είναι συνδεδεμένα τα ηχεία.	Ελέγξτε τις συνδέσεις.
	Έλλειψη σύνδεσης bluetooth®.	Ελέγξτε ότι επήλθε ο συγχρονισμός μεταξύ πηγής ήχου και ενισχυτή.
	Η ένταση της πηγής ήχου είναι στο ελάχιστο.	Αυξήστε την ένταση της πηγής ήχου.
Η πηγή δεν συνδέεται στη μονάδα.	Η πηγή δεν είναι εφοδιασμένη με πρωτόκολλα A2DP/AVRCP.	Βεβαιωθείτε ότι το πρωτόκολλο επικοινωνίας της πηγής ήχου είναι συμβατό με τον ενισχυτή (Βλέπε εγχειρίδιο συσκευής ήχου). Ελέγξτε αν είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση firmware για τη συσκευή.
	Είναι ήδη συνδεδεμένη άλλη συσκευή.	Αποσυνδέστε τη σύνδεση που είναι σε χρήση.
Η ηχητική εκπομπή προκύπτει χαμηλή, με λίγα μπάσα.	Τα ηχεία έχουν συνδεθεί κατά λανθασμένο τρόπο.	Ελέγξτε τη σύνδεση των ηχείων τηρώντας την ακολουθία όπως αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
Ο ήχος είναι αραμορφωμένος.	Επιλογή έντασης πηγής σε υπερβολικές τιμές.	Χαμηλώστε την ένταση της πηγής ήχου.



ΨΥΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ



Το ενσωματωμένο ψυχόμενο διαμέρισμα είναι πολύ χρήσιμο για την διατήρηση της θερμοκρασίας των ροφημάτων περί τους 5/10 °C.

- Από το MENU READY επιλέξτε την εικόνα ΨΥΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ χρησιμοποιώντας τα βέλη για να μετακινήσετε το δρομέα, πιάστε OK για επιβεβαίωση.

- Ενεργοποιείται το ΨΥΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ.


- Η εικόνα που αναβοσβήνει δείχνει ότι η λειτουργία είναι ενεργή.

- Αν δεν πιεστούν πλήκτρα για 5 λεπτά, το πάνελ επιστρέφει στο ΒΑΣΙΚΟ MENU.

- Για να απενεργοποιήσετε το ΨΥΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ επιλέξτε την εικόνα ΨΥΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ χρησιμοποιώντας τα βέλη για να μετακινήσετε το δρομέα, πιάστε OK για επιβεβαίωση.

- Απενεργοποιείται το ΨΥΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ.

- Αν δεν πιεστούν πλήκτρα για 5 λεπτά, το πάνελ επιστρέφει στο ΒΑΣΙΚΟ MENU.

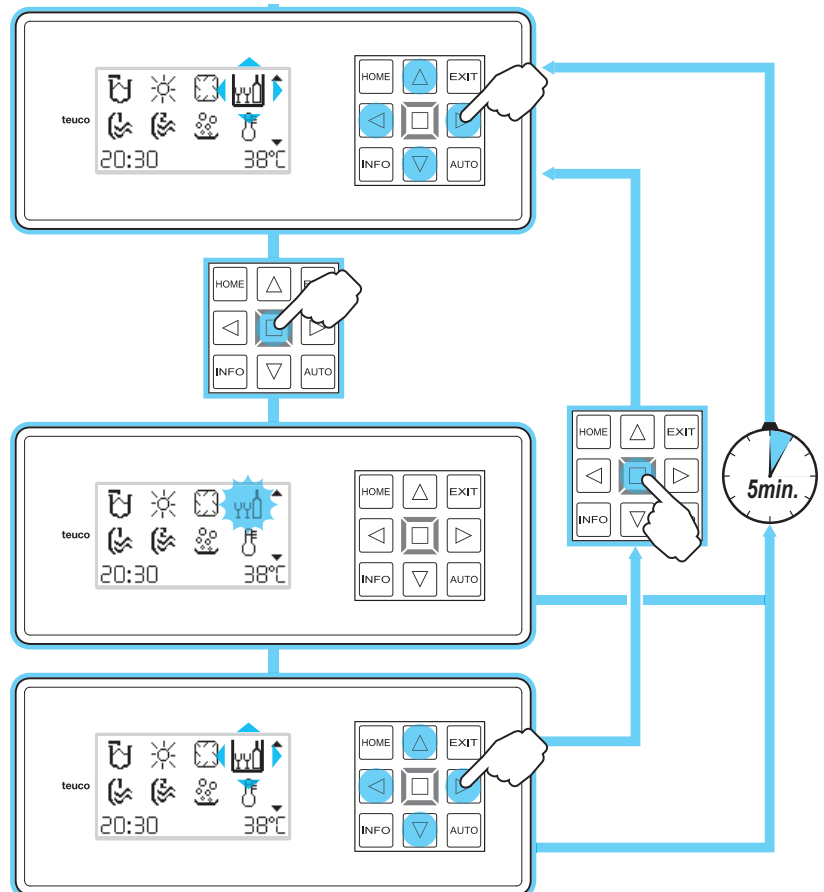

! ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ” ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ/MINIΠΙΣΙΝΑΣ

! ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΡΑΤΑΤΕ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΑ ΚΛΕΙΣΤΗ ΤΗ ΘΥΡΙΔΑ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

! ΤΟ ΨΥΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, ΜΟΛΟΝΟΤΙ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΚΑΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

! ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΑΓΟΥ, ΚΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ, ΣΒΗΣΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ.





ΜΑΣΑΖ



Το υδρομασάζ είναι αθόρυβο χάρις στο Hydrosilence, το νέο σύστημα που μειώνει τις ακουστικές εκπομπές. Είναι δυνατή η εξατομίκευση της αίσθησης του μασάζ ρυθμίζοντας την παροχή.

- Από το ΜΕΝΟΥ READY επιλέξτε την εικόνα ΜΑΣΑΖ χρησιμοποιώντας τα βέλη για να μετατοπίσετε το δρομέα, πιάστε OK για επιβεβαίωση.

- Μετά από μερικά δευτερόλεπτα η λειτουργία ενεργοποιείται.

- Η εικόνα που αναβοσβήνει, δείχνει ότι η λειτουργία είναι ενεργή.

- Για να διακόψετε τη λειτουργία και να επιστρέψετε στο ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ πιάστε EXIT.

- Αν δεν πιεστούν πλήκτρα για 5 λεπτά, το πάνελ επιστρέφει στο ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ.

- Για να διακόψετε τη λειτουργία επιλέξτε την εικόνα ΜΑΣΑΖ χρησιμοποιώντας τα βέλη για να μετατοπίσετε το δρομέα, πιάστε OK για επιβεβαίωση.


- Για να έχετε πρόσβαση στο ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ επιλέξτε την εικόνα ΜΑΣΑΖ χρησιμοποιώντας τα βέλη για να μετατοπίσετε το δρομέα και πιάστε HOME.

- Επιλέξτε την εικόνα της λειτουργίας της οποίας επιθυμείτε να μεταβάλλετε την ένταση χρησιμοποιώντας τα βέλη ΔΕΞΙΑ – ΑΡΙΣΤΕΡΑ.

- Ρυθμίστε την ένταση του ΜΑΣΑΖ χρησιμοποιώντας τα βέλη ΕΠΑΝΩ – ΚΑΤΩ.

- Πιάστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση και επιστροφή στο ΜΕΝΟΥ READY.

- Αν δεν πιεστούν πλήκτρα για 15 δευτερόλεπτα, το πάνελ επιστρέφει στο ΜΕΝΟΥ READY.

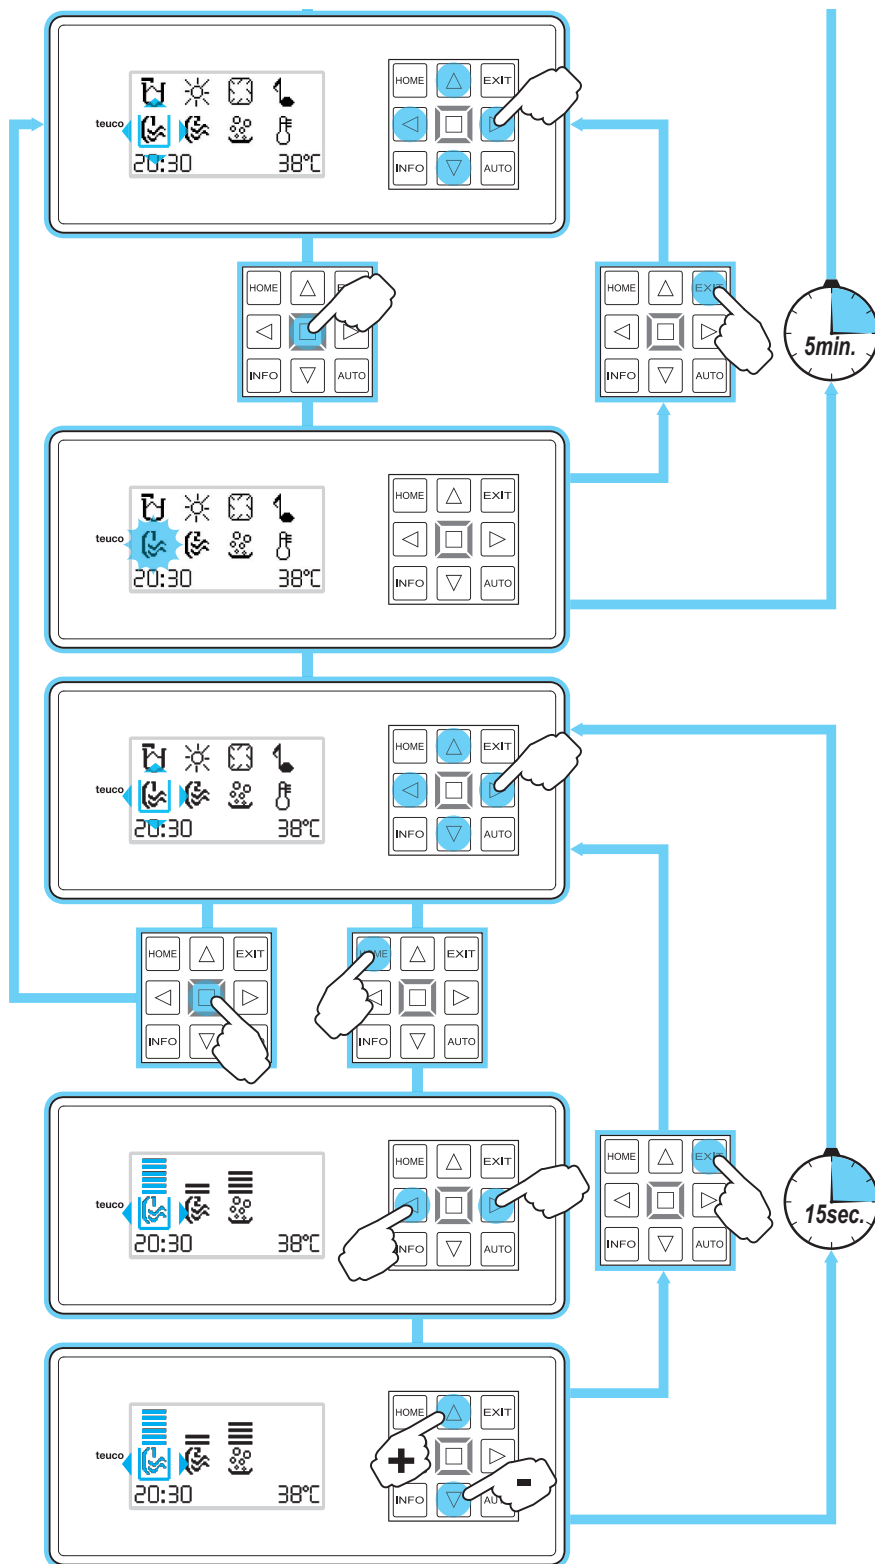

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΣΑΖ ΣΒΗΣΜΕΝΕΣ.

ΠΗΓΗ

Η λειτουργία πηγή μετασχηματίζει το προϊόν σε μια φυσική πηγή ευεξίας και εγγυάται το συνεχές φιλτράρισμα και θέρμανση του νερού. Είναι δυνατή η εξατομίκευση της αίσθησης της πηγής ρυθμίζοντας την παροχή.

- Η λειτουργία ΠΗΓΗ ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων φιλτραρίσματος. Επεξεργαστείτε τη διάρκεια και τη ρύθμιση των προγραμμάτων φιλτραρίσματος για να διαχειριστείτε τη λειτουργία σύμφωνα με τους τρόπους που επιθυμείτε.


- Από το MENOY READY επιλέξτε την εικόνα ΠΗΓΗ χρησιμοποιώντας τα βέλη για να μετατοπίσετε το δρομέα, πιάστε OK για να μπείτε στο MENOY ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ.

- Μεταβάλλετε την ταχύτητα της ΠΗΓΗΣ χρησιμοποιώντας τα βέλη ΕΠΑΝΩ – ΚΑΤΩ.

- Αν δεν πιεστούν πλήκτρα για 5 δευτερόλεπτα, το πάνελ επιστρέφει στο MENOY READY.

- Για να επιστρέψετε στο MENOY READY πιάστε το πλήκτρο EXIT'.

- Για να επιστρέψετε στο ΒΑΣΙΚΟ MENOY πιάστε το πλήκτρο EXIT'.

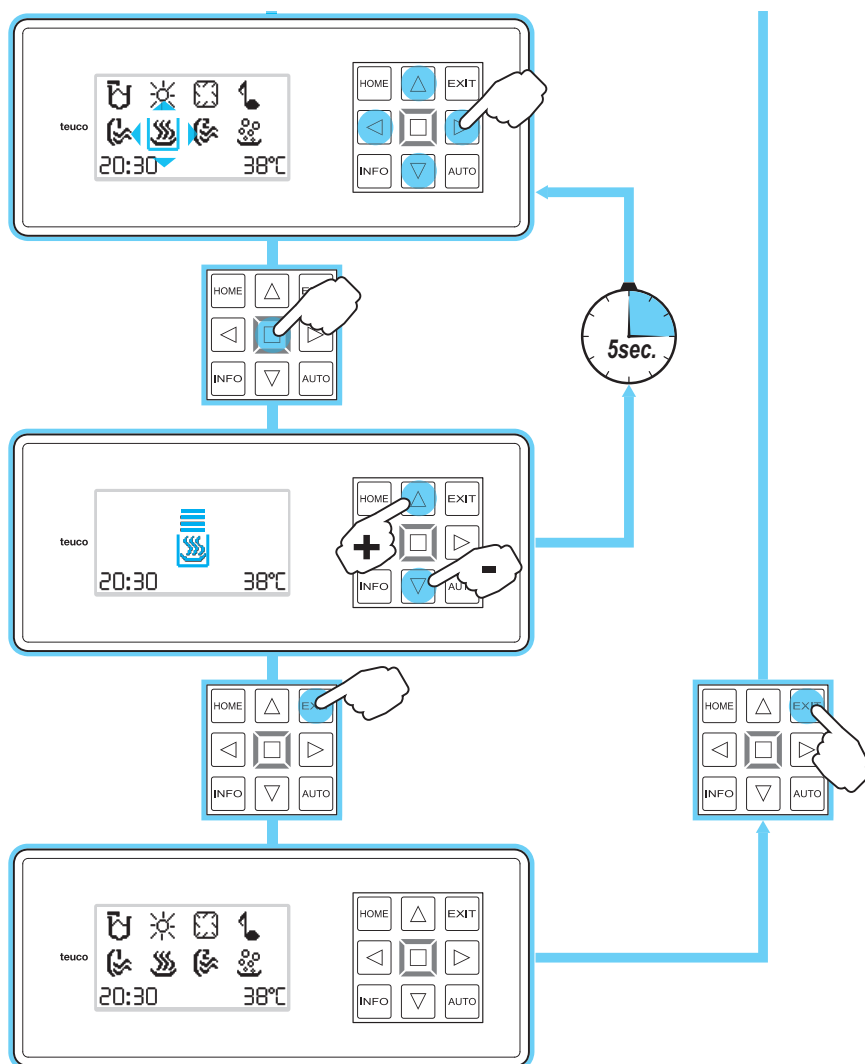

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “ΠΗΓΗ” ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “LOCK30”.



Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΧΘΕΙΣΑ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “ΠΗΓΗ”.



ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ “FILTER”, “PURGE”, “FILTER PLUS” ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ “ΠΗΓΗ” ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ.


MENOY INFO

INFO

Πιέζοντας το πλήκτρο INFO από το MENOY READY περνάτε στο MENOY INFO από το οποίο μπορείτε να αλλάξετε τις παράμετρους λειτουργίας του προϊόντος και να έχετε πρόσβαση στις δευτερεύουσες λειτουργίες.

Κάθε επέμβαση επιβεβαιώνεται από ένα “μπιπ”.

- Αν δεν πιεστούν πλήκτρα για 15 δευτερόλεπτα, το πάνελ επιστρέφει στο MENOY READY.

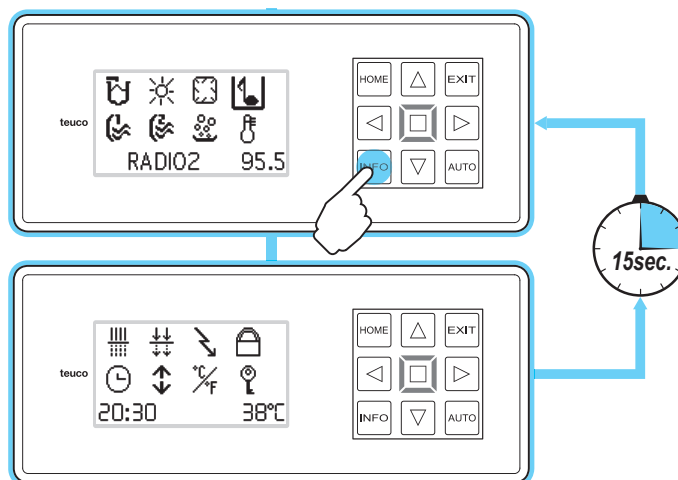



FILTER

Η λειτουργία FILTER επιτρέπει να έχετε πάντα το νερό κατάλληλα φιλτραρισμένο και πραγματοποιείται ενεργοποιώντας αυτόματα όλες τις λειτουργίες που αφορούν στο νερό και τα μασάζ νερού. Από το MENOY INFO ο χρήστης μπορεί να μεταβάλλει τον αριθμό των ωρών φιλτραρίσματος (ελάχιστο 2 μέγιστο 24 ανάλογα με τα μοντέλα) και το ημερήσιο ωράριο στο οποίο πρέπει να πραγματοποιηθούν τα φιλτραρίσματα. Η εγκατάσταση θα προβλέψει αυτόματα την ομοιόμορφη κατανομή των φιλτραρισμάτων στην επιλεγμένη ζώνη ωραρίων.

- Από το MENOY INFO επιλέξτε την εικόνα FILTER χρησιμοποιώντας τα βέλη για να μετατοπίσετε το δρομέα.

- Πιέστε OK για να επιβεβαιώσετε και να μπειτε στο ΥΠΟΜΕΝΟΥ FILTER.

- Από το ΥΠΟΜΕΝΟΥ FILTER χρησιμοποιήστε τα βέλη ΕΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την έναρξη του ωραρίου για τα φιλτραρίσματα.

- Πιέστε ΔΕΞΙΑ για να περάσετε στην επιλογή των λεπτών.

- Χρησιμοποιήστε τα βέλη ΕΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ για να επιλέξετε τα λεπτά.


- Πιέστε ΔΕΞΙΑ για να περάσετε στην επιλογή των κύκλων φιλτραρίσματος.

- Χρησιμοποιήστε τα βέλη ΕΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ για να επιλέξετε τους κύκλους φιλτραρίσματος (min 2 – max 24).

- Πιέστε ΔΕΞΙΑ για να περάσετε στην επιλογή της ώρας λήξης του ωραρίου για τα φιλτραρίσματα.

- Χρησιμοποιήστε τα βέλη ΕΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την ώρα.

- Πιέστε ΔΕΞΙΑ για να περάσετε στην επιλογή των λεπτών.

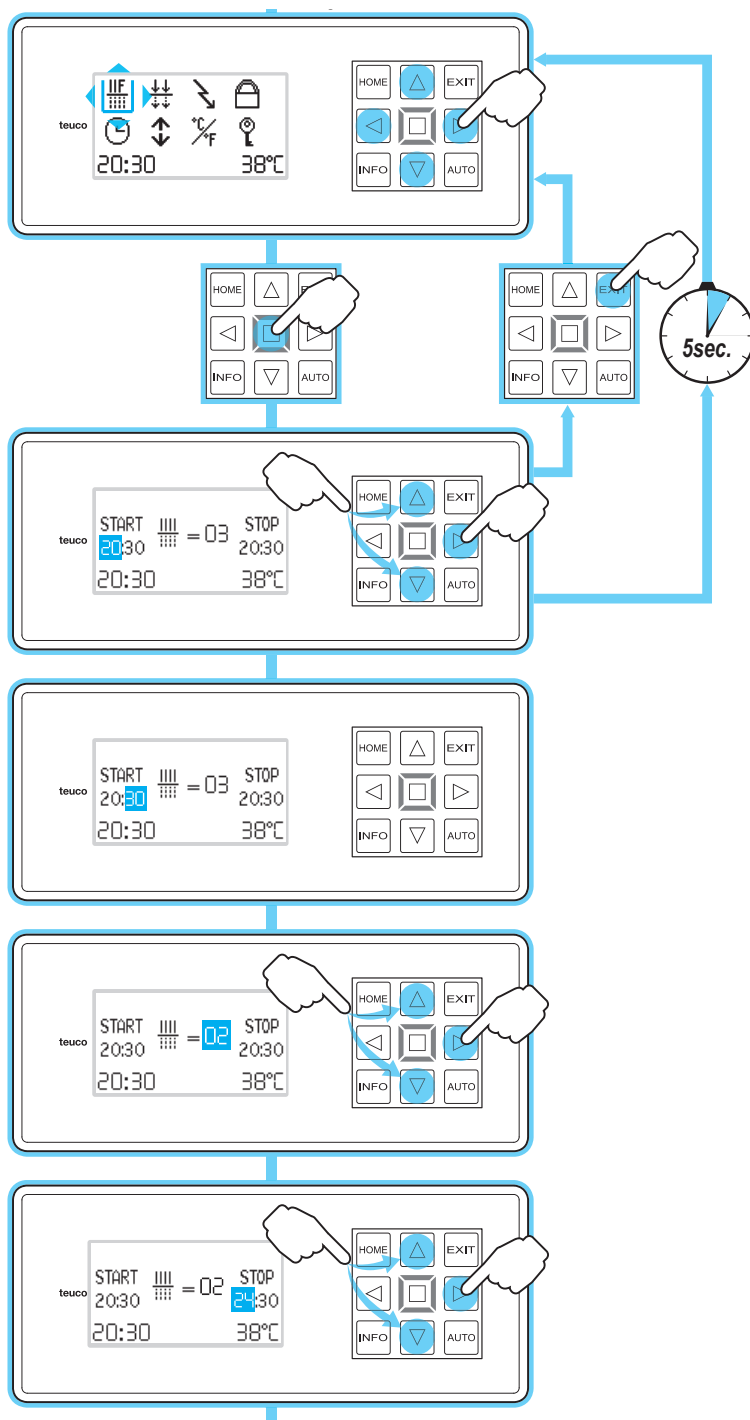

ΑΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΕΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝ ΩΡΑΡΙΟ ΤΟ ΠΑΝΕΛ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ “!”




FILTER



- Χρησιμοποιήστε τα βέλη ΕΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ για να επιλέξετε τα λεπτά.
- Πιέστε OK για επιβεβαίωση και επιστροφή στο ΜΕΝΟΥ INFO.

- mΓια να ακυρώσετε τη διαδικασία πιέστε EXIT.
- Αν δεν πιεστούν πλήκτρα για 15 δευτερόλεπτα, το πάνελ επιστρέφει στο ΜΕΝΟΥ INFO.

- Η εικόνα που αναβοσβήνει και η επιγραφή FILTER δείχνουν ότι η λειτουργία είναι ενεργή.
- Πιέστε EXIT για να επιστρέψετε στο ΜΕΝΟΥ READY.

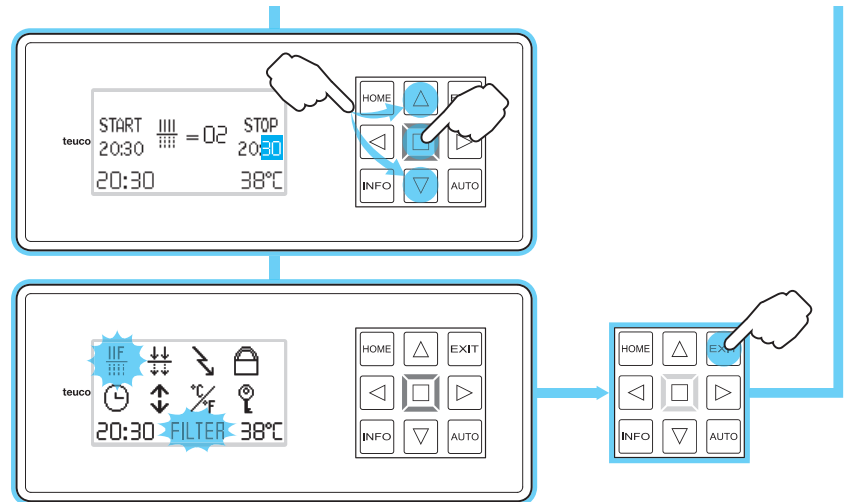

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, Ή ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΗΓΗ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ), ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ:

- ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
- ΟΤΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΘΈΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΎ
- ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΈΝΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
- ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΎ.



ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, Η ΠΪΣΙΝΑ ΤΙΘΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FILTER.



Ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΛΕΧΘΟΥΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ/MINIΠΙΣΙΝΑΣ



Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ FILTER ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ/MINIΠΙΣΙΝΑΣ ΣΒΗΣΜΕΝΕΣ.



ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ Ή ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, Ή ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΜΙΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ Ή ΤΟ BLOWER (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ), ΝΑ ΑΝΑΒΟΥΝ Ή ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΝΑΜΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ. ΑΥΤΟΣ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΙ ΣΑΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.




FILTER PLUS



Η λειτουργία FILTER PLUS ενεργοποιείται χειροκίνητα από το χρήστη, ενεργοποιεί όλα τα μασάζ νερού και διαρκεί ενδεικτικά 45 λεπτά (η διάρκεια μπορεί να αλλάξει κάτω από ειδικές λειτουργικές συνθήκες). Αυτή η διαδικασία είναι χρήσιμη μετά από εντατική χρήση του προϊόντος ή για να αναμίξετε γρήγορα τα προϊόντα για την επεξεργασία του νερού.

- Από το MENOY INFO επιλέξτε την εικόνα FILTER PLUS χρησιμοποιώντας τα βέλη για να μετατοπίσετε το δρομέα.

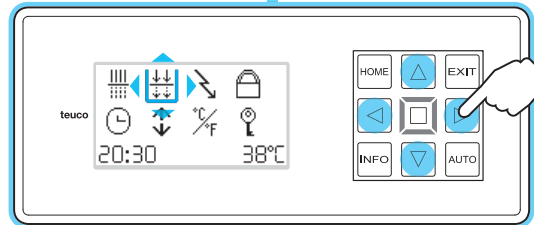


- Πιέστε OK για επιβεβαίωση.



- Η λειτουργία FILTER PLUS ενεργοποιείται.


- Η εικόνα που αναβοσβήνει και η επιγραφή FI.PLUS δείχνουν ότι η λειτουργία είναι ενεργή.

- Μετά από 45 λεπτά η λειτουργία FILTER PLUS παύει αυτόματα.

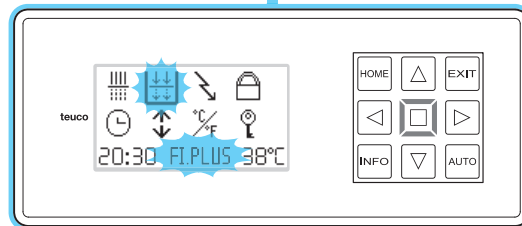

- Για να διακόψετε πρόωρα τη λειτουργία επιλέξτε την εικόνα FILTER PLUS χρησιμοποιώντας τα βέλη για να μετατοπίσετε το δρομέα, πιέστε OK για επιβεβαίωση.

- Η λειτουργία FILTER PLUS σταματάει
- Αν δεν πιεστούν πλήκτρα για 15 δευτερόλεπτα, το πάνελ επιστρέφει στο MENOY READY.

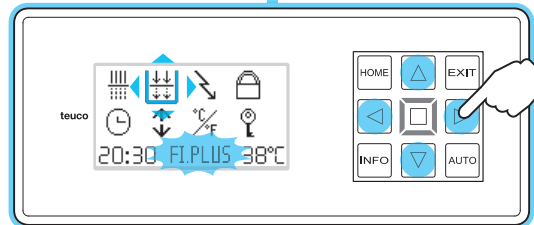

ΜΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΕ ΠΡΩΩΡΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "FILTER PLUS". ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΜΙΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΪΔΡΟΜΠΟΡΕΙΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΕΝΑΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΔΥΝΑΤΗ Η ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ.



ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ "FILTER PLUS" ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΗΓΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ.




ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ "FILTER PLUS" Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΑΖ, BLOWER, ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Ϊ ΧΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.



LOCK P

Η επιλογή LOCK P μπλοκάρει όλες τις λειτουργίες του πάνελ ελέγχου με εξαίρεση των λειτουργιών ΜΑΣΑΖ, BLOWER και INFO, ΦΩΣ και ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. Η λειτουργία επιτρέπει τη χρήση του προϊόντος αλλά μπλοκάρει μερικές ρυθμίσεις στις οποίες έχετε πρόσβαση από το ΜΕΝΟΥ INFO.


- Από το ΜΕΝΟΥ INFO επιλέξτε την εικόνα LOCK χρησιμοποιώντας τα βέλη για να μετατοπίσετε το δρομέα.

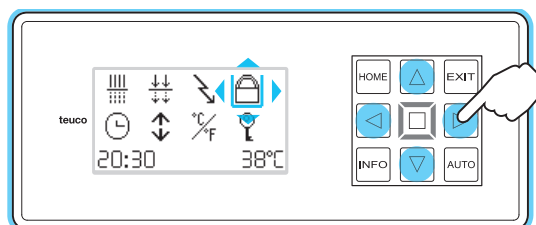

- Πιέστε OK για επιβεβαίωση.




- Από το ΜΕΝΟΥ LOCK επιλέξτε την εικόνα LOCK P χρησιμοποιώντας τα βέλη ΔΕΞΙΑ – ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να μετατοπίσετε το δρομέα.

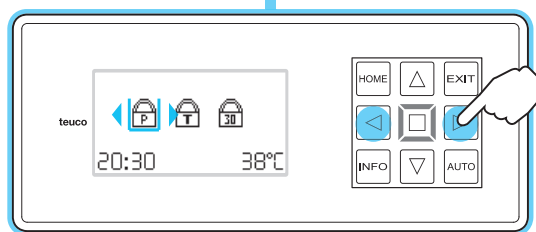

- Πιέστε OK για επιβεβαίωση.



- Πιέστε δυό φορές HOME για να εισάγετε το κλειδί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης της λειτουργίας LOCK P.

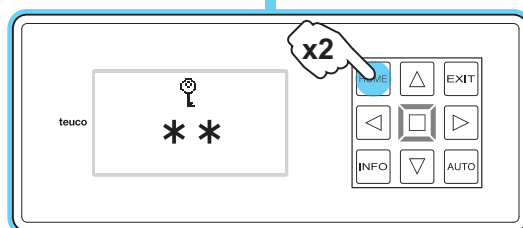

- Πιέστε OK για επιβεβαίωση.



- Η οθόνη περνάει στο ΜΕΝΟΥ LOCK.



- Η εικόνα LOCK P που αναβοσβήνει και το σύμβολο "P" δείχνουν ότι η λειτουργία LOCK P είναι ενεργή.

- Πιέστε EXIT για να επιστρέψετε στο ΜΕΝΟΥ READY.

- Αν δεν πιεστούν πλήκτρα για 15 δευτερόλεπτα, το πάνελ επιστρέφει στο ΜΕΝΟΥ READY.

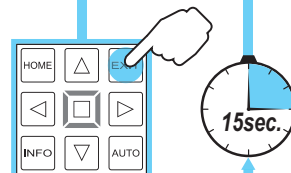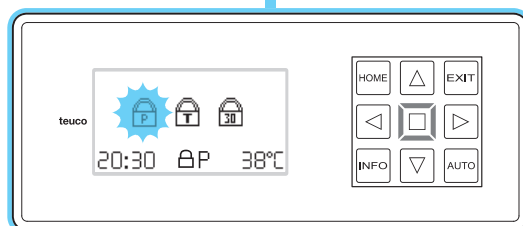

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 2 ΕΜΠΛΟΚΩΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ.




ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ "LOCK P" ΠΙΕΣΤΕ "INFO" ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΣΤΟ "ΜΕΝΟΥ LOCK" ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΑΤΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.

LOCK T




Η επιλογή του LOCK T μπλοκάρει όλες τις λειτουργίες με εξαίρεση του ΜΕΝΟΥ INFO εμποδίζοντας τη χρήση του προϊόντος σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.


- Από το ΜΕΝΟΥ INFO επιλέξτε την εικόνα LOCK χρησιμοποιώντας τα βέλη για να μετατοπίσετε το δρομέα.

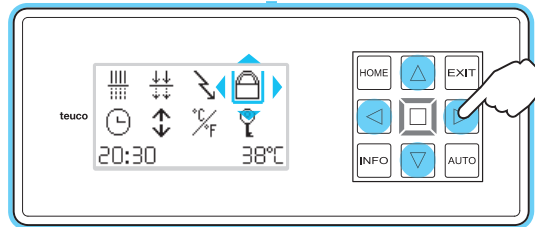

- Πιέστε OK για επιβεβαίωση.

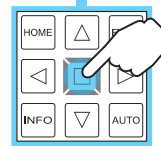


- Από το ΜΕΝΟΥ LOCK επιλέξτε την εικόνα LOCK T χρησιμοποιώντας τα βέλη ΔΕΞΙΑ – ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να μετατοπίσετε το δρομέα.

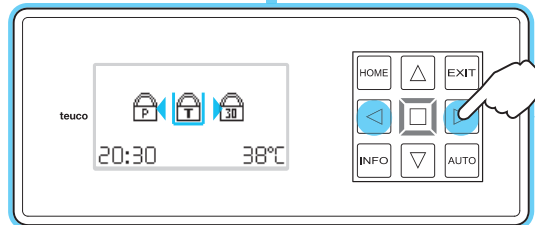



- Πιέστε OK για επιβεβαίωση.



- Πιέστε 3 φορές HOME για να εισάγετε το κλειδί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της λειτουργίας LOCK T.

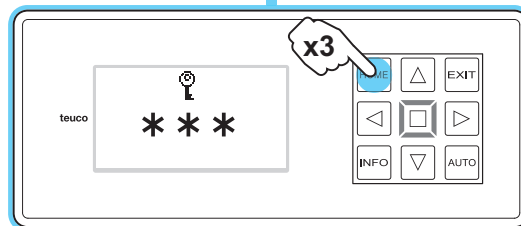

- Πιέστε OK για επιβεβαίωση.
- Η οθόνη περνάει στο ΜΕΝΟΥ LOCK.
- Η εικόνα LOCK T που αναβοσβήνει και το σύμβολο "T" δείχνουν ότι η λειτουργία LOCK T είναι ενεργή.
- Πιέστε EXIT για να επιστρέψετε στο ΜΕΝΟΥ READY.
- Αν δεν πιεστούν πλήκτρα για 15 δευτερόλεπτα, το πάνελ επιστρέφει στο ΜΕΝΟΥ READY.

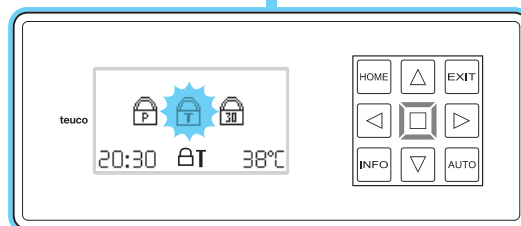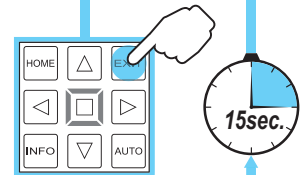

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 2 ΕΜΠΛΟΚΩΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ.



ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ "LOCK T" ΠΙΕΣΤΕ "INFO" ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΣΤΟ "ΜΕΝΟΥ LOCK" ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΑΤΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.



LOCK 30

Η επιλογή του LOCK 30 μπλοκάρει όλες τις λειτουργίες του πάνελ ελέγχου για 30 λεπτά με εξαίρεση του ΜΕΝΟΥ INFO. Η λειτουργία είναι χρήσιμη κατά τις διαδικασίες καθαρισμού, αντικατάστασης των φίλτρων και για να διακοπούν προσωρινά οι λειτουργίες σχετικά με το νερό και τα μασάζ της μπανιέρας/μινιππισίνας.

- Από το ΜΕΝΟΥ INFO επιλέξτε την εικόνα LOCK χρησιμοποιώντας τα βέλη για να μετατοπίσετε το δρομέα.

- Πιέστε OK για επιβεβαίωση.

- Από το ΜΕΝΟΥ LOCK επιλέξτε την εικόνα LOCK 30 χρησιμοποιώντας τα βέλη ΔΕΞΙΑ – ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να μετατοπίσετε το δρομέα.

- Πιέστε OK για επιβεβαίωση.

- Πιέστε 4 φορές HOME για να εισάγετε το κλειδί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της λειτουργίας LOCK 30.

- Πιέστε OK για επιβεβαίωση.


- Η οθόνη περνάει στο ΜΕΝΟΥ LOCK.

- Μετά από 30 δευτερόλεπτα ενεργοποιείται η λειτουργία LOCK 30.

- Η εικόνα LOCK 30 που αναβοσβήνει και το σύμβολο ακολουθούμενο από την αντίστροφη μέτρηση δείχνουν ότι η λειτουργία LOCK 30 είναι ενεργή.

- Πιέστε EXIT για να επιστρέψετε στο ΜΕΝΟΥ READY.

- Αν δεν πιεστούν πλήκτρα για 15 δευτερόλεπτα, το πάνελ επιστρέφει στο ΜΕΝΟΥ READY.

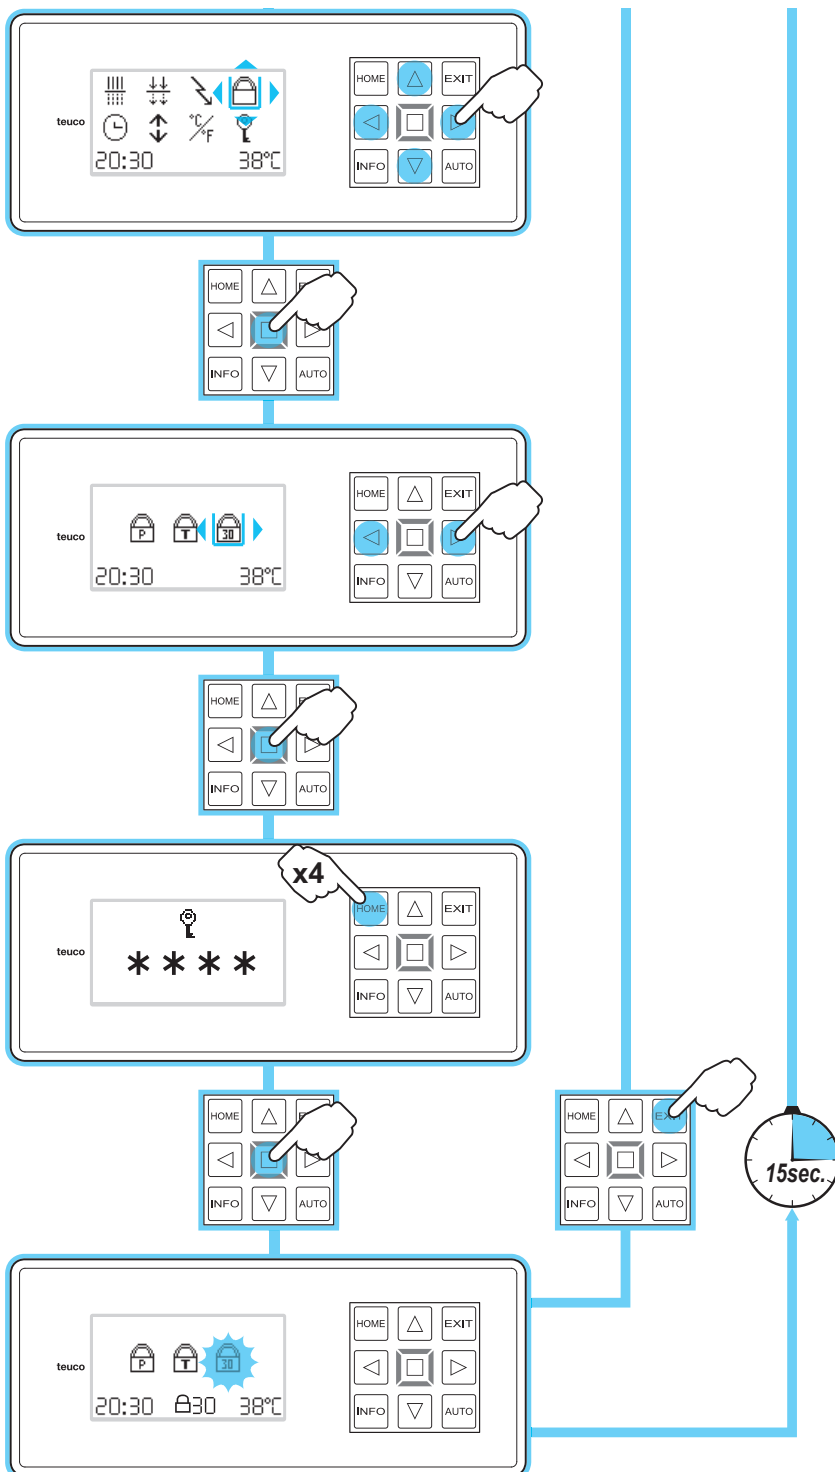

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 2 ΕΜΠΛΟΚΩΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ.



Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ “CLOCK 30” ΕΙΝΑΙ 30 ΛΕΠΤΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΠΡΩΡΑ “LOCK 30” ΠΙΕΣΤΕ “INFO” ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΣΤΟ “ΜΕΝΟΥ LOCK” ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΑΤΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.



ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ “LOCK 30” ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΩΝ 30 ΛΕΠΤΩΝ.

ECONOMY

Η λειτουργία ECONOMY επιτρέπει τον προγραμματισμό της μείωσης των επιδόσεων του θερμαντήρα για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα (πχ. στις περιόδους διακοπών) με συνεπαγόμενη εξοικονόμηση ενέργειας. Η λειτουργία ECONOMY διακόπτεται όταν ενεργοποιείται μια λειτουργία (πχ. μασάζ) μέχρι την ολοκλήρωσή της, σ' αυτή την περίπτωση το νερό θα βρεθεί σε μια θερμοκρασία κατώτερη από εκείνη που έχετε επιλέξει.

- Από το MENU INFO επιλέξτε την εικόνα ECONOMY χρησιμοποιώντας τα βέλη για να μετατοπίσετε το δρομέα.

- Πιέστε OK για επιβεβαίωση.
- Αν δεν πιεστούν πλήκτρα για 15 δευτερόλεπτα, το πάνελ επιστρέφει στο MENU READY.

- Από το MENU ECONOMY επιλέξτε την ημερομηνία έναρξης χρησιμοποιώντας τα βέλη ΕΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την ημέρα εκκίνησης.

- Πιέστε ΔΕΞΙΑ για να περάσετε στην επιλογή του μήνα.

- Χρησιμοποιήστε τα βέλη ΕΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ για επιλέξετε το μήνα εκκίνησης.

- Πιέστε ΔΕΞΙΑ για να περάσετε στην επιλογή του έτους.

- Χρησιμοποιήστε τα βέλη ΕΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ για επιλέξετε το έτος εκκίνησης.


- Πιέστε ΔΕΞΙΑ για να περάσετε στην επιλογή της ώρας.

- Χρησιμοποιήστε τα βέλη ΕΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ για επιλέξετε την ώρα.

- Πιέστε ΔΕΞΙΑ για να περάσετε στην επιλογή των λεπτών.


- Χρησιμοποιήστε τα βέλη ΕΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ για επιλέξετε τα λεπτά.

- Πιέστε ΔΕΞΙΑ για να περάσετε στην επιλογή της ημέρας παύσης.

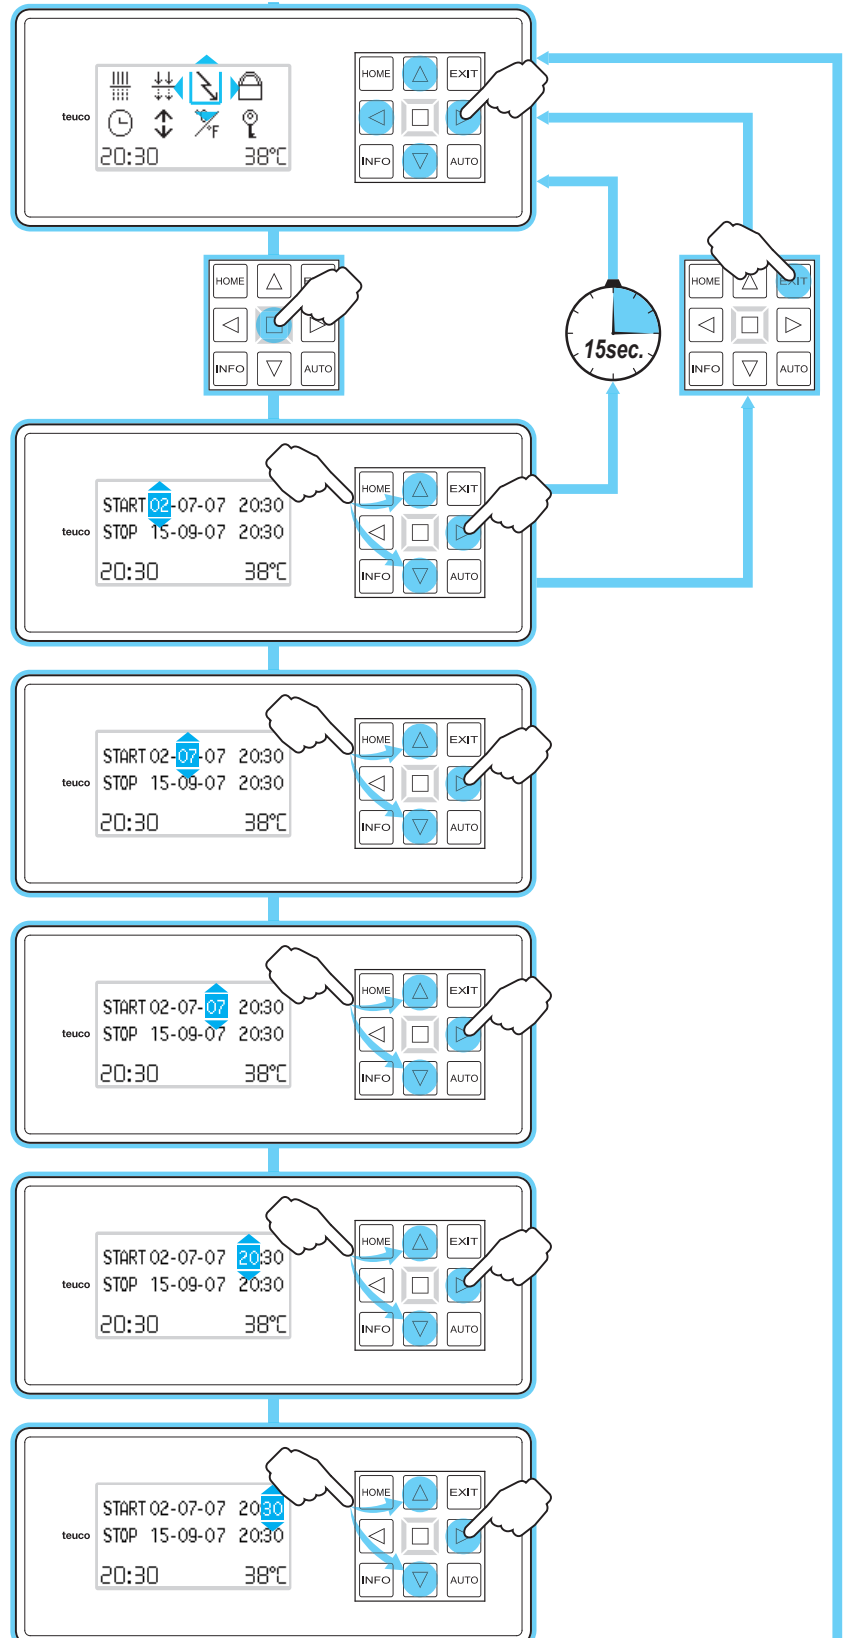


ECONOMY


- Χρησιμοποιήστε τα βέλη ΕΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ για επιλέξετε την ημέρα παύσης.
- Πιέστε ΔΕΞΙΑ για να περάσετε στην επιλογή του μήνα.

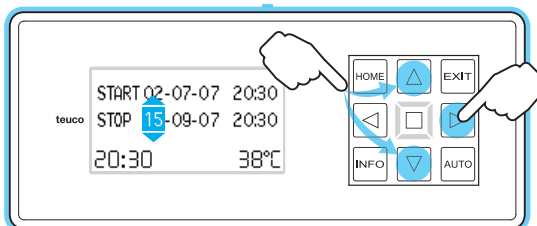


- Χρησιμοποιήστε τα βέλη ΕΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ για επιλέξετε το μήνα εκκίνησης.
- Πιέστε ΔΕΞΙΑ για να περάσετε στην επιλογή του έτους.

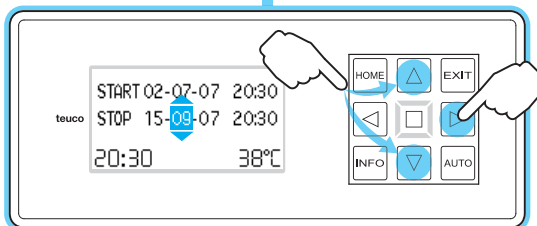


- Χρησιμοποιήστε τα βέλη ΕΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ για επιλέξετε το έτος παύσης.
- Πιέστε ΔΕΞΙΑ για να περάσετε στην επιλογή της ώρας.

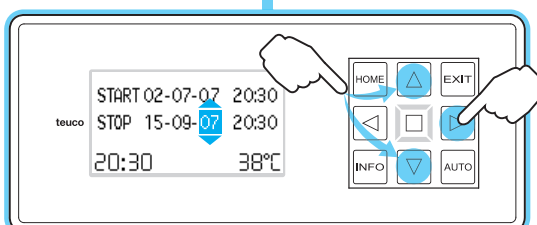



- Χρησιμοποιήστε τα βέλη ΕΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ για επιλέξετε την ώρα παύσης.
- Πιέστε ΔΕΞΙΑ για να περάσετε στην επιλογή των λεπτών.

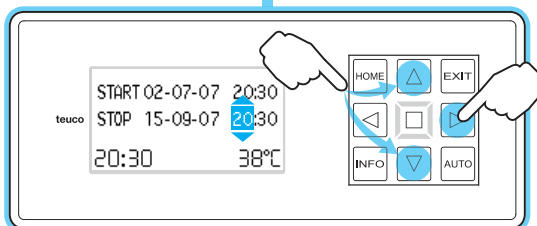

- Χρησιμοποιήστε τα βέλη ΕΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ για να επιλέξετε τα λεπτά.
- Πιέστε OK για επιβεβαίωση και επιστροφή το ΜΕΝΟΥ INFO.

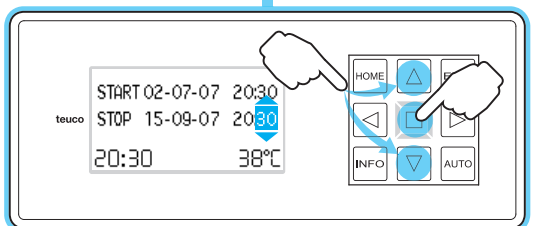

- Για να ακυρώσετε τη διαδικασία πιέστε EXIT.
- Αν δεν πιεστούν πλήκτρα για 15 δευτερόλεπτα, το πάνελ επιστρέφει στο ΜΕΝΟΥ READY.
- η ένδειξη ECONOMY δείχνει ότι η λειτουργία είναι ενεργή.

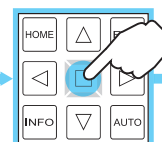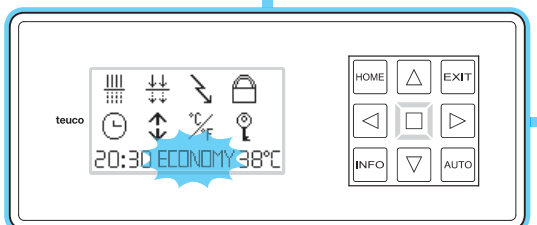

Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΑΣΑΖ ΚΑΙ BLOWER ΑΚΥΡΩΝΟΥΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECONOMY.



Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECONOMY, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ



Η λειτουργία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ μας επιτρέπει τον προγραμματισμό της ημερομηνίας και της ώρας που εμφανίζεται στην οθόνη στο πάνελ ελέγχου.

- Από το ΜΕΝΟΥ INFO επιλέξτε την εικόνα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ χρησιμοποιώντας τα βέλη για να μετατοπίσετε το δρομέα.

- Πιέστε OK για να έχετε πρόσβαση στο ΜΕΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ.

- Από το ΜΕΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ χρησιμοποιήστε τα βέλη ΕΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την ημέρα.

- Πιέστε ΔΕΞΙΑ για να επιβεβαιώσετε και να περάσετε στην επιλογή του μήνα.

- Χρησιμοποιήστε τα βέλη ΕΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ για να επιλέξετε το μήνα.

- Πιέστε ΔΕΞΙΑ για να επιβεβαιώσετε και να περάσετε στην επιλογή του έτους.

- Χρησιμοποιήστε τα βέλη ΕΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ για να επιλέξετε το έτος.

- Πιέστε ΔΕΞΙΑ για να επιβεβαιώσετε και να περάσετε στην επιλογή της ώρας.

- Χρησιμοποιήστε τα βέλη ΕΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την ώρα.


- Πιέστε ΔΕΞΙΑ για να επιβεβαιώσετε και να περάσετε στην επιλογή των λεπτών.

- Χρησιμοποιήστε τα βέλη ΕΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ για να επιλέξετε τα λεπτά.

- Πιέστε OK για επιβεβαίωση.

- Για να ακυρώσετε τη διαδικασία πιέστε EXIT.

- Αν δεν πιεστούν πλήκτρα για 15 δευτερόλεπτα, το πάνελ επιστρέφει στο ΜΕΝΟΥ READY.

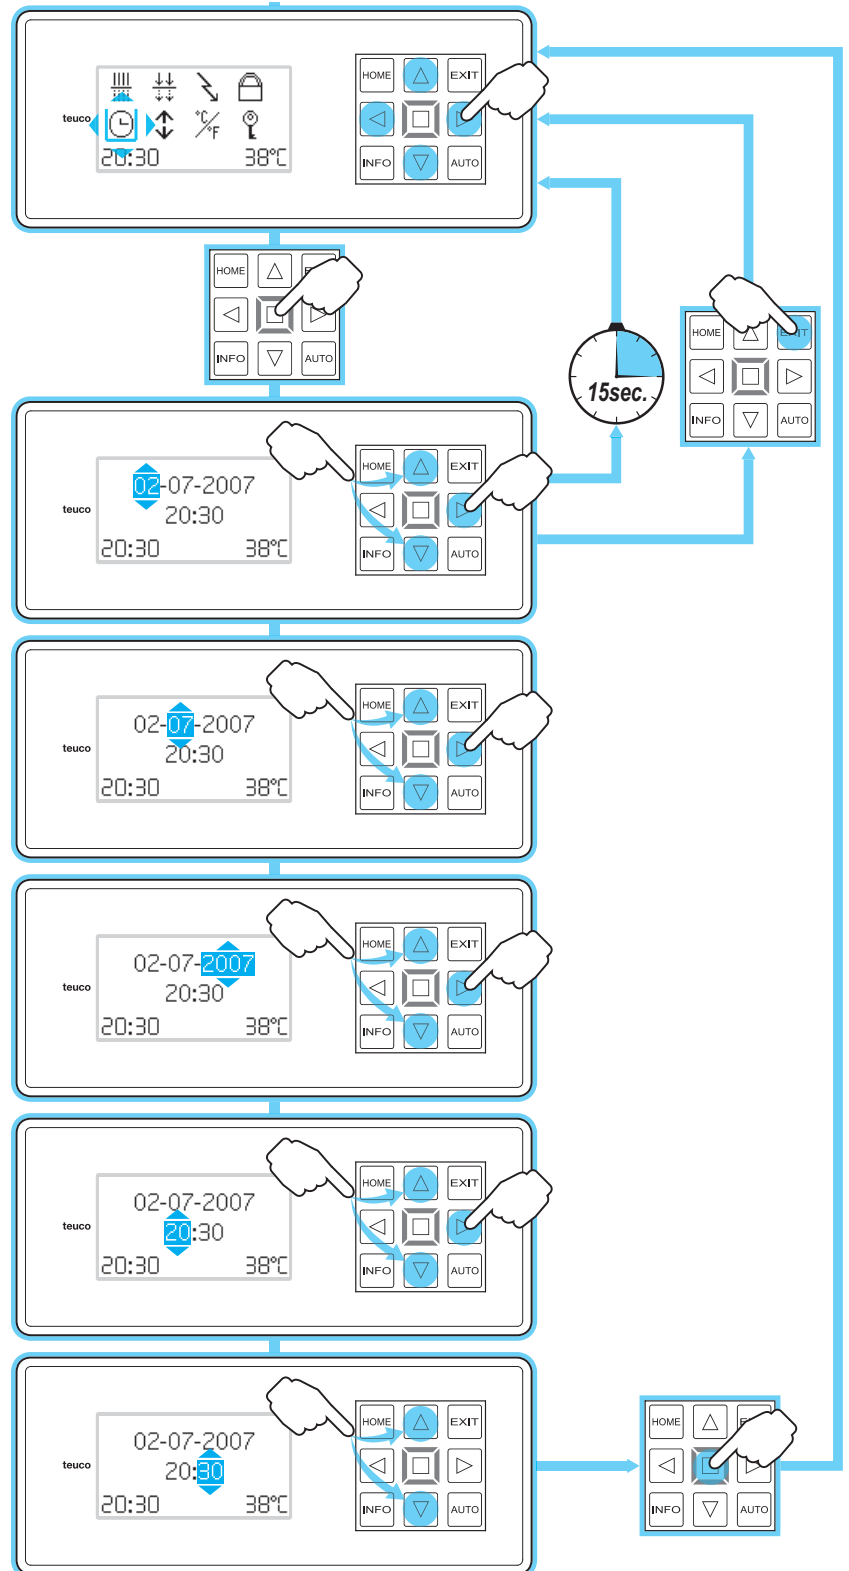

! Η ΣΩΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ, ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.



ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΟΘΟΝΗΣ

Η λειτουργία ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΟΘΟΝΗΣ μας επιτρέπει να αντιστρέψουμε την παρατήρηση της οθόνης για να μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε άνετα τόσο μέσα όσο και έξω από τη μπανιέρα.


- Από το ΜΕΝΟΥ INFO επιλέξτε την εικόνα ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΟΘΟΝΗΣ χρησιμοποιώντας τα βέλη για να μετατοπίσετε το δρομέα.

- Πιέστε OK για επιβεβαίωση.

- Ενεργοποιείται η λειτουργία ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΟΘΟΝΗΣ.

- Για να επιστρέψετε στην κανονική θέση πιέστε και πάλι OK.

- Αν δεν πιεστούν πλήκτρα για 15 δευτερόλεπτα, το πάνελ επιστρέφει στο ΜΕΝΟΥ READY.

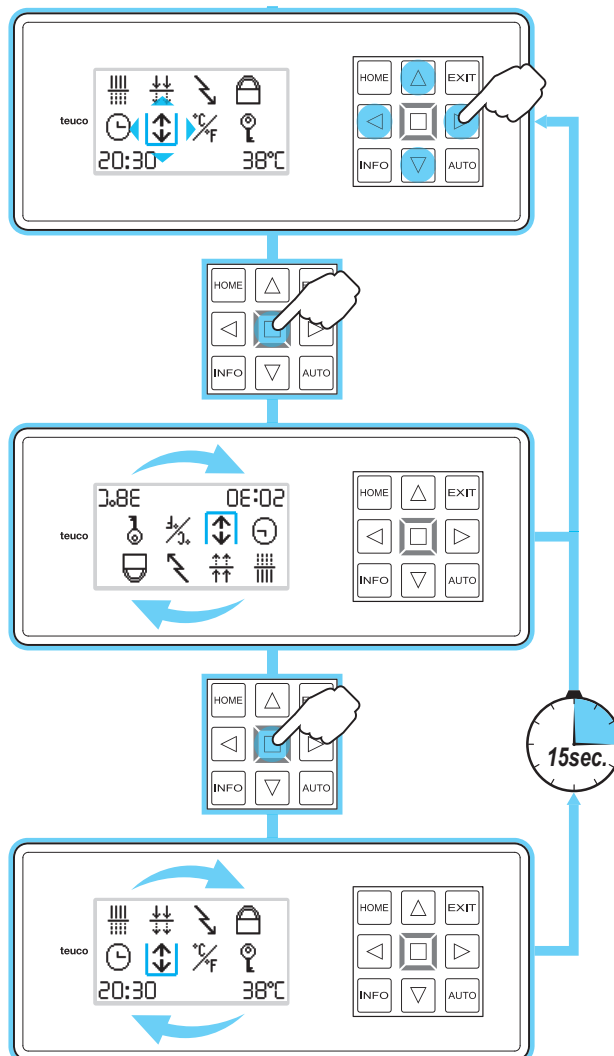


Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΟΘΟΝΗΣ” ΔΕΝ ΑΝΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ “HOME”, “EXIT”, “INFO”, “AUTO”.

CELSIUS FAHRENHEIT

Η λειτουργία CELSIUS FAHRENHEIT επιτρέπει την εμφάνιση της θερμοκρασίας στο πάνελ ελέγχου σε βαθμούς Κελσίου ή σε βαθμούς Φαρενάιτ.


- Από το ΜΕΝΟΥ INFO επιλέξτε την εικόνα CELSIUS/FAHRENHEIT χρησιμοποιώντας τα βέλη για να μετατοπίσετε το δρομέα.

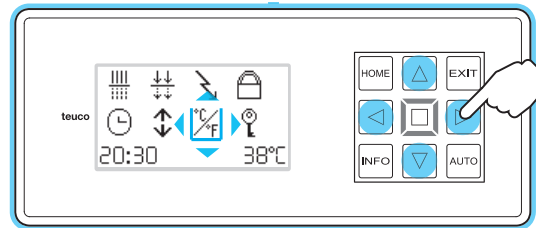

- Πιέστε OK για επιβεβαίωση.




- Η οθόνη εμφανίζει τη θερμοκρασία σε βαθμούς FAHRENHEIT.

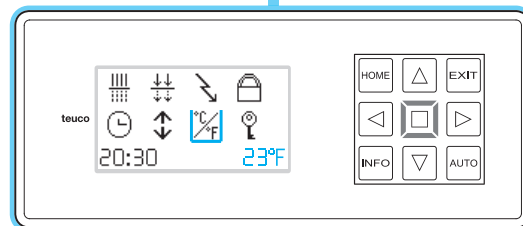

- Για να επιστρέψετε στην εμφάνιση σε βαθμούς Κελσίου πιέστε και πάλι OK.



- Αν δεν πιεστούν πλήκτρα για 15 δευτερόλεπτα, το πάνελ επιστρέφει στο ΜΕΝΟΥ READY.

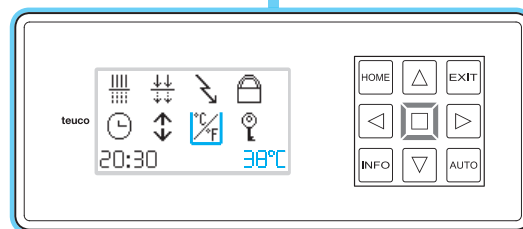





ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

Σε περίπτωση ανωμαλίας της εγκατάστασης η στεφάνη φωτίζεται και το πάνελ ελέγχου εμφανίζει ένα θαυμαστικό σημείο που αναβοσβήνει στο κάτω μέρος της οθόνης.

- Από το ΜΕΝΟΥ INFO επιλέξτε την εικόνα ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ χρησιμοποιώντας τα βέλη για να μετατοπίσετε το δρομέα.

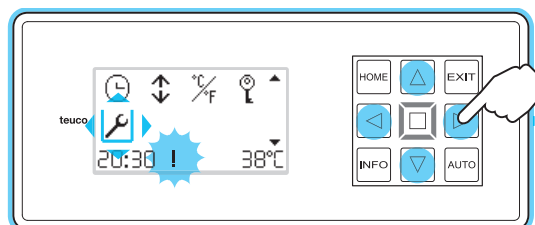

- Πιέστε HOME ή OK για να εμφανιστεί το ΜΕΝΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ.

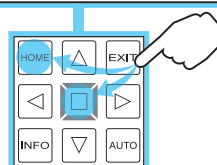

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛ

Συνθήκες εξόδου

Led χρώματος έντονο πορτοκαλί. Στο μενού συναγερμών αναγράφεται: "pressure switch"



Καλέστε την Τεχνική Υπηρεσία.

Led χρώματος έντονο πορτοκαλί. Στο μενού συναγερμών αναγράφεται: "flow"



Καθαρίστε τα φίλτρα όπως αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης της μπανιέρας/μινιππισίνας, αν το πρόβλημα παραμένει, καλέστε την Τεχνική Υπηρεσία.

Led κόκκινου χρώματος που αναβοσβήνει. Στο μενού συναγερμών αναγράφεται "high limit"



Πολύ ζεστό νερό, αφήστε το νερό να κρυώσει, αν το πρόβλημα παραμένει, καλέστε την Τεχνική Υπηρεσία.

Led κόκκινου χρώματος που αναβοσβήνει. Στο μενού συναγερμών αναγράφεται "over temp"



Πολύ ζεστό νερό, αφήστε το νερό να κρυώσει, καθαρίστε τα φίλτρα όπως αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης της μπανιέρας, αν το πρόβλημα παραμένει, καλέστε την Τεχνική Υπηρεσία.

Led κόκκινου χρώματος που αναβοσβήνει. Στο μενού συναγερμών αναγράφεται "temp probe"



Πολύ ζεστό νερό, αποσυνδέστε την εγκατάσταση από την τάση δικτύου και αφήστε το νερό να κρυώσει. Επανασυνδέστε την εγκατάσταση, αν το πρόβλημα παραμένει, καλέστε την Τεχνική Εξυπηρέτηση.

Led κόκκινου χρώματος που αναβοσβήνει. Στο μενού συναγερμών αναγράφεται "hi limit temp probe"



Πολύ ζεστό νερό, αποσυνδέστε την εγκατάσταση από την τάση δικτύου και αφήστε το νερό να κρυώσει. Επανασυνδέστε την εγκατάσταση, αν το πρόβλημα παραμένει, καλέστε την Τεχνική Εξυπηρέτηση.

Led πορτοκαλί χρώματος που αναβοσβήνει. Στο μενού συναγερμών αναγράφεται "ERR44"




Πολύ νερό στη μπανιέρα σε σχέση με τις διαστάσεις της μπανιέρας/μινιππισίνας ή τον αριθμό των χρηστών. Κλείστε ενδεχόμενα ρουμπινέτα και αδειάστε μερικώς τη μπανιέρα/μινιππισίνα. Αν το πρόβλημα παραμένει, καλέστε την Τεχνική Υπηρεσία.

Led πορτοκαλί χρώματος που αναβοσβήνει. Στο μενού συναγερμών αναγράφεται "ERR43"



Έλλειψη ροής κρύου νερού στη διάταξη πλήρωσης. Επαληθεύσατε τη σωστή εγκατάσταση και τη ύπαρξη διαθεσιμότητας κρύου νερού (<20°C). Αν το πρόβλημα παραμένει, καλέστε την Τεχνική Υπηρεσία.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ



Led πορτοκαλί χρώματος που αναβοσβήνει. Στο μενού συναγερμών αναγράφεται "ERR42"




Έλλειψη ροής ζεστού νερού στη διάταξη πλήρωσης. Επαληθεύσατε τη σωστή εγκατάσταση και τη ύπαρξη διαθεσιμότητας ζεστού νερού ($>20^{\circ}\text{C}$). Αν το πρόβλημα παραμένει, καλέστε την Τεχνική Υπηρεσία.

Led πορτοκαλί χρώματος που αναβοσβήνει. Στο μενού συναγερμών αναγράφεται "TIME OUT CARICO"



Στο χρονικό διάστημα των 60 λεπτών η διάταξη αυτόματης πλήρωσης δεν κατόρθωσε να γεμίσει τη μπανιέρα. Επαληθεύσατε το κλείσιμο της εκκένωσης και τη σωστή ροή του νερού στο προϊόν (βλέπε καρτέλα προεγκατάστασης). Αν το πρόβλημα παραμένει, καλέστε την Τεχνική Υπηρεσία.

- Πιέστε EXIT ή OK για να επιστρέψετε στο ΜΕΝΟΥ INFO.

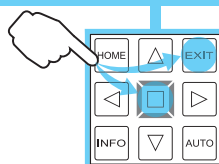

ΤΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΙΝΑΙ "ΕΙΔΙΚΟΥ" ΤΥΠΟΥ. ΚΑΝΕΤΕ RESET ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΚΑΤΕΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ). ΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ, ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

67101676900 (2015.00)
4.10.1

S01-AB

640-H-

641-HR

641-HS

Teuco S.p.A.
Via Virgilio Guzzini, 2
62010 Montelupone (MC) - Italia
T. 0039-0733-2201
F. 0039-0733-220391
www.teuco.com
teuco@teuco.it

teuco